




АТОЛ

АТОЛ 91Ф

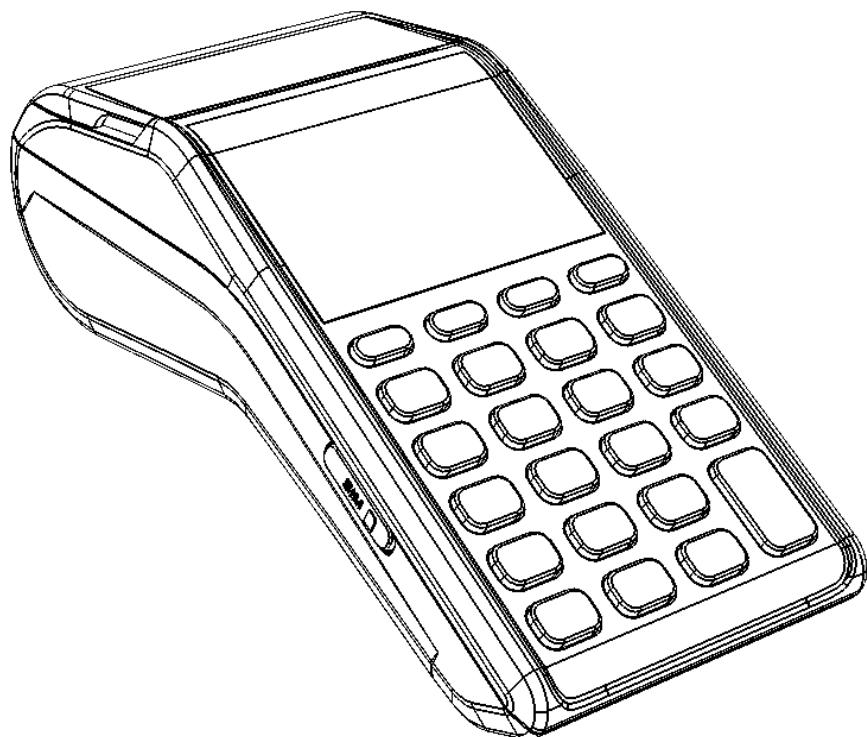

**Руководство по
эксплуатации
по ККТ 5.0**

2025

Руководство по эксплуатации AL.P091.00.000-50 РЭ
Версия документации от 11.04.2025

Содержание

Введение	8
Вводная часть	8
Используемые сокращения.....	8
Основные положения	11
Использование по назначению	11
Взаимодействие ККТ с ОФД и ФНС	14
Взаимодействие с ФНС и ОИСМ через ОФД.....	14
Взаимодействие ККТ с ОФД.....	16
Контроль отправки ФД ОФД.....	17
Схема подключения ККТ к ТС КНО	18
Структура ПО ККТ и особенности его обновления	18
Требования безопасности	19
Подготовка к эксплуатации	20
Порядок ввода ККТ в эксплуатацию.....	20
Маркировка ККТ.....	21
Внешний вид ККТ.....	21
Поддерживаемые стандарты связи.....	24
Питание изделия.....	24
Работа от сети.....	25
Работа от аккумулятора.....	25
Требования к использованию, зарядке и хранению аккумулятора.....	25
Установка аккумулятора	26
Зарядка аккумулятора	27
Заправка бумаги	28
Установка SIM-карты в слот ККТ.....	30
Фискальный накопитель.....	31
Общие сведения.....	31
Замена ФН.....	33
Сканер штрихкодов	34
Поддерживаемые модели	34
Требования к настройкам сканера	34
Лицензии ККТ.....	35
Общие положения о лицензиях.....	35
Ввод лицензии.....	39
Удаление введенных лицензий	40
Система налогообложения и налоги.....	41
Основные положения	41
Правила присвоения значений СНО.....	42

Для каждой позиции в чеке.....	42
Для первой/не первой позиции в чеке	42
Описание шаблонов	43
Системный шаблон.....	43
Пользовательские шаблоны.....	43
Индикация дисплея и функции клавиш	45
Индикация режимов работы	47
Режимы работы ККТ.....	48
Выбор режима работы.....	49
Выбор оператора.....	50
Печать тестовых документов.....	52
Оформление кассовых чеков	52
Отчеты ККТ и ФН	54
Х-, Z-отчеты, отчет о расчетах.....	55
Отчеты по товарам.....	55
Отчеты из ФН.....	56
Отчет о закрытии смены.....	56
Из режима оформления кассовых чеков	57
Из режима отчетов о закрытии смены	58
Настройка ККТ	59
Сервисный режим (тестовый).....	60
Регистрация/перерегистрация ККТ	62
Регистрация ККТ.....	62
Перерегистрация ККТ	65
Замена ФН.....	71
Закрытие ФН	73
Оформление кассовых чеков в ККТ	77
Основные положения	77
Открытие смены	77
Оформление и образцы кассовых чеков	78
Кассовый чек продажи	79
Оформление кассового чека с вводом кода товара	80
Вид чека прихода по шаблону AISMXXXX и ATESXXXX	89
Вид чека прихода при реализации маркированного товара.....	90
Вид чека прихода с объединением позиций при ОСУ.....	91
Вид чека прихода (СНО: УСН Доход с НДС 7%)	93
Оформление кассового чека с использованием сканера штрихкодов.....	94
Изменение реквизитов позиции.....	94

Способ расчета.....	95
Предмет расчета	96
Система налогообложения (СНО).....	98
Секция	98
Ставка налога.....	99
Дробная часть	99
Отраслевой реквизит предмета расчета (1260)	100
Признак агента (1222).....	101
Изменение и ввод реквизитов кассового чека	101
Абонентский номер.....	102
Дополнительный реквизит (1192).....	103
Место расчетов	104
Покупатель.....	104
Отраслевой реквизит чека (1261)	106
Кассовый чек возврата продажи	107
О контроле наличности	107
Кассовый чек покупки.....	108
Кассовый чек возврата покупки.....	110
Коррекция продажи.....	111
Коррекция возврата продажи	114
Коррекция покупки.....	114
Коррекция возврата покупки	116
Аннулирование текущего чека.....	116
Внесение и выплата.....	117
Образцы отчетов ККТ.....	118
Отчет о состоянии счетчиков без гашения.....	118
Алгоритм расчета суммы выручки	120
Отчет о текущем состоянии расчетов	120
Счетчики итогов смены.....	121
Счетчики итогов ФН.....	123
Отчеты по товарам.....	124
По СНО	124
По секциям.....	124
По товарам	125
По скидкам.....	125
Количеств.....	125
По кассирам	125

Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены.....	125
Алгоритм расчета	128
Образцы фискальных документов из ФН	132
Документ из ФН по номеру	132
Итоги регистрации.....	133
Настройка ККТ.....	134
Через Драйвер ККТ	134
Работа с пользовательскими шаблонами.....	134
Параметры ОФД.....	135
Ведение журнала товаров.....	136
Параметры ИСМ.....	137
Настройка печати некоторых реквизитов.....	138
Дополнительные настройки ККТ.....	139
Через интерфейс ККТ	143
Пользователи	144
Настройка автоматического входа	144
Просмотр и редактирование пользователей	145
Правила торговли	146
Режим работы	147
Ограничение цены	148
СНО по умолчанию.....	149
Скидки.....	149
Формировать 1162	149
Печать чека.....	150
База товаров.....	151
Загрузка базы товаров.....	151
Удаление базы товаров.....	152
Оборудование	153
Программирование даты и времени	154
Настройка интерфейсов	155
Настройка канала Интернет	158
Звук кнопок	159
Настройки дисплея	159
Настройка яркости печати	162
Неполадки и способы их устранения	163
Приложение 1.....	169
Реквизиты кассовых документов	169

Реквизиты товарной позиции в кассовом чеке.....	169
Блок реквизитов кассового чека.....	170
Блок реквизитов отчетов об открытии и закрытии смены.....	173
Приложение 2	175
Редактор таблиц.....	175
Общие сведения.....	175
Запуск Редактора таблиц и настройка связи с ККТ.....	175
Считывание таблиц из ККТ.....	176
Таблицы ККТ.....	177
Таблица товаров	177
Таблица пользователей.....	180
Товар по умолчанию.....	182
Таблица поставщиков.....	182
Таблица единиц измерения	183
Таблица агентов	183
Запись таблиц в ККТ	184
Сохранение базы товаров в файл *.csv	185
Загрузка базы товаров из файла *.csv.....	185
Очистка таблиц.....	186
Приложение 3	188
Установка драйвера под ОС Windows	188
Установка драйверов USB.....	190
Настройка связи с ККТ.....	192
Поиск оборудования	193
Приложение 4	195
Настройка объединения позиции в ПФ при ОСУ	195
Общие положения.....	195
Настройка объединения позиций в ПФ	196
Приложение 5	198
Служебный режим.....	198
Информация о ККТ.....	199
Диагностика соединения с ОФД.....	200
Технологический прогон	200
Демонстрационная печать	202

Введение

Вводная часть

Данное руководство является эксплуатационной документацией и предназначено для ознакомления с функциональными возможностями модели контрольно-кассовой техники АТОЛ 91Ф (далее – ККТ).

До ознакомления с документацией на ККТ, ввода ККТ в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ подключать ККТ к ПК и сети электропитания, а также подключать к ККТ периферийное оборудование не разрешается.

Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ККТ могут производиться технически подготовленными специалистами с использованием документации для данной модели ККТ.

Гарантийное обслуживание ККТ должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в документе «Инструкция по быстрому запуску» AL.PO91.00.000 Б3.

В настоящем руководстве представлена информация о работе с изделием, описаны параметры его настройки, примеры использования, а также образцы печатаемых документов версии ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2 (подробнее см. документ «Форматы фискальных документов, обязательных к использованию», представленные на сайте ФНС).



Текст, выделенный таким образом, является важным и требует обязательного прочтения и выполнения описанных в нем действий.

Используемые сокращения

АКБ	Аккумуляторная батарея
АСЦ	Аkkредитованный сервисный центр
БСО	Бланк строгой отчетности
БТ	Банковский терминал
БУ	Блок управления

ДККТ (ДТО)	Драйвер контрольно-кассовой техники (Драйвер торгового оборудования (ККТ))
ЗН	Заводской номер ККТ
ИСМ	Информационная система маркировки
ИС МП	Информационная система маркировки и прослеживания [товаров]
ККТ	Контрольно-кассовая техника
КМ	Код маркировки
КПП	Код причины постановки – код, используемый в дополнение к идентификационному номеру налогоплательщика, и применяемый в отношении организаций в связи с их постановкой на учёт в разных налоговых органах
КЭП	Квалифицированная электронная подпись
ЛК	Личный кабинет
ОИСМ	Оператор информационных систем маркировки и прослеживания [товаров]
ОКП	Обновление ключей проверки
ОС	Операционная система
ОСУ	Объемно-сортовой учет
ОФД	Оператор фискальных данных
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
ПФ	Печатная форма кассового чека
РН ККТ	Регистрационный номер ККТ
СНО	Система налогообложения
ТС КНО	Технические средства контроля налоговых органов
ФД	Фискальный документ
ФН	Фискальный накопитель
ФНС	Федеральная налоговая служба

ФОИВ	Федеральные органы исполнительной власти
ФП	Фискальный признак
ФФД	Формат фискального документа
ЧЛ	Чековая лента
ШК	Штрихкод
ЭЦП	Электронная цифровая подпись



Запрещается использовать изделие до ознакомления с разделом «Требования безопасности».

Основные положения

Использование по назначению

ККТ АТОЛ 91Ф соответствует всем требованиям, установленным:

- Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов¹ в Российской Федерации» (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в редакции от 29.12.2022 ФЗ № 597-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»);
- ФФД, утвержденным ФНС Приказом от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (в редакции приказа от 15 ноября 2024 г. № ЕД-7-20/1038@);
- ГОСТ Р 53940-2023 «Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее применения».

ККТ АТОЛ 91Ф и внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

ККТ АТОЛ 91Ф имеет уникальный для своего наименования номер версии модели ККТ, присвоенный ее изготовителем – 282.



Применение изделия при осуществлении денежных расчетов до проведения регистрации ККТ запрещено!

¹ — Расчеты – прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.



Данная ККТ из-за отсутствия технической возможности ввода с клавиатуры обязательных реквизитов не предназначена для применения:

- при осуществлении платежным агентом или платежным субагентом деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляющей платежными агентами» (отсутствует возможность ввода реквизитов: размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем (клиентом) платежному агенту или платежному субагенту, номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента (п.3 статьи 4.7 54-ФЗ.));**
- при осуществлении банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (отсутствует возможность ввода реквизитов: наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента, размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем (клиентом), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение банковского платежного агента или банковского платежного субагента, наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также идентификационный номер налогоплательщика; номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента. (п.4 статьи 4.7 54-ФЗ.)).**

Установленный в корпусе ККТ АТОЛ 91Ф фискальный накопитель является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее – подтверждение оператора), а также обеспечивает возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных, и выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

применении контрольно-кассовой техники. Операторы фискальных данных – организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.

До начала применения ККТ для осуществления расчетов ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах¹. Действия, которые необходимо выполнить пользователю ККТ для регистрации ККТ в налоговых органах и начала эксплуатации ККТ, описаны в разделе «Взаимодействие с ФНС и ОИСМ через ОФД».

¹ – Регистрация в налоговых органах подразумевает под собой внесение налоговым органом записи об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе ККТ в журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговым органом контрольно-кассовой технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью.

Взаимодействие ККТ с ОФД и ФНС

Взаимодействие с ФНС и ОИСМ¹ через ОФД

Для работы с ККТ АТОЛ 91Ф пользователю ККТ необходимо выполнить следующие действия:


- 1** Зарегистрироваться лично в отделении ФНС или в кабинете налогоплательщика на официальном сайте налоговых органов (ФНС), предварительно указав все необходимые реквизиты (организации или индивидуального предпринимателя), при этом использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП). Уникальную КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи. Адреса таких центров опубликованы на сайте ведомства.
- 2** Заключить договор с Оператором фискальных данных, аккредитованным налоговым органом, для обмена данными и последующей передачи информации о данном экземпляре ККТ в налоговый орган (ФНС), а также передачи данных о реализации маркированных товаров ОИСМ. Оператор фискальных данных выполняет обработку фискальных данных с применением технических средств, которая включает получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес налогового органа в виде фискальных документов, предоставление налоговому органу таких данных и доступа к ним.
- 3** Подать заявление в налоговый орган (ФНС) на регистрацию ККТ. При этом заявление, подаваемое через кабинет ККТ в виде электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи. Адреса таких центров опубликованы на сайте ведомства.
- 4** Получить от налогового органа данные, необходимые для проведения регистрации данного экземпляра ККТ.

¹ – Для ККТ, которые поддерживают работу с обязательной маркировкой реализуемых товаров по ФФД 1.2.

5 Внести в данный экземпляр ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ (подробнее изложено в разделе «Регистрация ККТ» на странице 62).


6 Получить карточку регистрации ККТ.

После успешной регистрации ККТ взаимодействие с ФНС через ОФД осуществляется по следующей схеме:

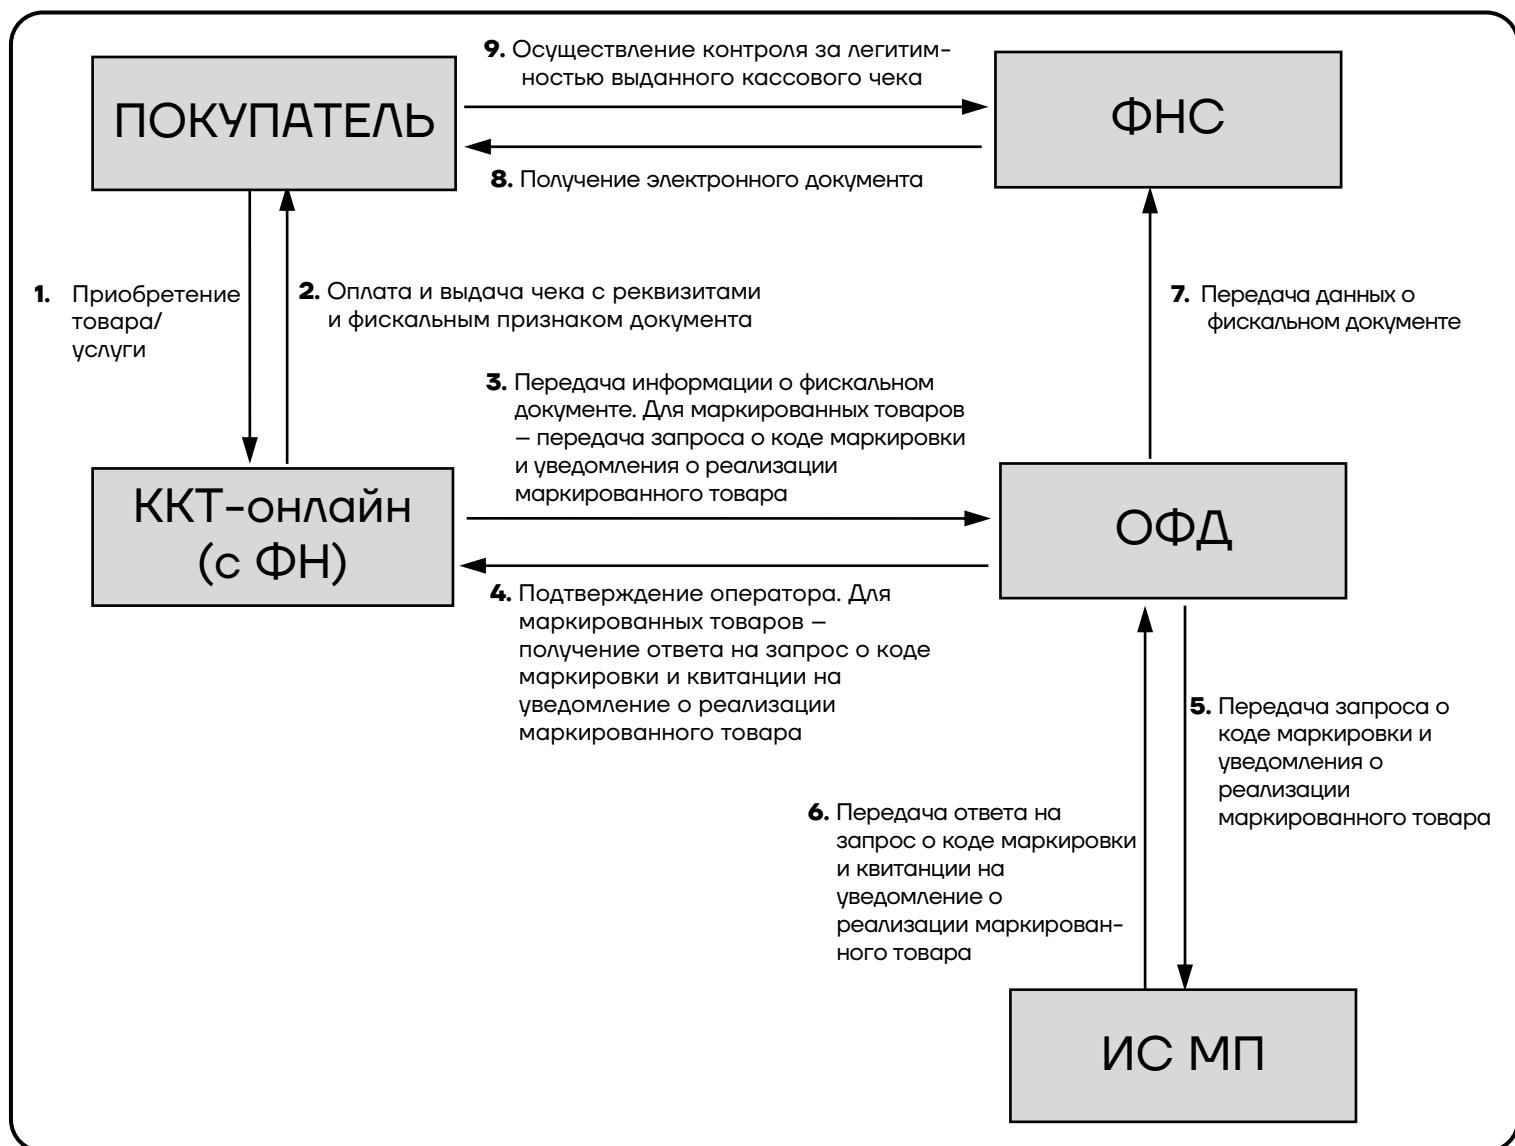

Взаимодействие ККТ с ОФД

В целях обеспечения информационной безопасности первичное подключение ККТ по каналам связи осуществляется через межсетевой экран (маршрутизатор, шлюз и т.д.)

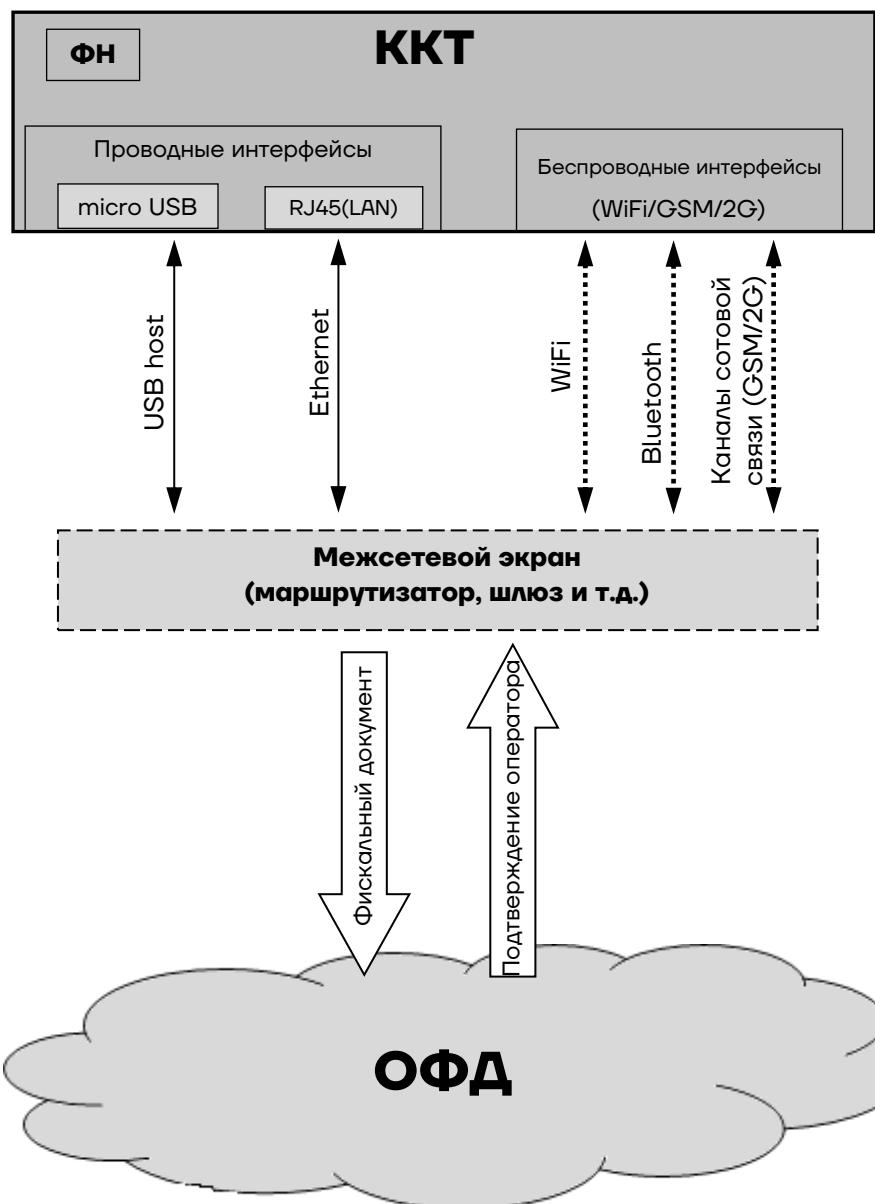

Описание настройки обмена с ОФД изложено в разделе «Настройка канала Интернет» на странице 158.

Контроль отправки ФД ОФД

В процессе работы с ККТ рекомендуется контролировать своевременную передачу фискальных документов оператору фискальных данных во избежание блокировки ККТ.



В случае если в течение 30 дней фискальные документы не отправлялись ОФД, ККТ будет заблокирована!

Количество неотправленных фискальных документов отображается в верхней строке дисплея (см. раздел «Индикация дисплея и функции клавиш»). Также проверку изделия на наличие неотправленных фискальных документов можно выполнить одним из способов:


- Распечатать нефискальный документ – выполнить диагностику соединения с ОФД (информация о документе не будет отправлена ОФД). Подробнее изложено в разделе «Диагностика соединения с ОФД» на странице 200.
- Распечатать один из фискальных документов (информация о документе будет отправлена ОФД!):
 - отчет о закрытии смены (образец отчета представлен в разделе «Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены» на странице 124);
 - отчет о текущем состоянии расчетов (образец отчета представлен в разделе «Отчет о текущем состоянии расчетов» на странице 118).



В случае если отправка ФД не осуществляется, необходимо проверить настройки согласно разделу «Настройка канала Интернет».

Схема подключения ККТ к ТС КНО

ККТ АТОЛ 91Ф после регистрации в налоговых органах обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Помимо этого, в ККТ есть возможность подключения Технического средства контроля налоговых органов для осуществления проверки и контроля данных, заархивированных в ФН. Контроль посредством ТС КНО может осуществлять **только налоговый инспектор**. Контроль рекомендуется осуществлять при закрытой смене. Чтобы считать информацию из фискального накопителя, установленного в ККТ, нужно к выключенной ККТ подключить техническое средство контроля налоговых органов по интерфейсу USB. Затем включить ККТ и произвести выгрузку данных из ФН посредством ТС КНО и специализированного ПО. Подключение оборудования и выгрузка информации с ФН производится согласно схеме:

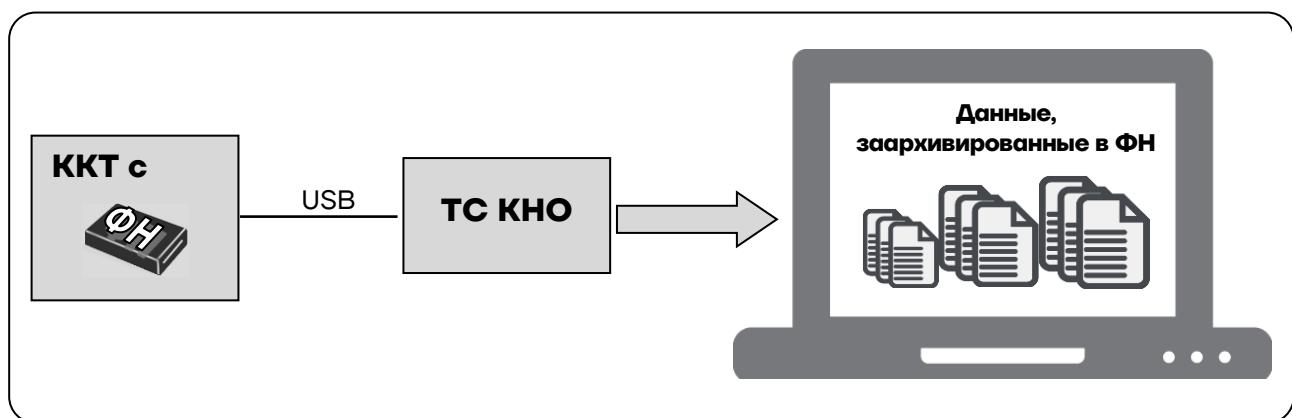

Структура ПО ККТ и особенности его обновления

Программное обеспечение ККТ АТОЛ 91Ф имеет структуру, которая состоит из:

- Фискального ядра, которое отвечает за выполнение требований законодательства и препятствует неправильным действиям кассира. Также фискальное ядро отвечает за логику работы с фискальным накопителем, оператором фискальных данных и налоговым органом (при обмене через ОФД), также оно отвечает за работу

обязательных по ФФД счетчиков ККТ, и не может быть модифицировано или изменено.

- Пользовательского ПО (шаблона), которое отвечает за вспомогательный функционал ККТ: внешний вид печатаемых документов (размер шрифта, межстрочный интервал, расположение и порядок строк, рекламный текст, картинки и т.д.) и содержимое печатаемых документов (наличие нефискальных/необязательных пользовательских реквизитов), которое не содержит никакой фискальной информации.

В данной ККТ реализована возможность обновления пользовательского ПО при прямом подключении ККТ к ПК, через облачные сервисы и т. д.



При обновлении пользовательского шаблона фискальное ядро не обновляется, соответственно обозначение версии фискального ядра при этом не меняется! Версии фискального ядра и пользовательского ПО можно увидеть, распечатав документ «Информация о ККТ» (см. раздел «Информация о ККТ» на странице 199).

Требования безопасности

- Перед допуском к эксплуатации ККТ операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту ККТ должны пройти подготовку и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе на ККТ не допускаются.
- Запрещается оставлять включенную ККТ без присмотра.
- Запрещается работа при снятом корпусе.
- При работе с ККТ необходимо принимать меры, исключающие удары и падение ККТ.
- По окончании работы, в перерывах или в случае прекращения работы по другим причинам, ККТ должна быть выключена и отсоединенна от ПК.



Не разрешается подключать ККТ к сети электропитания до ввода в эксплуатацию!

Подготовка к эксплуатации

Порядок ввода ККТ в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию включает:

- пуско-наладочные работы, обеспечивающие готовность ККТ к использованию по назначению в установленном порядке;
- проверку функционирования изделия.



Также порядок ввода ККТ в эксплуатацию приведен в документе «Паспорт» АЛ.Р091.00.000 ПС (представлен на сайте компании АТОЛ www.atol.ru).

Если транспортировка оборудования осуществлялась при низких температурах, то перед использованием ККТ необходимо выдержать при комнатной температуре как минимум в течение 6 часов, не распаковывая.

Перед распаковкой ККТ необходимо проверить целостность упаковки.

При распаковке ККТ необходимо:

- проверить комплектацию в соответствии Паспортом ККТ (документ представлен на сайте компании АТОЛ);
- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки;
- проверить соответствие заводского номера ККТ, печатаемому в документах (например, в «Информации о ККТ») номеру, указанному на шильдике ККТ;
- проверить наличие и целостность заводских марок-пломб.



**Не допускается эксплуатация изделия с нарушенной маркой-пломбой.
Корпус изделия должен быть опломбирован!**

При выборе места для установки ККТ необходимо руководствоваться следующими указаниями:


- освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк при общем и комбинированном освещении;
- необходимо избегать попадания прямых лучей света;
- не допускается использование ККТ в местах с повышенной запыленностью;

- не допускается использование ККТ вблизи открытого огня;
- не допускается использование ККТ около радиаторов центрального отопления или нагревательных приборов (расстояние должно быть не менее 1 м), холодильных комнат или воздушных кондиционеров;
- не допускается использование ККТ в местах с повышенной влажностью, а также в местах, где вода может попадать на ККТ;
- необходимо исключать воздействие вибрации или ударов.

Маркировка ККТ


При поставке ККТ должна быть опломбирована изготовителем ККТ. На ККТ должен быть установлен шильдик, содержащий наименование ККТ и заводской номер.

Внешний вид ККТ

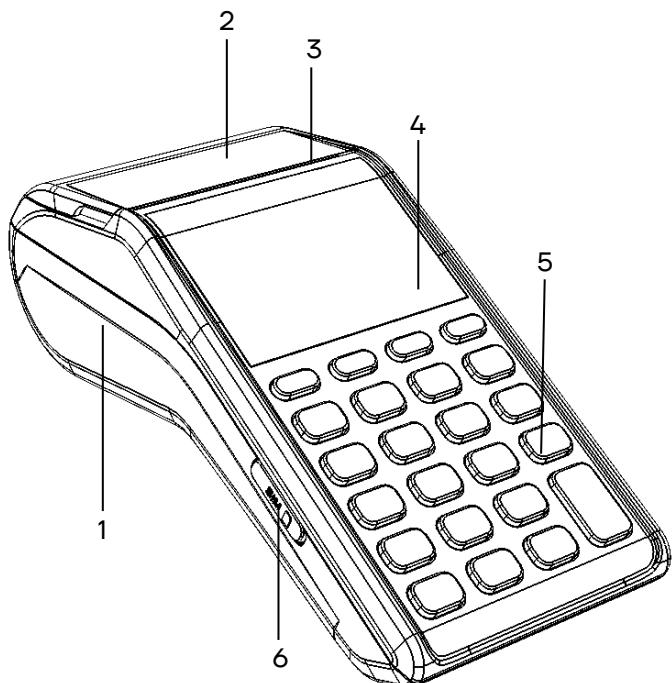

1. Лоток для чековой ленты.
2. Крышка лотка для чековой ленты.
3. Выход чеков.
4. Дисплей.
5. Клавиатура (рисунок 3).
6. Слот для установки SIM-карты (при производстве закрывается прорезиненной заглушкой).

Рисунок 1. Вид спереди/слева

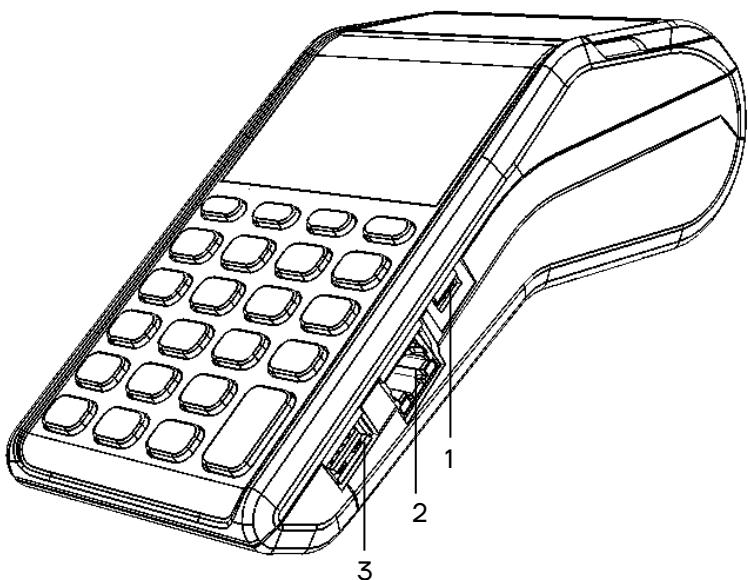

1. Разъем микро-USB.
2. Разъем Ethernet (кроме исполнения АТОЛ 91Ф Lite).
3. Разъем для подключения внешних устройств ввода.

Рисунок 2. Вид спереди/справа

Дисплей

Отображение меню, вводимых и обрабатываемых данных, результатов вычислений и состояния изделия осуществляется на дисплее, который размещен на передней панели изделия (рисунок 1).

Клавиатура

Клавиатура мембранныго типа имеет герметичную конструкцию, что позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности воздуха, повышенной запыленности, при попадании на поверхность агрессивных компонентов продуктов питания (допускается влажная протирка поверхности). Нажатие клавиш сопровождается коротким звуковым сигналом. Нарушение последовательности нажатия или одновременное нажатие на несколько клавиш не приводит к нарушению работоспособности ККТ.

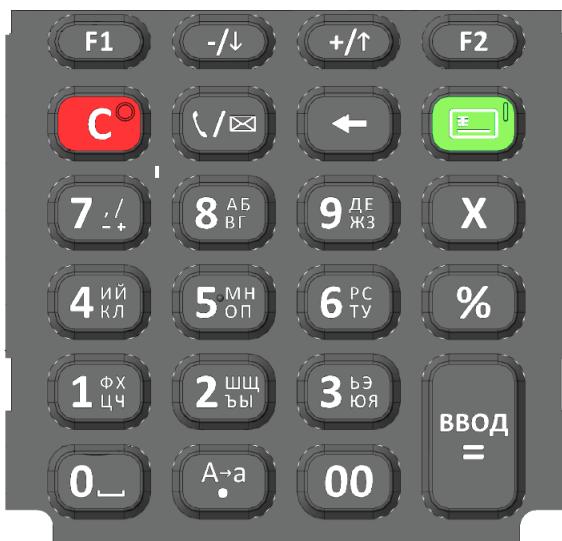


Рисунок 3. Клавиатура изделия



В каждом режиме работы изделия клавиши выполняют различные функции (подробнее о функциях клавиш изложено в разделах с описанием режимов работы).

Поддерживаемые стандарты связи

ККТ АТОЛ 91Ф поддерживает работу по следующим интерфейсам:

Интерфейс	Характеристики интерфейса
Ethernet	Скорость передачи 10/100 Мбит/с
USB	2.0
WiFi ¹	2,4 ГГц, стандарты 802.11: b, g Скорость передачи: — типовая – 115200 бит/с; — максимальная – 4,5 Мбит/с При подключении ККТ по WiFi в режиме клиента при частоте сигнала роутера в 5 ГГц в ККТ возникает ошибка: «Ошибка модуля WiFi, точка доступа не найдена».
GSM ¹	Quad-band GSM/GPRS – 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GPRS Multi-slot Класс 12 Скорость передачи типовая / максимальная – 85,6 кбит/с
Bluetooth ¹	Версия 3.0; профиль SSP Скорость передачи: — типовая – 115200 бит/с; — максимальная – 85,6 кбит/с

Питание изделия

Для включения изделия нужно нажать и удерживать две секунды клавишу включения (зеленую), чтобы выключить изделие, нужно нажать и удерживать в течение пяти секунд клавишу **[C]**.



При перезагрузке ККТ нужно учитывать, что между выключением питания и следующим за ним включением должно проходить не менее пяти секунд.

¹ – Состав беспроводных интерфейсов (GSM, Bluetooth и/или WiFi) и их характеристики определяются модулем коммуникации, установленным в ККТ АТОЛ 91Ф, данные опции выбираются на этапе заказа.

Работа от сети

Изделие работает от сети через внешний сетевой адаптер 5 В, 1 А, который входит в комплект поставки.



Также нужно учитывать, что при уровне заряда аккумулятора 0% зарядка по интерфейсу микро-USB невозможна, требуется зарядка через сетевой адаптер из комплекта поставки ККТ.

Работа от аккумулятора

Автономное питание ККТ осуществляется от литиевого аккумулятора ICR 18650 с параметрами 2 А 3,7 В, который при производстве не устанавливается в корпус ККТ во избежание разрядки!

Если ККТ выключена и к ней подключен кабель USB, то на дисплее будет отображаться уровень заряда аккумулятора. При работе изделие автоматически определяет уровень заряда аккумулятора – в правом верхнем углу дисплея отображается символ батареи.

Требования к использованию, зарядке и хранению аккумулятора

Для качественной и долговременной службы аккумулятора необходимо выполнять следующее:

- В корпус ККТ устанавливать только аккумулятор ICR 18650 с максимальным напряжением 3,7 В, емкостью 2600 мАч.
- Не устанавливать АКБ другого типа, отличного от ICR 18650.
- При установке АКБ обязательно соблюдать его полярность (см. рисунок 6).
- Для заряда аккумулятора использовать внешний блок питания и кабель из комплекта поставки.
- Не устанавливать поврежденный аккумулятор, а также окислившийся или покрытый ржавчиной.
- Устанавливать аккумулятор ICR 18650 без модуля защиты (или PCB – power control board).
- Регулярно полностью разряжать аккумулятор.

- Не заряжать аккумулятор больше 16 часов.
- Не заряжать аккумулятор при температурах ниже 0 °C.
- ККТ с установленным заряженным аккумулятором допускается применять при температуре окружающей среды от -10 °C до +45 °C.
- Рекомендуется избегать дозарядки не полностью разряженного аккумулятора.
- Хранить только заряженный аккумулятор (долговременное хранение разряженного аккумулятора приводит к его порче).
- Каждые 6 месяцев хранения рекомендуется сделать не менее 3 циклов заряда-разряда в стандартном режиме.



В случае если изделие не использовалось длительный промежуток времени, необходимо подключить ККТ к сети питания через сетевой адаптер и зарядить аккумулятор.

Установка аккумулятора



Подключение аккумулятора производится при выключеной ККТ и отключенной ККТ от сети питания!

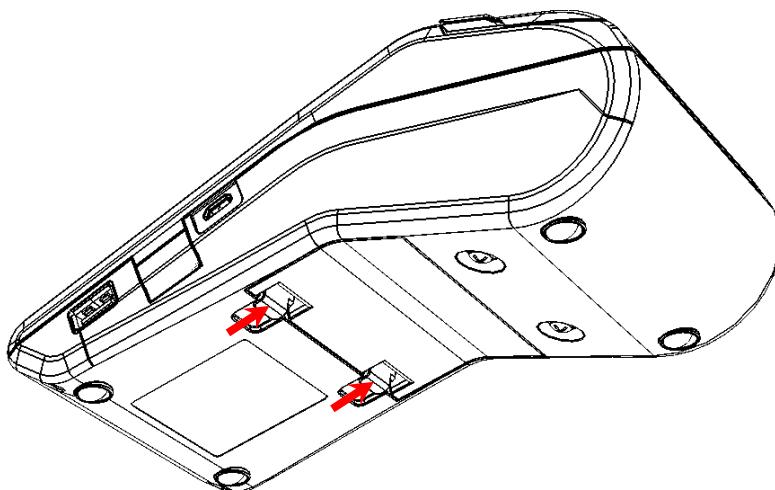


Рисунок 4. Направление приложения усилий при снятии крышки отсека

1 Освободить фиксаторы крышки отсека для АКБ и ФН: нажать на внешнюю выступающую часть фиксатора в направлении, показанном на рисунке.

2 Выдвинуть часть крышки.

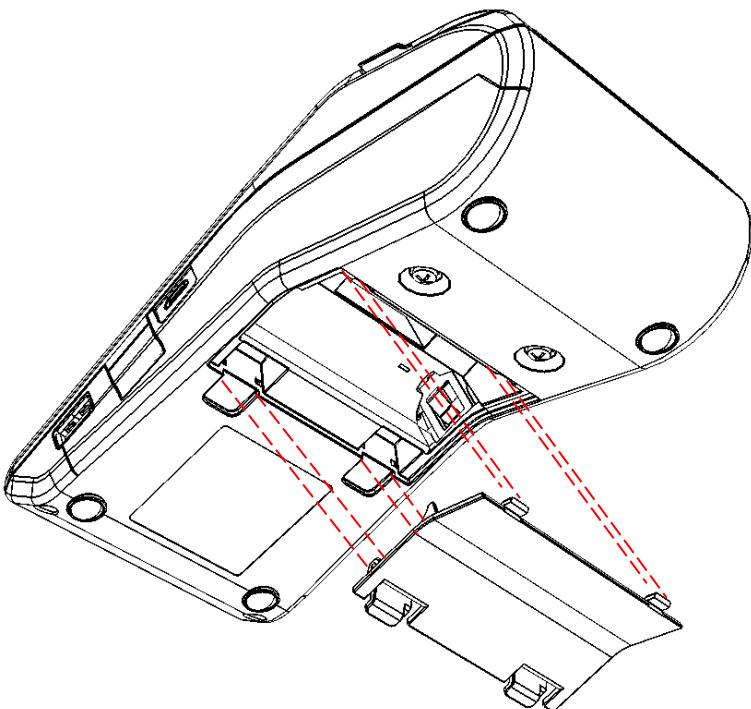


Рисунок 5. Снятие крышки отсека для АКБ и ФН

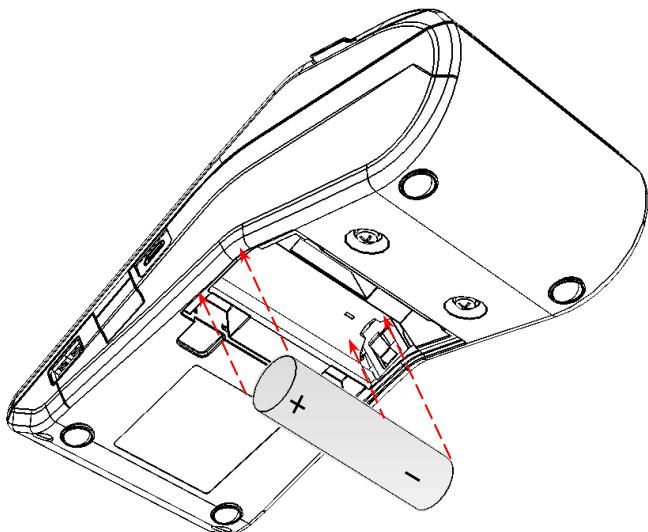


Рисунок 6. Установка аккумулятора

3 Освободить два маленьких фиксатора из пазов корпуса.

4 Отделить крышку отсека от нижней части корпуса.

5 Установить аккумулятор в корпус ККТ, соблюдая его полярность (в отсеке для АКБ также нанесено обозначение полярности).

6 Установить маленькие фиксаторы крышки в пазы корпуса.

7 Совместить крышку с отсеком.

8 Надавить на область крышки до щелчка так, чтобы большие фиксаторы установить в пазах (крышка установлена).


Зарядка аккумулятора

Заряд аккумулятора производится в составе изделия от сети переменного тока 220 В (+10% –15%) по микро-USB через адаптер питания, входящий в комплект поставки. Допускается подзарядка

аккумулятора во время работы изделия. Полный заряд полностью разряженного аккумулятора занимает не более десяти часов. При использовании адаптера питания, отличного от указанного в документации, не гарантируется работоспособность изделия, и в случае выхода из строя оно не подлежит гарантийному обслуживанию и ремонту.


Заправка бумаги

Для того чтобы установить рулон чековой ленты в лоток для ЧЛ, нужно выполнить следующее:

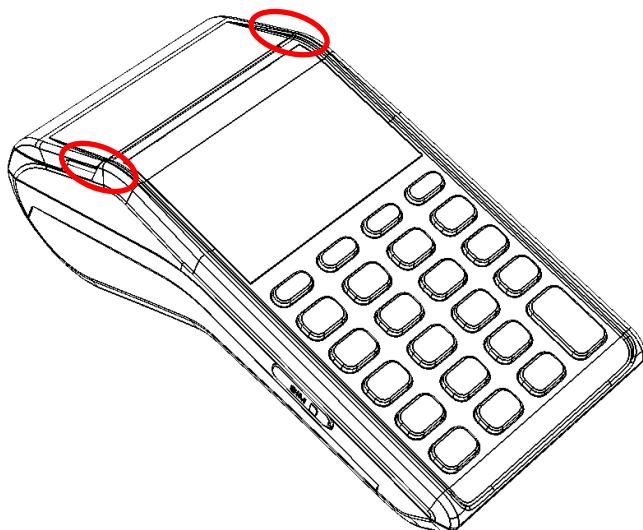

- 1** Взять крышку за внешние боковые выступы и с усилием открыть (расположение боковых выступов на крышке показано на рисунке 7).

Рисунок 7. Открытие крышки изделия (направление приложения усилий)

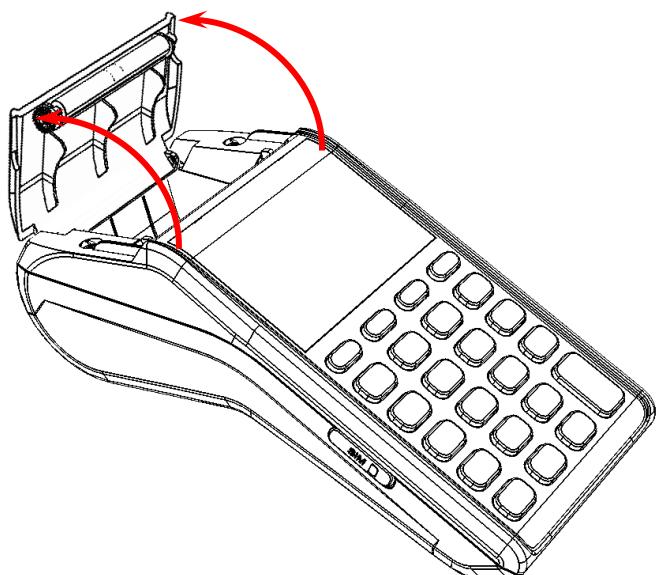

- 2** Откинуть крышку.

Рисунок 8. Открытие крышки ККТ

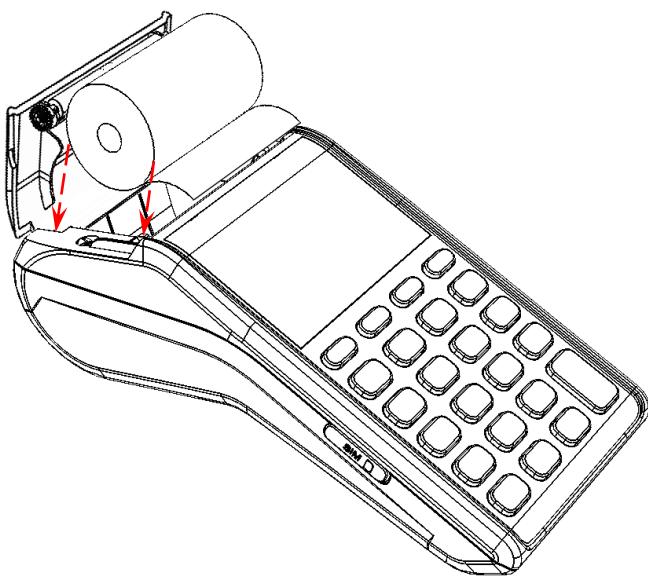


Рисунок 9. Установка ЧЛ

- 3** Установить в лоток для ЧЛ рулон чековой ленты, как показано на рисунке 9.
Термочувствительный слой с внешней стороны ЧЛ!

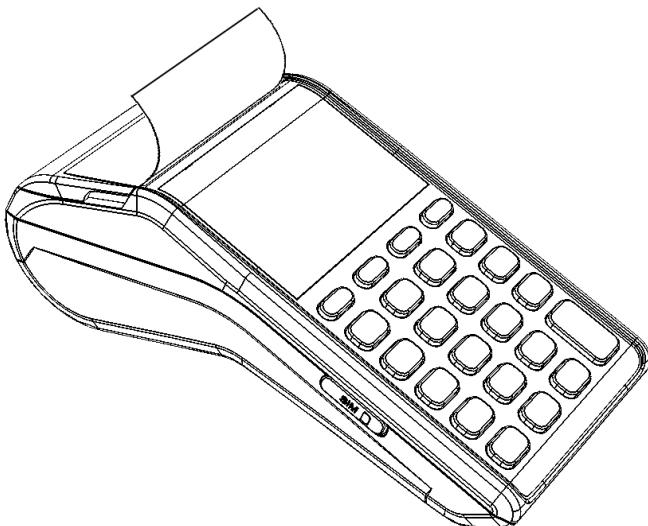


Рисунок 10. Закрытие крышки изделия

- 4** Закрыть крышку лотка для ЧЛ так, чтобы свободный конец ленты попал в проем между крышкой и верхней частью корпуса изделия.



- Не допускается установка неплотно намотанных рулона бумаги.
- Запрещается открывать крышку лотка для ЧЛ во время печати.
- Запрещается вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство.

В случае **остановки** («заедания») продвижения бумаги необходимо:

- 1** Открыть крышку изделия.
- 2** Удалить рулон с замятой лентой.
- 3** Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги.
- 4** Обрезать конец замятой ленты.
- 5** Заправить бумагу, как описано выше.

При **скосе** бумаги необходимо:

- 1** Открыть крышку изделия.
- 2** Поправить ленту в штатное положение.
- 3** Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ попал в проем крышки.



В случае если изделие переворачивалось и/или перемещалось, необходимо перед началом работы проконтролировать установку рулона чековой ленты! Рулон ЧЛ должен быть установлен согласно описанию данного раздела.



В случае если бумага закончилась в момент печати кассового чека/отчета, то ККТ выведет ошибку «Нет бумаги», в последующем после установки ЧЛ согласно описанию данного раздела, оформления и запуска на печать следующего чека/отчета в зависимости от того, проведен предыдущий недопечатанный документ в ФН или нет, он автоматически будет выведен на печать или аннулирован соответственно.

Установка SIM-карты в слот ККТ

Для обмена с ОФД через GSM-модем нужно в ККТ установить SIM-карту формата micro-SIM, которая приобретается отдельно. Установка SIM-карты осуществляется согласно рисунку 11.

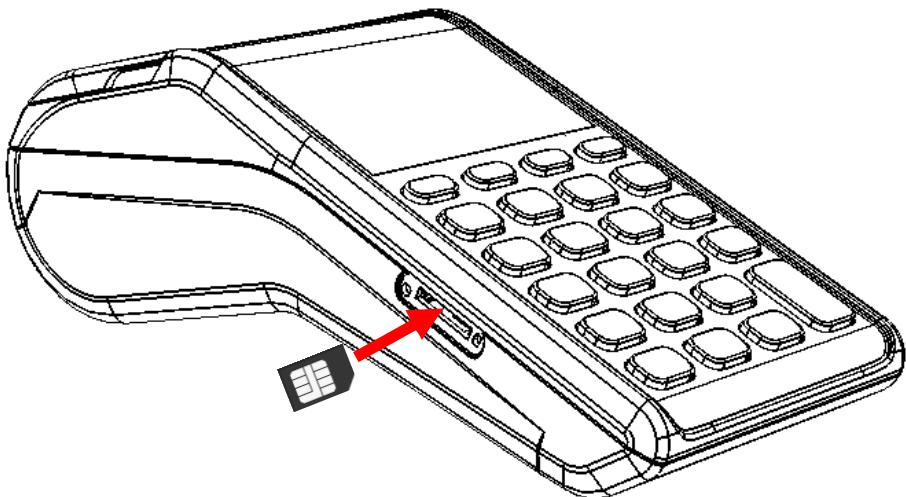


Рисунок 11. Установка SIM-карты в слот ККТ (заглушка условно не показана)

Фискальный накопитель

Общие сведения

ККТ АТОЛ 91Ф содержит внутри корпуса фискальный накопитель, обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Установленный в корпусе ККТ АТОЛ 91Ф фискальный накопитель является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее – подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных – организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных.



Фискальный накопитель не подлежит ремонту.

В случае окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ, заполнении памяти ФН или неисправности ФН нужно установить новый экземпляр ФН, который выглядит согласно рисунку 12.



Рисунок 12. Фискальный накопитель

Фискальный накопитель устанавливается в специальном отсеке корпуса ККТ, как показано на рисунке 13.

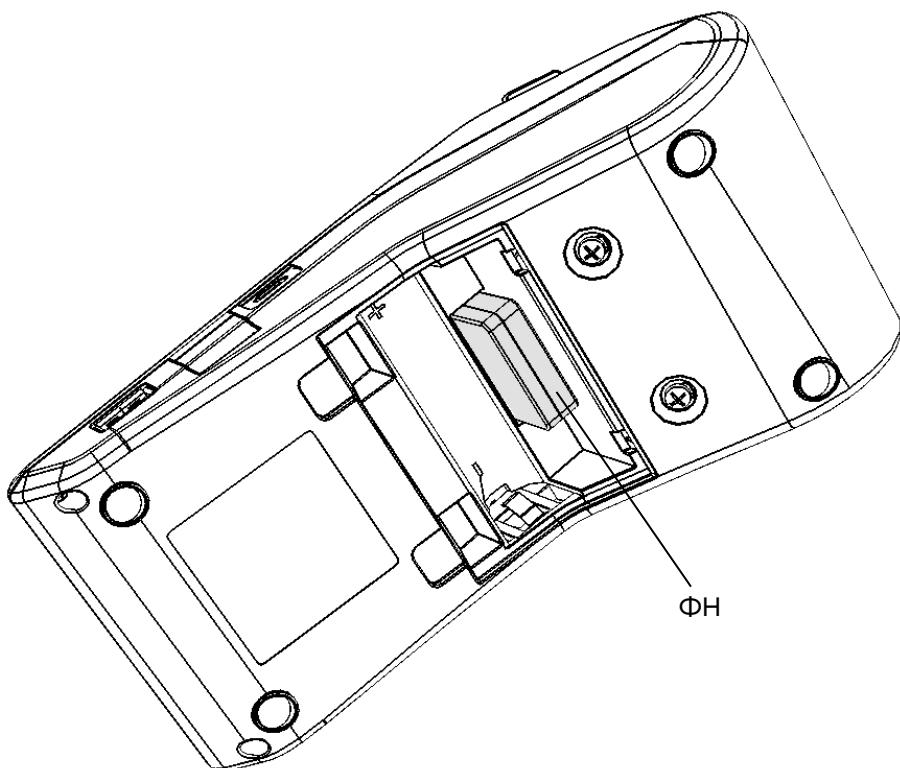


Рисунок 13. Место расположения ФН в корпусе ККТ (крышка отсека не показана)



Конструкция ККТ предусматривает подключение ФН непосредственно к разъему блока управления.

Замена ФН



Перед заменой ФН нужно закрыть ФН согласно описанию раздела «Закрытие ФН» на странице 73.

Для того чтобы произвести технологическую операцию по замене ФН, нужно выполнить следующее:

- 1** Выключить ККТ.
- 2** Отсоединить кабели всех подключенных устройств, если они были подключены.
- 3** Отделить крышку от отсека (см. рисунок 5 на странице 27).
- 4** Перевернуть ККТ.
- 5** Аккуратно извлечь ФН, отключив от разъема блока управления.

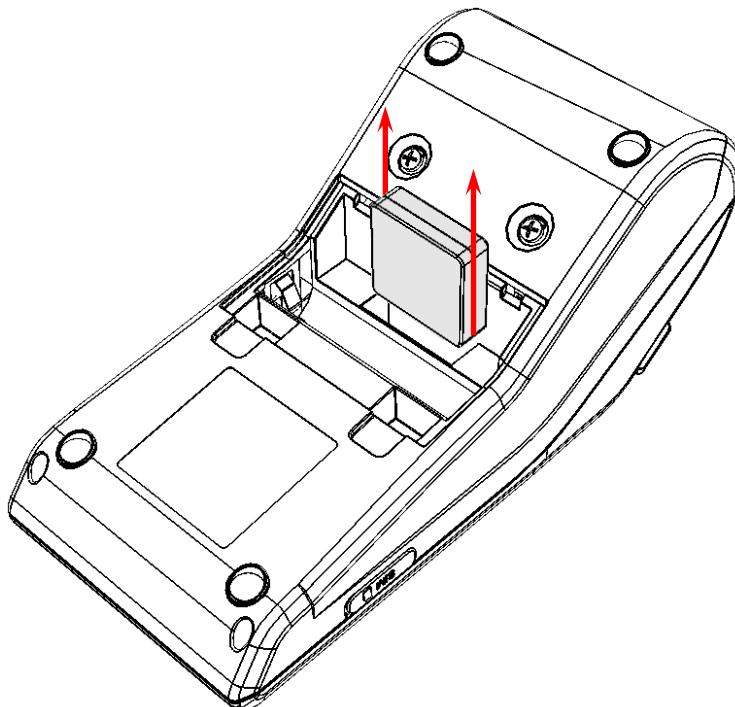


Рисунок 14. Извлечение ФН из отсека (направление приложения усилий)

- 6** Установить новый экземпляр ФН на место старого, разъемом вниз.
-
- При установке ФН в отсек корпуса необходимо учитывать, что контакт №5 в ФН не выведен (не используется), а в разъеме БУ – не задействован, при установке рекомендуется контролировать расположение контактов ФН для их совместимости с контактами разъема ФН блока управления.**

- 7** Надавить на ФН до упора.
- 8** Закрыть отсек для АКБ и ФН крышкой.

В последующем нужно выполнить активизацию ФН согласно описанию раздела «Замена ФН» на странице 71.

Сканер штрихкодов

Поддерживаемые модели

Данная ККТ поддерживает работу со следующими моделями сканеров штрихкодов:

- АТОЛ SB2108 Plus;
- АТОЛ SB 1101 USB¹;
- АТОЛ SB 2108 USB;
- АТОЛ Impulse 12 USB V2²;
- Honeywell (Metrologic) 1450g1D/PDF/2D Voyager USB.

Требования к настройкам сканера

Сканер должен подключаться к разъему для подключения внешних устройств ввода, который расположен на правой боковой панели ККТ (рисунок 2 позиция 3). Для корректной работы сканер должен быть настроен в соответствии с требованиями:

- Сканер должен быть настроен на работу как HID-устройство, т.е. эмулировать работу клавиатуры.
- В настройках сканера должны быть удалены все префиксы.
- Допускается использование только суффикса «перевод строки» – в этом случае после ввода штрихкода будет осуществляться автоматический поиск товара в каталоге.

¹ – Сканер данной модели предназначен для сканирования линейных (одномерных) ШК (1D); сканер не поддерживает работу с ШК маркированных товаров.

² – Данная ККТ поддерживает работу со сканером с ПО версии не ниже IA280 V2.021.

Лицензии ККТ

Общие положения о лицензиях


В связи с тем, что в РФ регулярно вступают в силу новые поправки к законодательству о применении контрольно-кассовой техники и онлайн-касс (№54-ФЗ), разработчики кассового ПО часто выпускают обновленные версии конфигурации ККТ для соответствия ККТ этим требованиям и поэтому лицензии (подписки) очень удобны в использовании для владельцев устройств.

Для корректной работы используемого экземпляра ККТ в соответствии с законодательством РФ в ККТ должны быть введены лицензии.

Перечень всех возможных лицензий можно увидеть, распечатав документ «Информация о ККТ» (см. раздел «Информация о ККТ» на странице 199) или на вкладке «Лицензии» теста драйвера ККТ (Драйвер ККТ должен быть установлен на ПК, установка драйвера описана в разделе «Установка драйвера под ОС Windows» на странице 188).

Чтобы просмотреть список всех лицензий с помощью теста драйвера ККТ нужно выполнить следующие действия:

- 1** Подключить ККТ к ПК.
- 2** Запустить тестовую утилиту:
Пуск/Все программы/АТОЛ Драйвер ККТ v.10/Тест драйвера ККТ.
- 3** Выполнить проверку связи (подробнее изложено в разделе «Настройка связи с ККТ» на странице 192).
- 4** Перейти к вкладке «Лицензии», которая имеет вид:

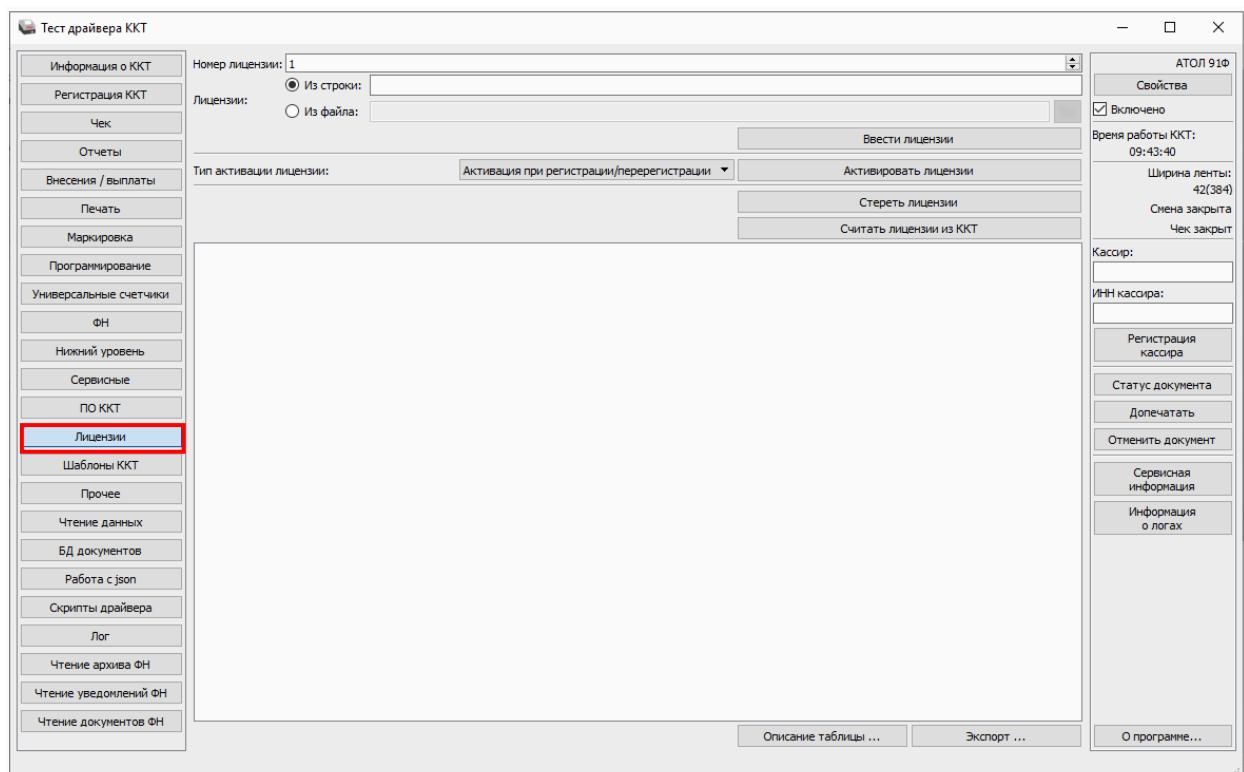


5 Для просмотра списка лицензий и их статуса нужно нажать на кнопку Считать лицензии из ККТ, откроется информация о лицензиях:

№	Название	Минимально возможная версия	Максимально возможная версия	Действует для данного ПО ККТ	Введена	Активирована	Срок действия
1	Базовые фискальные функции	5.8.0	Не определено	Да	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2023
2	Запись ПО ККТ	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 27.01.2023
3	Работа с НДС 20%	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 15.11.2023
4	ФФД 1.1	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2023
5	Обработка маркировки	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2023
6	Расширенная функциональность	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2023
7	Шаблоны чека и клише	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 30.12.2017 по 02.01.2018
8	Печать графики и ШК	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2023
9	Отключение ПФ	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2023
10	ФФД 1.2	5.8.3	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.01.2023
11	Работа в режиме ФР	5.7.0	Не определено	Нет	Нет	Нет	-
12	Web ДККТ	5.8.3	Не определено	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 19.03.2023
13	ФФД 1.1	5.8.25	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 19.03.2023
14	Лицензия Тест Лаб	5.10.0-rcXX	Не определено	Нет	Нет	Нет	-
15	Web Requests	5.8.3	Не определено	Да	Да	Да	с 01.01.2019 по 22.0...
16	Релизная лицензия	5.10.0	5.10.0	Нет	Да	Да	с 05.05.2023 по 02.02.2024
16	Релизная лицензия	5.10.0	Не определено	Да	Да	Да	с 12.11.2017 по 29.0...
16	Релизная лицензия	5.10.0	5.10.10	Нет	Да	Да	с 01.01.2019 по 05.06.2024
17	Доп. функционал Печать	5.10.15	Не определено	Да	Да	Да	с 22.12.2023 по 15.1...
18	Фунцк. лицензия ДККТ для ОСУ	5.10.15	Не определено	Да	Да	Да	с 22.12.2023 по 15.1...
19	Доп. функционал Фиск. функции	5.10.15	Не определено	Да	Да	Да	с 22.12.2023 по 15.1...

В данном перечне представлены все лицензии, для каждой из лицензий указано:

- наименование лицензии;
- минимально и максимально возможные для данной лицензии номера версий конфигурации ККТ;
- статус лицензии по отношению к данной версии конфигурации ККТ – действует или нет данная лицензия для ПО, которое запрограммировано в используемой ККТ;
- введена или нет данная лицензия;
- активизирована или нет данная лицензия;
- срок действия лицензии.

Для удобства описание всех лицензий и их совместимость с конфигурацией ККТ, установленного в ККТ, можно увидеть в информационном окне «Использование таблицы лицензий», которое откроется после нажатия на кнопку **Описание таблицы**.

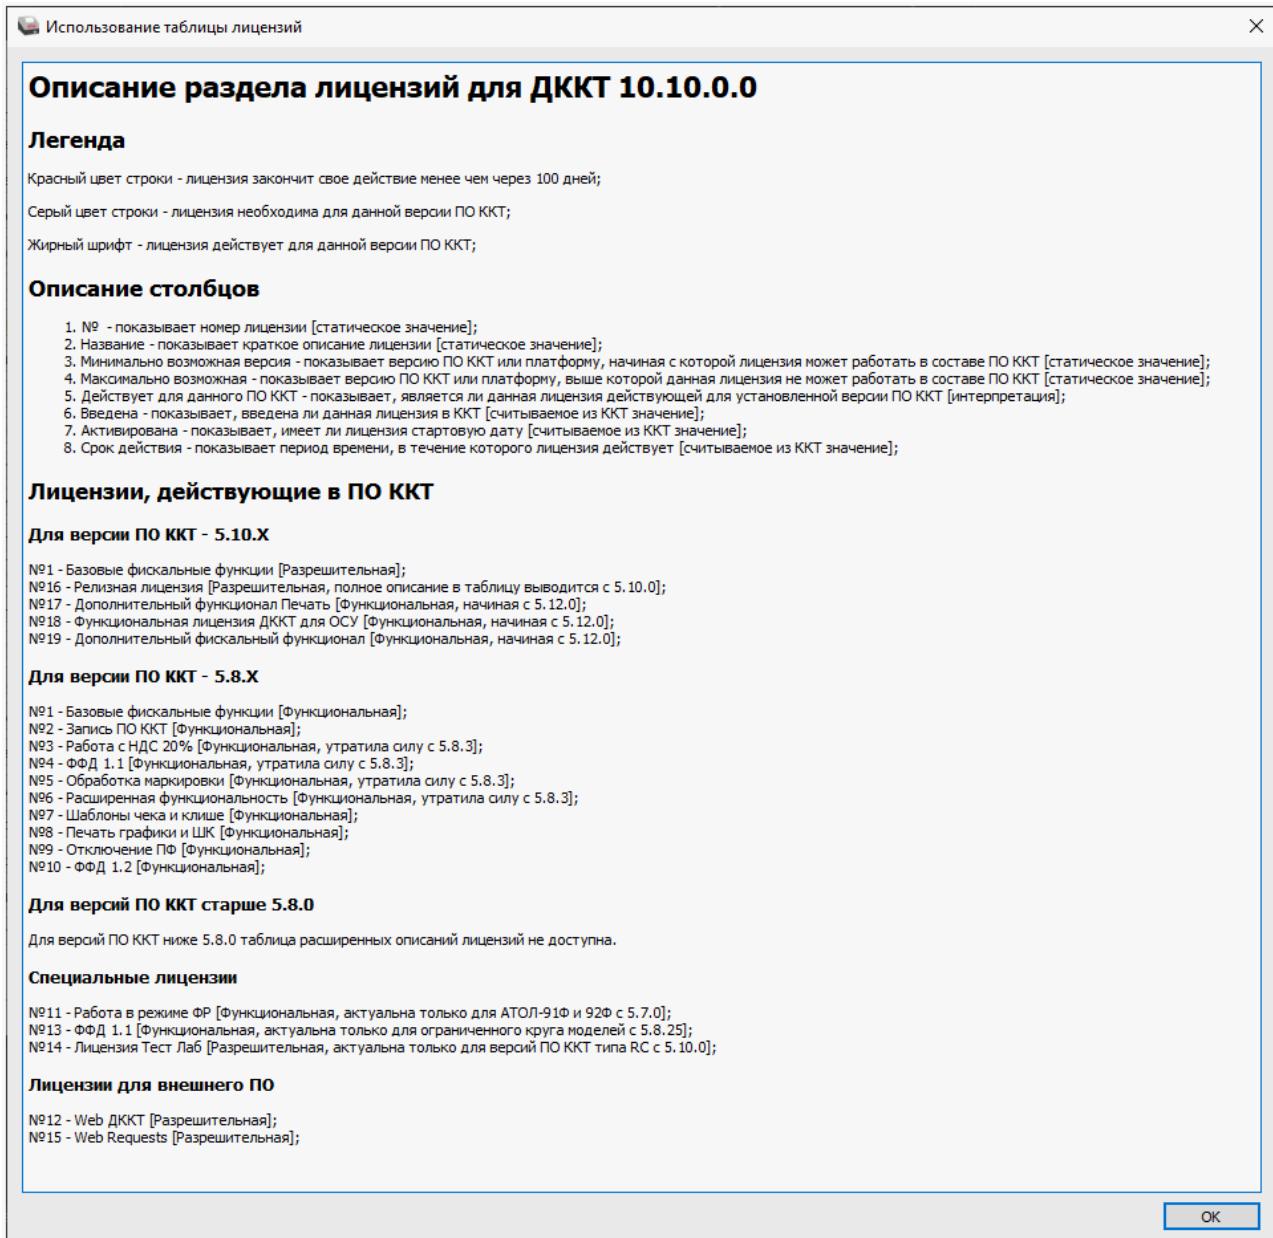

После просмотра описания таблицы лицензий нужно закрыть информационное окно, нажав на кнопку **OK**.

Также в тесте драйвера ККТ на вкладке «Лицензии» можно экспортировать (сохранить) файл с информацией о лицензиях в формате ***.png** или ***.csv**, скачанный из ККТ:

- 1** Нажать на кнопку **Экспорт...**
- 2** Указать путь к папке, в которую нужно сохранить файл.
- 3** Нажать на кнопку **Сохранить.**

В дальнейшем информацию о лицензиях используемого экземпляра ККТ можно просмотреть.

В случае если в ККТ нужно ввести нужную лицензию, то требуется выполнить действия, описанные в разделе «Ввод лицензии» далее.

Ввод лицензии

Лицензии вводятся при производстве ККТ, однако ввод лицензии можно выполнить самостоятельно если:

- истек срок действия лицензии;
- необходимо расширение функциональности ККТ;
- лицензии были удалены после перепрограммирования ККТ и последующей инициализации памяти ККТ.



Файл лицензии формата *.json должен быть предварительно сохранен на ПК. Файлы с лицензиями можно скачать в личном кабинете сервиса АТОЛ Connect (подробнее изложено в документе «АТОЛ Connect РП», который доступен по [ссылке](#)).



Лицензия для ККТ с заводским номером N будет некорректна для ККТ с заводским номером M (N≠M)!

Для ввода лицензии нужно следующее:

- 1 Выполнить пункты 1–4 раздела «Общие положения о лицензиях».
- 2 На вкладке «Лицензии» ввести лицензию из строки или из файла (значение по умолчанию **Из строки**):

Номер лицензии: 1
Лицензии:
● Из строки:
○ Из файла:

Ввести лицензии
Активация при регистрации/перерегистрации ▾
Активировать лицензии
Стереть лицензии
Считать лицензии из ККТ

- Для ввода лицензии **Из строки** нужно сначала открыть файл с лицензией: нажать правой клавишей на наименование файла, в меню выбрать пункт **Блокнот**. Затем скопировать строку с лицензией – уникальную последовательность цифр и символов латинского алфавита для ККТ с данным заводским номером. Вставить в поле **Из строки**.

Номер лицензии: 1
Лицензии:
Из строки: d72c2a5601e044509243ae3b0c792dfd
Из файла:
Тип активации лицензии: Активация при регистрации/перерегистрации
Ввести лицензии
Активировать лицензии
Стереть лицензии
Считать лицензии из ККТ

- Для ввода лицензии **Из файла** нужно указать путь к файлу лицензии или указать путь, используя кнопку (Обзор).

Номер лицензии: 1
Лицензии:
Из строки:
Из файла: C:\Рабочая\Документы\Лицензии\licenses_1234567890123456789.json
Ввести лицензии
Тип активации лицензии: Активация при регистрации/перерегистрации
Активировать лицензии
Стереть лицензии
Считать лицензии из ККТ

- 3 Далее нажать на кнопку **Ввести лицензии**. Процесс ввода может занять 15-20 секунд. По завершению будет выведено сообщение о вводе лицензии.

Удаление введенных лицензий

При необходимости введенные в ККТ лицензии можно удалить, для этого на вкладке «Лицензии» скачать данные о введенных в ККТ лицензиях (см. раздел «Общие положения о лицензиях»), затем нажать на кнопку **Стереть лицензии**. После этого в ККТ будут отсутствовать лицензии.



В случае если введена лицензия Работа в режиме ФР, то для работы с ККТ в режиме ФР необходимо дополнительно выполнить настройку ККТ:

- 1. Войти с паролем системного администратора.**
- 2. Перейти в главное меню:**

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	
1. ЧЕКИ	
2. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ СМЕНУ ¹	
3. ОТЧЕТЫ	
4. СЕРВИС	
5. НАСТРОЙКИ	

**Затем выбрать пункт
НАСТРОЙКИ → ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ → РЕЖИМ РАБОТЫ.**

Далее выбрать пункт ФР и подтвердить выбор, нажав на клавишу [ВВОД/=].

Система налогообложения и налоги

Основные положения

При проведении регистрации ККТ в налоговых органах в ККТ программируются данные о системах налогообложения, которые в последующем могут быть использованы при реализации товаров. Причем, одна из указанных при регистрации СНО будет являться значением «По умолчанию» (подробнее о программировании значения СНО по умолчанию изложено в разделе «Настройка ККТ»/«Через интерфейс ККТ»/«СНО по умолчанию» и в разделе «Редактор таблиц»/ «Таблица товаров»). В случае если при регистрации ККТ указана только одна система налогообложения, то она и будет использоваться в ККТ по умолчанию и дополнительные настройки ККТ можно не производить (будет применяться СНО, указанная при регистрации/перерегистрации ККТ).

При оформлении кассовых чеков учитывается СНО, указанная при регистрации или перерегистрации ККТ в ФНС, а также СНО, запрограммированная в таблицах ККТ. В зависимости от количества

¹ – Если смена закрыта, то пункт меню будет называться **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**, если смена открыта – **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

используемых при работе СНО (одна или более) и их применимости к реализуемым товарам программирование систем налогообложения в данной ККТ можно выполнять в двух таблицах:

- в случае реализации товаров только с одной СНО удобно программирование параметра СНО по умолчанию (см. раздел «СНО по умолчанию»);
- в случае если нужно задавать СНО для каждого товара, удобно программировать СНО в «Таблице товаров» (см. раздел «Таблица товаров»).

Правила присвоения значений СНО

Для каждой позиции в чеке

При оформлении кассового чека для каждой позиции чека используется СНО из «Таблицы товаров» (см. раздел «Таблица товаров»).

- В случае если в «Таблице товаров» для данного товара запрограммировано значение СНО «Не выбрано», то будет использовано значение СНО из настройки «СНО по умолчанию».
- Если в настройке «СНО по умолчанию» запрограммировано значение «Не выбрано» или выбрано более одного СНО, то используется значение СНО из регистрационной информации.
- Если при регистрации/перерегистрации указано более одного СНО, то будет выведено сообщение об ошибке «Ошибка СНО».



В кассовый чек можно добавить позиции только с одной СНО.

Для первой/не первой позиции в чеке

- Если при оформлении кассового чека **первым** добавляется товар, для которого запрограммировано значение СНО «Не выбрано», то чеку присваивается СНО согласно описанию раздела «Правила присвоения значений СНО

- Для каждой позиции в чеке». Если в чеке введена **только одна (первая) позиция**, то значение СНО для позиции можно изменить через меню реквизитов позиции (см. раздел «Изменение реквизитов позиции»/«Система налогообложения (СНО)»).
- Если товар, для которого запрограммировано значение СНО «Не выбрано», добавляется **НЕ первой позицией в чек**, то этому товару **автоматически присваивается значение СНО товара первой позиции в чеке**. Если у товара первой позиции используется значение СНО, запрограммированное в «Таблице товаров», то для следующей (НЕ первой) позиции будет установлено такое же значение СНО. Если СНО первой позиции в чеке не выбрано, то см. описание добавления первой позиции в чеке выше.

Описание шаблонов

Системный шаблон

Системный шаблон входит в состав ПО ККТ и не содержит нефискальные документы, наличные в денежном ящике, работа с секциями, пользовательские типы оплат и т.д.:

- **Шаблон АISMXXXX (системный шаблон)** – информация печатается крупным шрифтом с большим межстрочным интервалом. Образцы печатаемых документов представлены в данном руководстве.

Пользовательские шаблоны

Пользовательский шаблон **АТЕСXXXX** содержит нефискальные документы, наличные в денежном ящике, работа с секциями, пользовательские типы оплат и т.д.:

- **Шаблон АТЕСXXXX (установлен по умолчанию)** – информация печатается мелким шрифтом, с маленьким межстрочным интервалом, реквизиты чека могут располагаться по два в одной строке и т. д., то есть уже применены все настройки для более компактного отображения информации, что уменьшает расход чековой ленты (но при этом снижает читаемость информации). Образец кассового чека прихода, напечатанного по шаблону **АТЕСXXXX**, представлен в разделе «Кассовый чек продажи», образцы всех печатаемых по


этому шаблону документов представлены в «Альбоме шаблонов чеков» (документ представлен на сайте компании АТОЛ).



Загрузка пользовательского шаблона должна осуществляться системным администратором торгового предприятия согласно описанию, представленному в документе «Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту».

Индикация дисплея и функции клавиш

Чтобы включить изделие, нужно нажать и удерживать две секунды клавишу включения (зеленую), чтобы выключить изделие, нужно нажать и удерживать в течение трех секунд клавишу **[C]**. При включении ККТ на дисплее сначала будет выведена заставка – отобразится название производителя АТОЛ. В случае если был установлен режим работы **ФР**, то будет выведен запрос выбора режима работы: **ФР** или **НЮДЖЕР**, нужно сделать выбор в течении 10 секунд, в противном случае будет установлен режим работы **НЮДЖЕР**. Далее представлено описание полей дисплея в режиме оформления кассовых чеков и функций клавиш ККТ в режиме **НЮДЖЕР**.

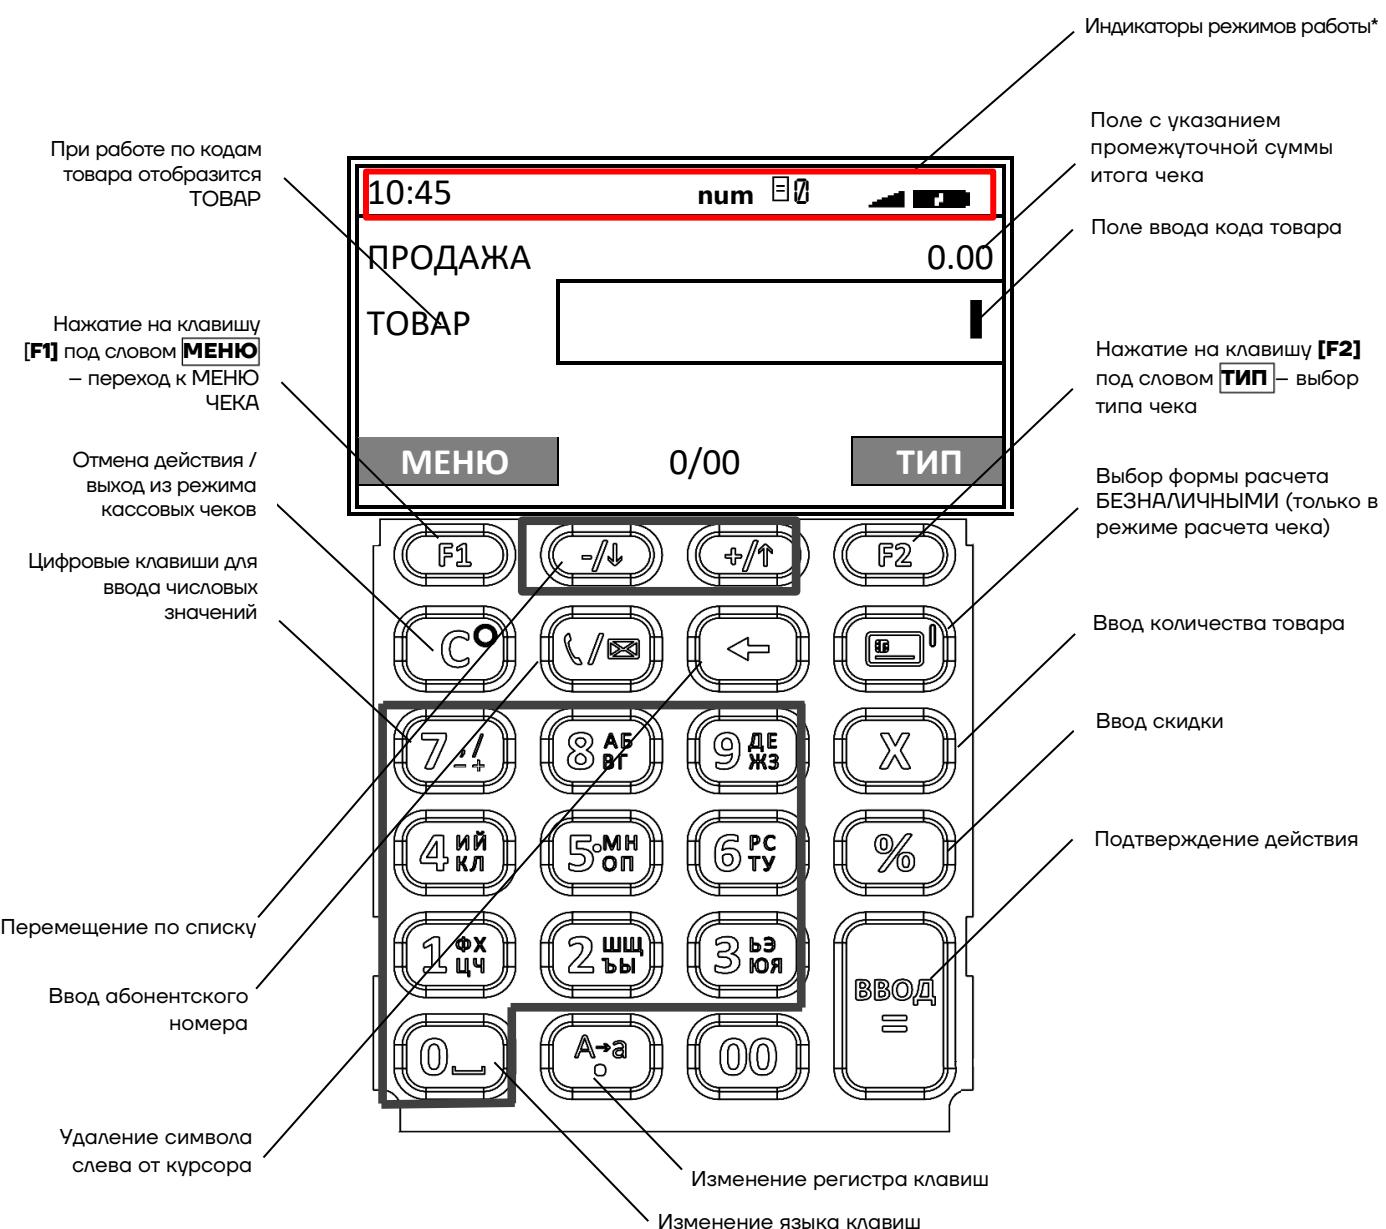

* – описание индикаторов всех режимов работы нюджера представлено в разделе «Индикация режимов работы».

С помощью клавиатуры возможно осуществлять алфавитно-цифровой ввод. Для изменения раскладки клавиатуры (русская/английская) необходимо нажать и удерживать 2-3 секунды клавишу **[O]** (в верхней части экрана отобразится выбранный язык **RUS/ENG**). Для изменения размера шрифта – нажать и удерживать 2-3 секунды клавишу **[A→a]** (в верхней части экрана отобразится выбранный регистр **rus/RUS/eng /ENG**). В некоторых полях ввода можно включить ввод только цифр и символа «.» – нажать и удерживать 2-3 секунды клавишу **[O]** (в верхней части экрана должно отобразиться **num**).

В таблице ниже приведены возможные варианты букв и символов.

Цифровая клавиша	Буква русского алфавита	Буква латинского алфавита
[1]	Ф, Х, Ц, Ч	P, Q, R, S
[2]	Ш, Щ, Ъ, Ы	T, V, U
[3]	Ь, Э, Ю, Я	W, X, Y, Z
[4]	И, Й, К, Л	G, H, I
[5]	М, Н, О, П	J, K, L
[6]	Р, С, Т, У	M, N, O
[7]	«,», «/», «*», «-», «_», «+»	«,», «/», «@», «*», «#», «-», «_», «+»
[8]	А, Б, В, Г	A, B, C
[9]	Д, Е, Ж, З	D, E, F

Чтобы ввести цифру, нужно нажать на соответствующую цифровую клавишу один раз. Чтобы ввести букву или символ, нужно нажать на соответствующую цифровую клавишу то количество раз, которое соответствует нужному символу или букве. Например, для ввода заглавной буквы **Y** нужно перевести клавиатуру в английскую раскладку, если нужно, изменить регистр, и три раза нажать на клавишу **[3]**.

Для промотки ЧЛ нужно нажать и удерживать 2-3 секунды клавишу **[+/↑]** (вверх).



При удержании клавиши **[+/↑], нажатой более десяти секунд, промотка будет остановлена. Для возобновления промотки необходимо отпустить и вновь нажать клавишу.**

Индикация режимов работы

В разделе приведено подробное описание всех символов, которые могут быть выведены в верхней части дисплея:

10 : 35	– текущее время в ККТ;
NUM	– режим ввода цифр;
RUS	– режим ввода строчных букв русского алфавита;
RUS	– режим ввода прописных букв русского алфавита;
ENG	– режим ввода строчных букв английского алфавита;
ENG	– режим ввода прописных букв английского алфавита;
!	– ККТ не зарегистрирована в ФНС;
BS	– количество неотправленных фискальных документов
Ethernet	– в ККТ настроена работа по локальной сети Ethernet, интерфейсный кабель Ethernet подключен к сети и к ККТ;
Ethernet	– в ККТ настроена работа по локальной сети Ethernet, интерфейсный кабель Ethernet не подключен к ККТ или не получен IP-адрес ККТ.
GSM	– сигнал при работе по беспроводному интерфейсу GSM отсутствует (по каким-либо причинам не удалось зарегистрироваться в сети);
GSM	– низкий уровень сигнала при работе по беспроводному интерфейсу GSM;
GSM	– высокий уровень сигнала при работе по беспроводному интерфейсу GSM;
WiFi	– сигнал при работе по беспроводному интерфейсу WiFi отсутствует или настройки WiFi заданы неверно;
WiFi	– высокий уровень сигнала при работе по беспроводному интерфейсу WiFi;
Charging	– батарея в процессе зарядки;
50%	– уровень заряда батареи ККТ 50%;
100%	– уровень заряда батареи ККТ 100%.

Режимы работы ККТ



При работе с ККТ АТОЛ 91Ф нужно учитывать, что для обозначения операций прихода / расхода / возврата прихода / возврата расхода / коррекции прихода и коррекции расхода используются термины продажа / покупка / возврат продажи / возврат покупки / коррекция продажи и коррекция покупки соответственно и именно они отображаются на дисплее ККТ. Но на кассовых чеках печатаются наименования операций приход / расход / возврат прихода / возврат расхода / коррекция прихода и коррекция расхода.

Данное изделие может работать в режимах:

- Выбора.
- Оформления кассовых чеков.
- Оформления отчетов о закрытии смены.
- Программирования и настройки.
- Доступа к фискальному накопителю.
- Сервисном (тестовом).

Доступ к работе с изделием в каждом из режимов, кроме режима Выбора, защищен паролем (всего в изделии имеется 30 паролей):

- 28 паролей кассиров (значения паролей по умолчанию:
Кассир1 – «1», Кассир2 – «2», ..., Кассир28 – «28»);
- пароль администратора (по умолчанию: «29»)
- пароль системного администратора (по умолчанию: «30»).


Права доступа к режимам работы ККТ устанавливаются для каждого оператора.

№	Пароль	Режим ¹			
		1		2	3
		1.1	1.2		
1.	Кассир 1 .. Кассир 28	+	-	-	-
2.	Администратор	+	+	+	-
3.	Системный администратор	+	+	+	+

¹ – 1 – оформление кассовых чеков (1.1 – оформление кассовых чеков продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки; 1.2 – оформление кассовых чеков продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки, чеков коррекции продажи и покупки), 2 – отчеты о закрытии смены, 3 – программирование и доступ к ФН.

Выбор режима работы

При включении ККТ на дисплее сначала будет выведена заставка (отобразится название производителя АТОЛ), затем будет выведен запрос ввода пароля пользователя (по умолчанию СИС.АДМИНИСТРАТОР). В нижнем правом углу отображено сообщение **РОЛЬ**:

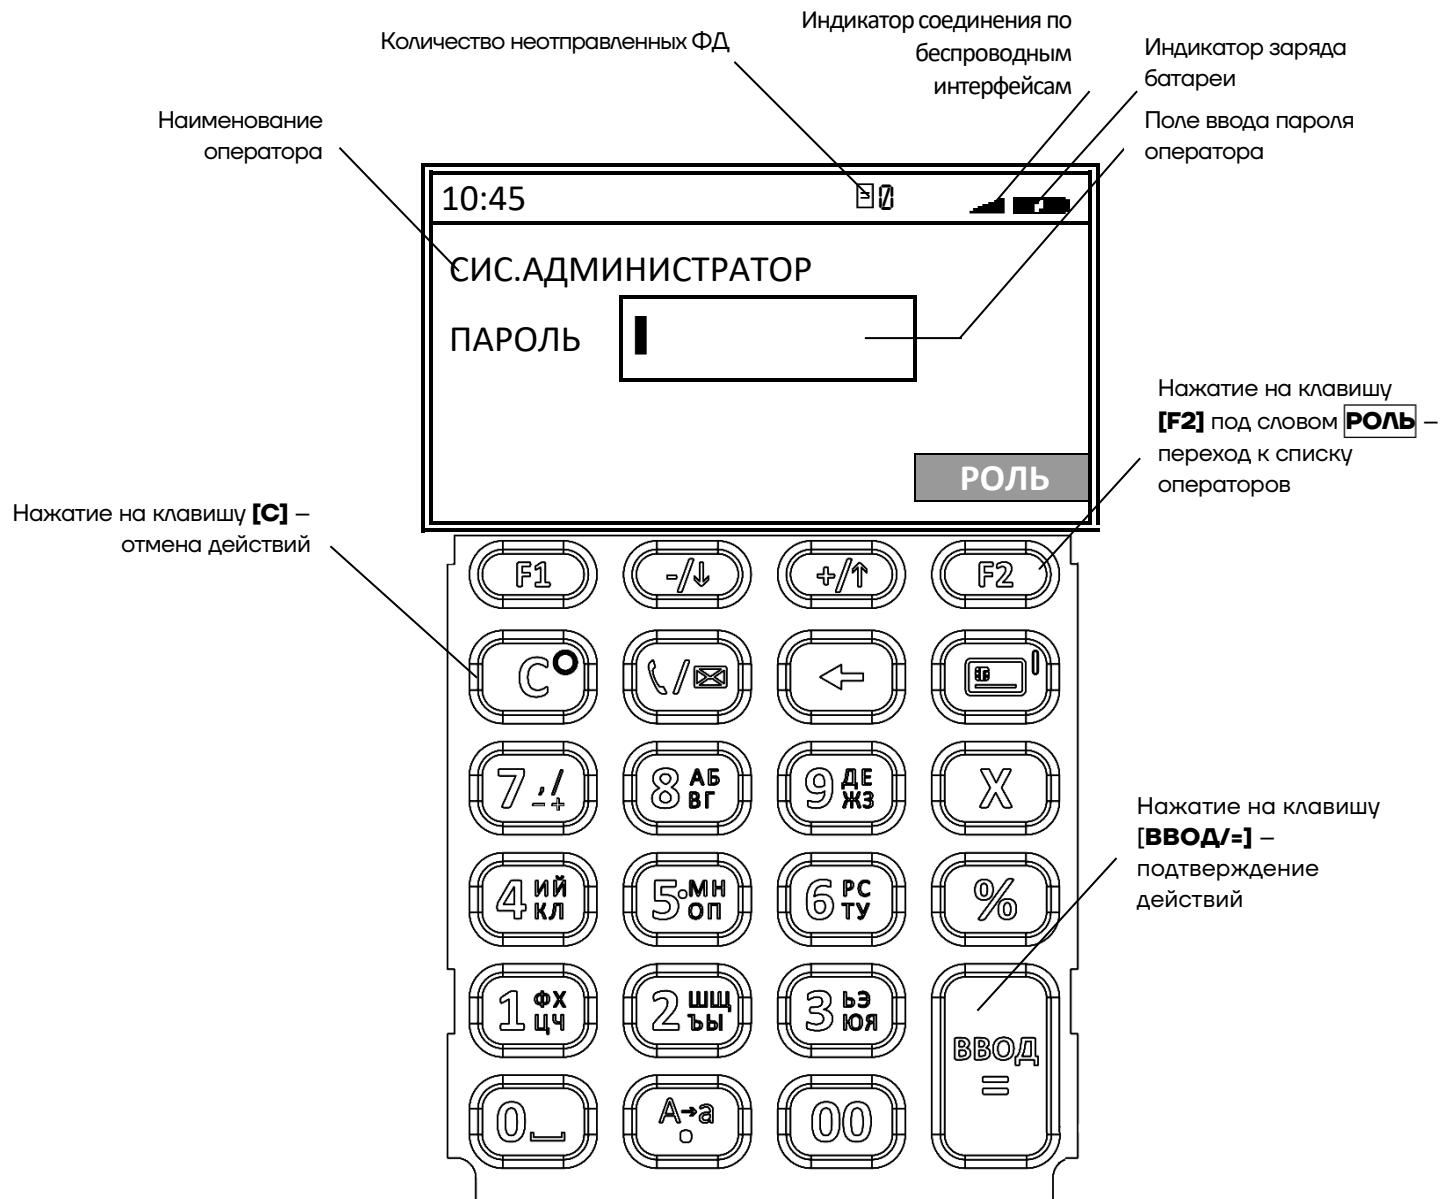

Для перехода в режим **Выбора** из какого-либо другого режима нужно нажать клавишу **[C]**, отобразится запрос ввода пароля пользователя (**в этот момент ККТ находится в режиме Выбора**).

Выбор оператора

В режиме **Выбора** производится выбор оператора – должности пользователя ККТ. Для этого нужно после включения и полной загрузки ККТ нажать клавишу **[F2]** под словом **РОЛЬ**. Откроется список должностей (**РОЛЬ**):

РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. КАССИР
2. АДМИНИСТРАТОР
3. СИС.АДМИНИСТРАТОР

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. После этого будет осуществлен переход к вводу пароля (над полем ввода отобразится наименование выбранного пользователя (КАССИР, АДМИНИСТРАТОР или СИС.АДМИНИСТРАТОР). Далее ввести соответствующий пароль пользователя.



При вводе пароля пользователя через интерфейс ККТ возможен ввод только цифрового пароля. При вводе пароля пользователя с использованием внешней USB-клавиатуры или сканера можно ввести буквенно-цифровое значение пароля пользователя.

Далее в зависимости от введенного пароля пользователя будут доступны соответствующие действия на ККТ:

- После ввода **пароля кассира** ККТ перейдет к меню, внешний вид которого и перечень возможных действий зависит от того, открыта или закрыта смена:

Смена открыта

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
1.ЧЕКИ
2.ЗАКРЫТЬ СМЕНУ
3.СЕРВИС

Смена закрыта

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
1. ЧЕКИ
2. ОТКРЫТЬ СМЕНУ
3. СЕРВИС

При открытой или закрытой смене кассир может перейти к оформлению кассовых чеков продажи или покупки (пункт **ЧЕКИ**). При открытой смене может закрыть смену и распечатать отчет о закрытии смены (пункт **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**) и перейти к меню **СЕРВИС**. При закрытой смене

кассиру может открыть смену и распечатать отчет об открытии смены и перейти к меню **СЕРВИС**.

- После ввода **пароля системного администратора**¹ откроется главное меню ККТ, внешний вид которого и перечень возможных действий также зависит от того, открыта или закрыта смена:

Смена открыта	Смена закрыта
ГЛАВНОЕ МЕНЮ	ГЛАВНОЕ МЕНЮ
1. ЧЕКИ 2. ЗАКРЫТЬ СМЕНУ 3. ОТЧЁТЫ 4. СЕРВИС 5. НАСТРОЙКИ	1. ЧЕКИ 2. ОТКРЫТЬ СМЕНУ 3. ОТЧЁТЫ 4. СЕРВИС 5. НАСТРОЙКИ

При открытой или закрытой смене системный администратор может перейти к оформлению кассовых чеков продажи², возврата продажи, покупки, возврата покупки (пункт **ЧЕКИ**). При открытой смене может выполнить закрытие смены в ККТ, распечатать отчет с гашением и отчет о закрытии смены (пункт **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**), распечатать отчет с или без гашения (пункт **ОТЧЕТЫ**), перейти к меню **СЕРВИС** или к меню **НАСТРОЙКИ**. При закрытой смене системный администратор также может перейти к пунктам **ОТЧЕТЫ**, **СЕРВИС** и **НАСТРОЙКИ**, но будет доступно открытие смены в ККТ и печать отчета об открытии смены (пункт **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**).

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую цифровую клавишу. После выбора режима нажать клавишу **[ВВОД/=]** (подробное описание режимов представлено в соответствующих разделах далее).

Для смены оператора нужно выйти из текущего режима в режим **Выбора**, используя клавишу **[C]** и повторить действия, описанные в данном разделе.

¹ – При вводе пароля администратора (по умолчанию «29») пункт меню **НАСТРОЙКИ** будет отсутствовать и выполнение настройки ККТ будет недоступно.

² – При оформлении чека для регистрации немаркированного товара смена откроется автоматически, при реализации маркированного товара будет выведена ошибка, что смена закрыта, тогда смену нужно открыть самостоятельно.

Печать тестовых документов

Если ввести пароль администратора или системного администратора (пароли по умолчанию «29» и «30» соответственно) можно распечатать тестовые документы: Диагностику соединения с ОФД, Информацию о ККТ, Демонстрационную печать и Технологический прогон. Для этого выбрать режим **СЕРВИС** в главном меню, в открывшемся меню **СЕРВИС** выбрать наименование документа:

СЕРВИС	Описание
1. ТЕСТ СВЯЗИ С ОФД	– Тест связи с ОФД
2. ИНФОРМАЦИЯ О ККТ	– Информация о ККТ
3. ДЕМО ПЕЧАТЬ	– Демонстрационная печать
4. ТЕХ. ПРОГОН	– Технологический прогон

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. Документ будет распечатан. Образцы печатаемых документов представлены в разделе «Служебный режим» на странице 198.

Оформление кассовых чеков


В данной ККТ после ввода пароля кассира открывается список возможных действий:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	Описание
1.ЧЕКИ	– Оформление кассовых чеков продажи и покупки
2.ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ СМЕНУ ¹	– Отчеты о закрытии смены (с гашением)
3.СЕРВИС	– Сервисный режим (тестовый)

Пункт **ЧЕКИ** будет выделен, для подтверждения нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. Далее ККТ переходит к оформлению кассового чека продажи², при этом на дисплее отобразится:

¹ – При выборе пункта будет выведен запрос ввода пароля системного администратора. Если смена закрыта, то пункт меню будет называться **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**, если смена открыта – **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

² – На кассовых чеках печатается ПРИХОД.

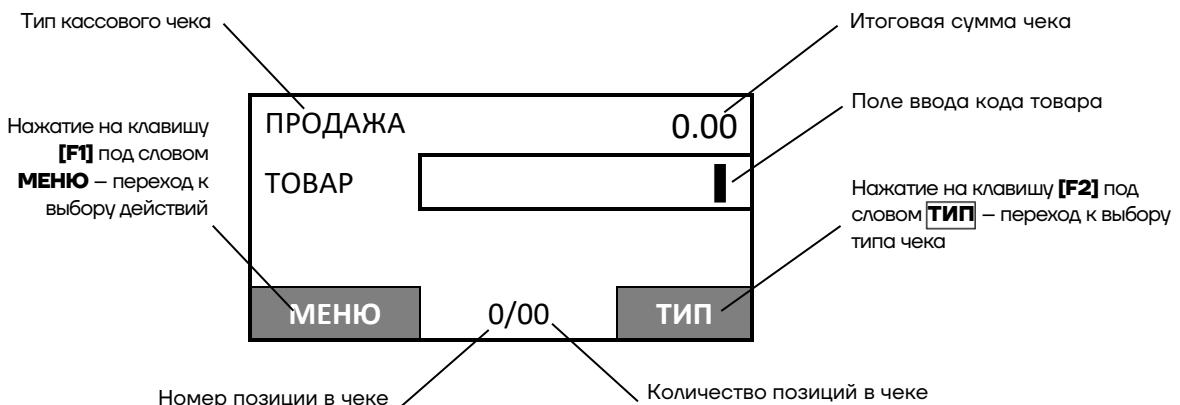

В случае если указан другой оператор (администратор или системный администратор) и введен пароль администратора или системного администратора, то после подтверждения ввода пароля клавишей **[ВВОД/=]** откроется главное меню, в котором можно выбрать и другие режимы работы:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ		Описание
1. ЧЕКИ		– Режим оформления кассовых чеков
2. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ СМЕНУ ¹		– Режим отчетов об открытии/закрытии (с гашением) смены
3. ОТЧЕТЫ		– Печать отчетов
4. СЕРВИС		– Сервисный режим (тестовый)
5. НАСТРОЙКИ ²		– Режим настройки ККТ

Оформление кассовых чеков – «рабочий» режим изделия, в котором производится:

- оформление кассовых чеков (продажа/покупка/возврат продажи/возврат покупки) по запрограммированным кодам товаров (с указанием количества, если необходимо);
- оформление чеков коррекции (только для ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2).

К режиму оформления кассовых чеков продажи/покупки /возврата продажи/возврата покупки имеют доступ кассиры (наименования и пароли по умолчанию):

- Кассир1 – пароль «1»,
- Кассир2 – пароль «2»,
- ...
- Кассир28 – пароль «28».

¹ – Если смена закрыта, то пункт меню будет называться **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**, если смена открыта – **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

² – Пункт меню будет отображен только после ввода пароля системного администратора.

К режиму оформления кассовых чеков продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки, чеков коррекции продажи, коррекции возвратов продажи, чеков коррекции покупки и чеков коррекции возвратов покупки имеют доступ администраторы:

- Администратор – пароль «29»
- Системный администратор – пароль «30».

Для выхода из режима оформления кассовых чеков и перехода к главному меню нужно нажать клавишу **[C]**.

Подробнее об оформлении кассовых чеков изложено в разделе «Оформление кассовых чеков» на странице 77.

Отчеты ККТ и ФН

В ККТ можно распечатать отчеты о состоянии расчетов с и без гашения, отчет об итогах регистрации и отчеты из ФН по номеру документа. Для этого нужно включить ККТ, ввести пароль администратора или системного администратора, затем перейти к главному меню и выбрать пункт **ОТЧЕТЫ**.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	ОТЧЕТЫ
1. ЧЕКИ 2. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ СМЕНУ 3. ОТЧЕТЫ 4. СЕРВИС 5. НАСТРОЙКИ ¹	[ВВОД/=] 1. Х-ОТЧЕТ 2. Z-ОТЧЕТ 3. ОТЧЕТ О РАСЧЕТАХ 4. ОТЧЕТЫ ИЗ ФН 5. ОТЧЕТЫ ПО ТОВАРАМ



Пункт меню **ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ** будет отображен только в случае если включена настройка «Вести журнал товаров», в противном случае будет выведена ошибка «**ВКЛЮЧИТЕ ОТЧЕТЫ ПО ТОВАРАМ В НАСТРОЙКАХ**» (подробнее изложено в разделе «Ведение журнала товаров» на странице 136).

В открывшемся меню можно выбрать нужный отчет. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

¹ – Пункт меню будет отображен только после ввода пароля системного администратора.
54

X-, Z-отчеты, отчет о расчетах

В случае выбора в меню **ОТЧЕТЫ** пунктов **X-ОТЧЕТ** или **ОТЧЕТ О РАСЧЕТАХ** будет распечатан соответствующий документ. Образцы отчетов представлены в разделе «Образцы отчетов ККТ». При выборе пункта **Z-ОТЧЕТ** будет распечатан отчет о состоянии счетчиков с гашением и будет выполнено закрытие смены в ККТ. Подробнее о закрытии смены изложено в разделе «Отчет о закрытии смены».



Отчет о состоянии счетчиков с гашением (Z-отчет) и отчет о расчетах являются фискальными, информация об этих отчетах будет отправлена ОФД.

Отчет о состоянии счетчиков без гашения (X-отчет) не является фискальным документом, информация об отчете не будет отправлена ОФД.

Отчеты по товарам



Печать отчетов по товарам возможно только в случае если включена настройка «Вести журнал товаров», подробнее изложено в разделе «Ведение журнала товаров» на странице 136.

После выбора пункта **ОТЧЕТЫ ПО ТОВАРАМ** и нажатия кнопки **[ВВОД/=]** откроется меню с перечнем наименований отчетов ККТ, которые можно распечатать.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	ОТЧЕТЫ
1. X-ОТЧЕТ 2. Z-ОТЧЕТ 3. ОТЧЕТ О РАСЧЕТАХ 4. ОТЧЕТЫ ИЗ ФН 5. ОТЧЕТЫ ПО ТОВАРАМ	[ВВОД/=] → 1. ПО СНО 2. ПО СЕКЦИЯМ 3. ПО ТОВАРАМ 4. ПО СКИДКАМ 5. КОЛИЧЕСТВ 6. ПО КАССИРАМ

Далее нужно выбрать нужный отчет. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. Отчет будет распечатан, образцы отчетов представлены в разделе «Образцы отчетов ККТ»/«Отчеты по товарам».



Отчеты по товарам не являются фискальными и информация о них не будет отправлена ОФД.

Отчеты из ФН

В случае выбора в меню **ОТЧЕТЫ** пункта **ОТЧЕТЫ ИЗ ФН** будет открыто меню **ОТЧЕТЫ ИЗ ФН**, в котором представлен перечень отчетов из ФН:

ОТЧЕТЫ ИЗ ФН
1. ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ
2. ДОКУМЕНТ ПО НОМЕРУ

В открывшемся меню можно выбрать нужный отчет. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. В случае выбора пункта **ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ** и подтверждения действия нажатием на клавишу **[ВВОД/=]** отчет будет распечатан (описание отчета представлено в разделе «Итоги регистрации»).

В случае выбора пункта **ДОКУМЕНТ ПО НОМЕРУ** необходимо ввести номер документа:

НОМЕР ДОК-ТА	<input type="text"/> Поле ввода номера документа
--------------	--

Ввести номер документа и подтвердить ввод нажатием клавиши **[ВВОД/=]**. Документ по номеру будет распечатан. Образец документа представлен в разделе «Документ из ФН по номеру».

Отчет о закрытии смены

В зависимости от режима, в котором находится ККТ, закрытие смены можно выполнить разными способами:

- из режима оформления кассовых чеков (введен пароль кассира) с последующим вводом пароля системного администратора;
- из главного меню ККТ (сразу введен пароль администратора или системного администратора).

Из режима оформления кассовых чеков

- 1 В режиме оформления кассовых чеков (с паролем кассира) нажать на клавишу **[F1]**. Откроется **МЕНЮ ЧЕКА**.

МЕНЮ ЧЕКА	
1.	АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА
2.	РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА
3.	ВНЕСЕНИЕ
4.	ВЫПЛАТЫ
5.	ГЛАВНОЕ МЕНЮ

- 2 Выбрать пункт **ГЛАВНОЕ МЕНЮ** – нажать клавишу **[5]** или четыре раза клавишу **[-/↓]** (вниз). Подтвердить выбор клавишей **[ВВОД/=]**.
- 3 В главном меню выбрать пункт **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ** – нажать клавишу **[2]** или **[-/↓]** (вниз).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	
1.ЧЕКИ	
2. ЗАКРЫТЬ СМЕНУ	
3.СЕРВИС	

- 4 Подтвердить выбор клавишей **[ВВОД/=]**.
- 5 ККТ выведет запрос ввода пароля системного администратора:

ДЛЯ ПОДТВЕРЖД. ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ СИС. АДМИНИСТРАТОРА ПАРОЛЬ <input type="text"/>


- 6 Ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), подтвердить действие нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.
- 7 ККТ выведет на печать отчет о состоянии счетчиков с гашением и отчет о закрытии смены (образцы отчетов представлены в разделе

«Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены» на странице 124).

- 8** После печати отчета ККТ вернется в режим оформления кассовых чеков (с паролем кассира, который введен до закрытия смены, см. пункт 1), на дисплее ККТ откроется **ГЛАВНОЕ МЕНЮ** режима оформления кассовых чеков.

Из режима отчетов о закрытии смены

- 1** Включить ККТ. Ввести пароль администратора или системного администратора (по умолчанию «29» и «30» соответственно), затем подтвердить ввод пароля – нажать **[ВВОД/=]**. Откроется главное меню ККТ:

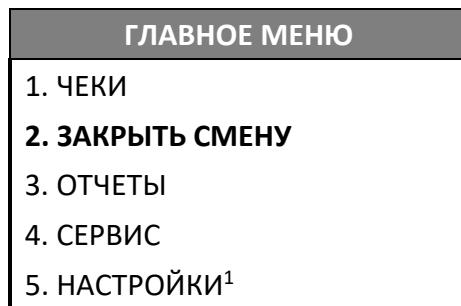

- 2** Далее выбрать пункт **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

- 3** На дисплей будет выведено сообщение-предупреждение, что смена будет закрыта.

- 4** Подтвердить закрытие смены.

Будет распечатан «Отчет о состоянии счетчиков с гашением» и «Отчет о закрытии смены», который является фискальным документом. Образцы печатаемых фискальных документов представлены в разделе «Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены» на странице 124.

- 5** После печати отчета на дисплее ККТ откроется главное меню ККТ.

¹ – Пункт меню будет отображен только после ввода пароля системного администратора.

Настройка ККТ

Переход к настройкам возможен после включения ККТ либо после выхода в режим Выбора из другого режима работы ККТ и только с паролем системного администратора (пароль по умолчанию «30»). В этом режиме можно:

- Устанавливать дату и время.
- Настраивать интерфейсы обмена с ПК и ОФД.
- Программировать имя и пароль для пользователя, с которым будет осуществляться автоматический переход в режим оформления кассовых чеков сразу после включения ККТ.
- Устанавливать значение по умолчанию при работе со СНО.
- Программировать работу со скидками (на позицию или на весь чек).
- Устанавливать ограничение на стоимость товара (максимально допустимое количество знаков цены товара).
- Формировать реквизит «Код товара» (тег 1162).
- Настраивать печать кассового чека (при веденном абонентском номере).
- Выполнять загрузку и удаление базы товаров.
- Настраивать звук клавиш при нажатии.
- Настраивать подсветку и контрастность дисплея.
- Настраивать яркость печатаемого на ЧЛ текста.

Для входа в режим настройки ККТ нужно после включения ККТ ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), подтвердить ввод пароля нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. После этого откроется главное меню, в котором нужно выбрать пункт **НАСТРОЙКИ**.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	
1. ЧЕКИ	
2. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ СМЕНУ ¹	
3. ОТЧЕТЫ	
4. СЕРВИС	
5. НАСТРОЙКИ ²	

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

После подтверждения откроется меню **НАСТРОЙКИ**:

НАСТРОЙКИ	Описание
1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	– Просмотр и редактирование пользователей ККТ
2. ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ	– Настройка режимов работы ККТ и СНО по умолчанию
3. БАЗА ТОВАРОВ	– Работа с базой товаров
4. ОБОРУДОВАНИЕ	– Общие настройки ³ ККТ



Если после выбора настройки на дисплее возникает предупреждение «Необходимо перезагрузить ньюоджер!», то для продолжения работы нужно выполнить перезагрузку ККТ.

Подробное описание работы в режиме настройки ККТ представлено в разделе «Настройка ККТ» на странице 134. Для выхода из режима программирования и перехода к главному меню нужно нажать клавишу **[C]**.

Сервисный режим (тестовый)

Для того чтобы распечатать какой-либо тестовый документ, нужно:

- 1 В режиме Выбор ввести пароль администратора или системного администратора (пароли по умолчанию «29» и «30» соответственно), подтвердить ввод.

¹ – Если смена закрыта, то пункт меню будет называться **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**, если смена открыта – **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

² – Пункт меню будет отображен только после ввода пароля системного администратора.

³ – Настройки даты и времени, интерфейсов обмена с ПК, ОФД, звука клавиш, подсветки и контрастности дисплея и яркости печати ККТ.

2 В главном меню ККТ выбрать пункт **СЕРВИС**. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	
1. ЧЕКИ	
2. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ СМЕНУ ¹	
3. ОТЧЕТЫ	
4. СЕРВИС	
5. НАСТРОЙКИ ²	

3 Подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.

4 В открывшемся меню выбрать наименование документа, который нужно распечатать:

СЕРВИС	Полное наименование документа
1. ТЕСТ СВЯЗИ С ОФД	– Тест связи с ОФД
2. ИНФОРМАЦИЯ О ККТ	– Информация о ККТ
3. ДЕМО ПЕЧАТЬ	– Демонстрационная печать
4. ТЕХ. ПРОГОН	– Технологический прогон

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. После этого на печать будет выведен выбранный документ. Образцы печатаемых документов представлены в разделе «Служебный режим». Для выхода из сервисного режима и перехода к главному меню нужно нажать клавишу **[C]**.

¹ – Если смена закрыта, то пункт меню будет называться **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**, если смена открыта – **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

² – Пункт меню будет отображен только после ввода пароля системного администратора.

Регистрация/перерегистрация ККТ

Перед выполнением регистрации ККТ необходимо выполнить действия по подготовке к работе с ККТ согласно описанию раздела «Взаимодействие с ФНС и ОИСМ через ОФД» на странице 14. На ПК должен быть установлен Драйвер v. 10 согласно описанию раздела «Установка драйвера под ОС Windows» на странице 188.



Перед выполнением регистрации ККТ необходимо обратить внимание на исполнение ФН, т.к. оно накладывает ограничения на функционал ККТ. Например, ФН, предназначенные для применения в составе ККТ, которая используется пользователями при оказании услуг, не позволяют работать с подакцизовыми товарами. Сфера применения ФН и особенности его эксплуатации в составе ККТ указаны в паспорте фискального накопителя.

Далее выполнить одно из возможных действий.

Регистрация ККТ

Для регистрации ККТ нужно выполнить следующие действия:

- 1** Запустить Драйвер ККТ. Настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 192.
- 2** В окне Драйвера ККТ выбрать вкладку «Регистрация ККТ». Для регистрации кассира необходимо заполнить строки Кассир и ИНН кассира (данные реквизиты будут использоваться при регистрации ККТ) и нажать кнопку Регистрация кассира, затем указать все параметры регистрируемой ККТ: регистрационный номер ККТ (РН ККТ предоставляемся ФНС), реквизиты организации, систему налогообложения (СНО), настройки ККТ, параметры оператора фискальных данных (ОФД).



Необходимо вводить реквизиты, которые были указаны при регистрации на официальном сайте налоговых органов в личном кабинете налогоплательщика.

Тест драйвера ККТ

Информация о ККТ

Регистрация ККТ

Регистрационный номер ККТ: 1234567890123456 Вычислить

Причина перерегистрации (ФФД 1.05): Изменение ОФД

Причины изменения сведений о ККТ (ФФД 1.1 и выше): 0

Реквизиты организации

Наименование: ООО "ABC"

ИНН: 123456789012

Адрес расчетов: г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2

Место расчетов: г. Москва, ул. Старая, д. 5

E-mail отправителя: abc@abc.ru

Настройки ККТ

Автономный режим Только БСО Страховая деятельность
 Шифрование данных Продажа подакцизного товара Проведение азартных игр Торговый автомат
 Расчеты за услуги Проведение лотерей Общественное питание Оптовая торговля
 Расчеты только в интернет Торговля маркированными товарами Ломбардная деятельность

Системы налогообложения: ОСН УСН доход УСН доход - расход ЕСХН Патент
По умолчанию: ОСН

Признаки агента: Банк. пл. агент Банк. пл. субагент Пл. агент Пл. субагент Поверенный Комиссионер Агент

Номер автомата:

Адрес сайта ФНС: www.nalog.gov.ru

ФФД: 1.2

Оператор фискальных данных

ИНН ОФД: 123456789012 Наименование ОФД: Оператор ФД

Адрес ОФД: 192.168.2.163 : 7779 DNS ОФД: 0.0.0.0

Канал обмена: EthernetOverTransport

Информационная система маркировки

Адрес ИСМ: : 0

Считать Закрытие ФН Замена ФН Перерегистрация **Регистрация**

Кассир: СИС.АДМИНИСТРАТОР
ИНН кассира: 123456789012
Регистрация кассира

Статус документа
Допечатать
Отменить документ
Сервисная информация
Информация о логах

О программе...



Информация для заполнения параметров ОФД предоставляется ОФД, аккредитованным налоговым органом, с которым заключен договор.



Поля Причина перерегистрации и Причины изменения сведений о ККТ заполнять не нужно.

3

После ввода параметров нажать кнопку **Регистрация**.



В случае если какое-либо поле заполнено некорректно, в строке состояния (в левом углу окна) отобразится информация об ошибке:

[26] Неверный формат команды

или Ошибка программирования реквизита

Для продолжения работы необходимо проверить введенные значения и нажать кнопку Регистрация.

4

По завершению регистрации ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации».

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА **АТОЛ**

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ

РН ККТ 1234567890123456
 ИНН 123456789012
 ИНН ОФД 123456789012
 ОФД Оператор ФД
 ООО «ABC»
 г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2
 Эл.адр.отправителя abc@abc.ru
 Место расчетов г. Москва, ул.Старая, д. 5
 ККТ ДЛЯ УСЛУГ
 Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
 Системы налогообложения: ОСН, УСН
 доход
 Версия ККТ 282
 ФФД ККТ 1.05
 ФФД ФН 1.2
 ЗН ККТ 00108200000012
 Кассир СИС.АДМИНИСТРАТОР
 30.11.24 17:46
 ФН 1234567890123456
 ФД 1 ФП 9876543218

ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА **АТОЛ**

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ

РН ККТ 1234567890123456
 ИНН 123456789012
 ИНН ОФД 123456789012
 ОФД Оператор ФД
 ООО «ABC»
 г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2
 Эл.адр.отправителя abc@abc.ru
 Место расчетов г. Москва, ул.Старая, д. 5
 ККТ ДЛЯ УСЛУГ
 Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
 Системы налогообложения: ОСН, УСН
 доход
 Версия ККТ 282
 ФФД ККТ 1.1
 РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 410 дн.
 ФФД ФН 1.2
 ЗН ККТ 00108200000012
 Кассир СИС.АДМИНИСТРАТОР
 30.11.24 17:46
 ФН 1234567890123456
 ФД 1 ФП 9876543218


ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА **АТОЛ**

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ

Номер версии ФФД 1.2
 РН ККТ 1234567890123456
 ИНН 123456789012
 ИНН ОФД 123456789012
 ОФД Оператор ФД
 ООО «ABC»
 г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2
 Эл.адр.отправителя abc@abc.ru
 Место расчетов г. Москва, ул.Старая, д. 5
 Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
 Системы налогообложения: ОСН, УСН
 доход
 ККТ ДЛЯ УСЛУГ
 Версия ККТ 282
 ФФД ККТ 1.2
 РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 410 дн.
 ФФД ФН 1.2
 ЗН ККТ 00108200000012
 Кассир СИС.АДМИНИСТРАТОР
 30.11.24 17:46
 ФН 1234567890123456
 ФД 1 ФП 9876543218

В Драйвере отобразится окно с реквизитами регистрации.

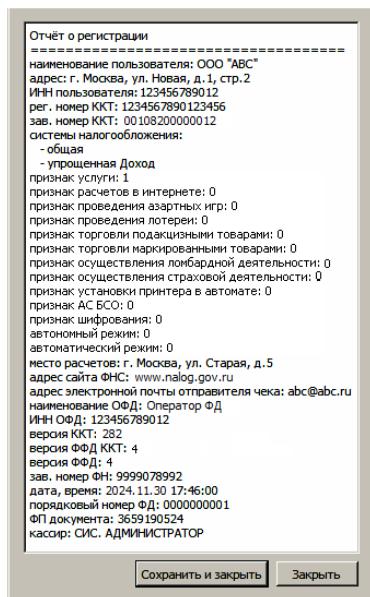
**5**

Для того чтобы сохранить документ, необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 82_00108200000012_241130_1746.txt).

Перерегистрация ККТ

В случае если изменились реквизиты, указанные при регистрации (например, адрес торгового предприятия, система налогообложения), или настройки ККТ (версия ФФД ККТ), то необходимо выполнить перерегистрацию ККТ с использованием Драйвера ККТ:

- 1 Запустить Драйвер ККТ. Настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 192.
- 2 В окне Драйвера ККТ выбрать вкладку «Регистрация ККТ».
- 3 Нажать кнопку **Считать**, поля заполняются значениями, которые были указаны при регистрации ККТ.

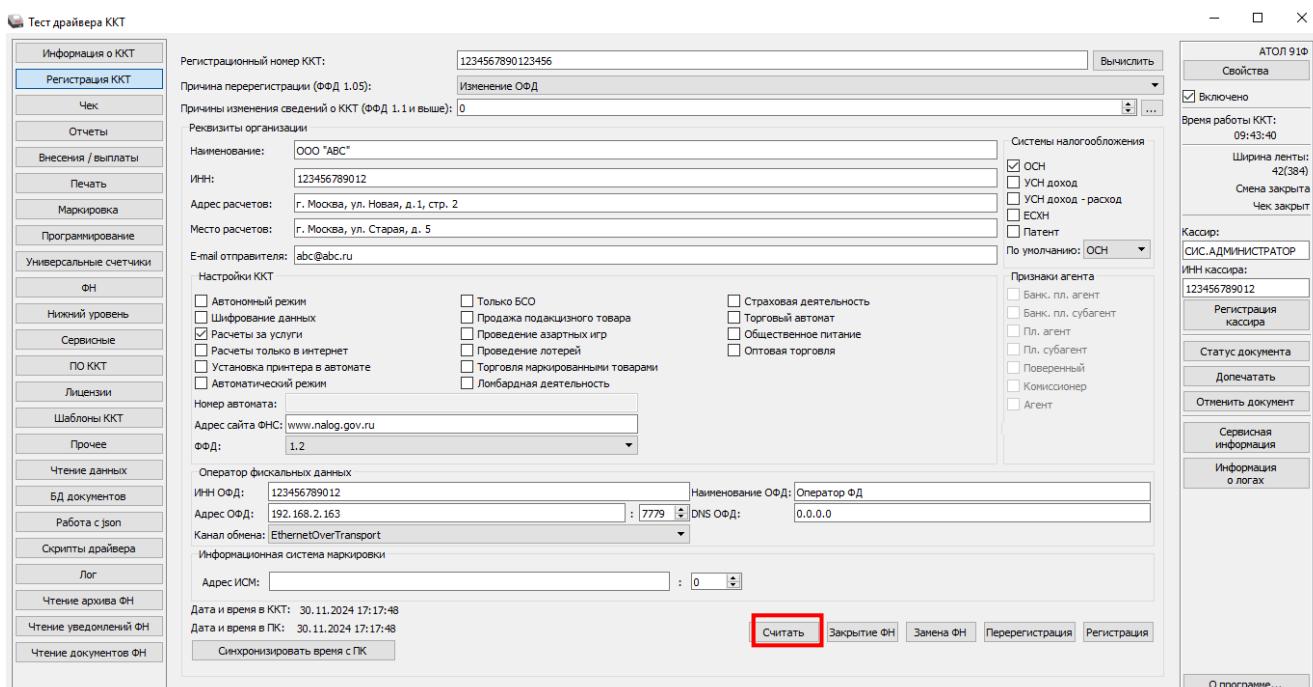

- 4 Затем изменить необходимые настройки или параметры (для ФФД 1.05 см. пункт 5, для ФФД 1.1 и ФФД 1.2 см. пункт 6, для изменения версии ФФД см. пункт 7).

5 Для **ФФД 1.05**.

- 5.1 В поле **Причина перерегистрации** выбрать из выпадающего списка причину **Изменение параметров регистрации, Изменение настроек ККТ** или **Изменение ОФД**.

5.2 Далее, в зависимости от причины перерегистрации, изменить реквизиты организации, систему налогообложения, настройки ККТ или информацию об операторе фискальных данных, соответственно.

5.3 В поле **ФФД** указать **текущую версию ФФД!**

5.4 Затем нажать кнопку **Перерегистрация**.

The screenshot shows the 'Test driver KKT' application window. On the left, a vertical menu lists various options like 'Information about KKT', 'Registration KKT', 'Chek', etc. The 'Registration KKT' option is currently selected. In the main panel, there's a form for registration changes. The 'Reason for registration change' dropdown is set to 'Изменение параметров регистрации' (Change of registration parameters). The 'Address of calculation' field contains 'г. Москва, ул. Южная, д. 10'. On the right side of the screen, there's a sidebar with various status indicators and buttons, including 'Pereregistration' which is also highlighted with a red box.

5.5 Перейти к пункту 8.

6 Для **ФФД 1.1** и **ФФД 1.2**.

6.1 В поле **Причины изменения сведений о ККТ** указать код причины (если известен), используя кнопки (на 1 больше) или (на 1 меньше). Также можно нажать на кнопку **Обзор** ().

6.2 В открывшемся окне установить флаг напротив наименования причины изменения:



Подробнее о возможных причинах изменения сведений о ККТ изложено в документе «Формат фискальных данных», представленном на сайте ФНС.




В случае если необходимо перерегистрировать ККТ с указанием причины «Изменение версии модели ККТ», то нужно учитывать следующее:

- Версию ККТ возможно сменить только на ту, которая внесена в реестр ККТ.**
- Для изменения версии ККТ необходимо обратиться к производителю.**

6.3 После установки флага подтвердить действие – нажать на кнопку **OK**, для отмены действия – кнопку **Отмена**.

6.4 В поле **ФФД** указать **текущую версию ФФД!**

6.5 Далее на вкладке **Регистрация** нажать на кнопку **Перерегистрация**.

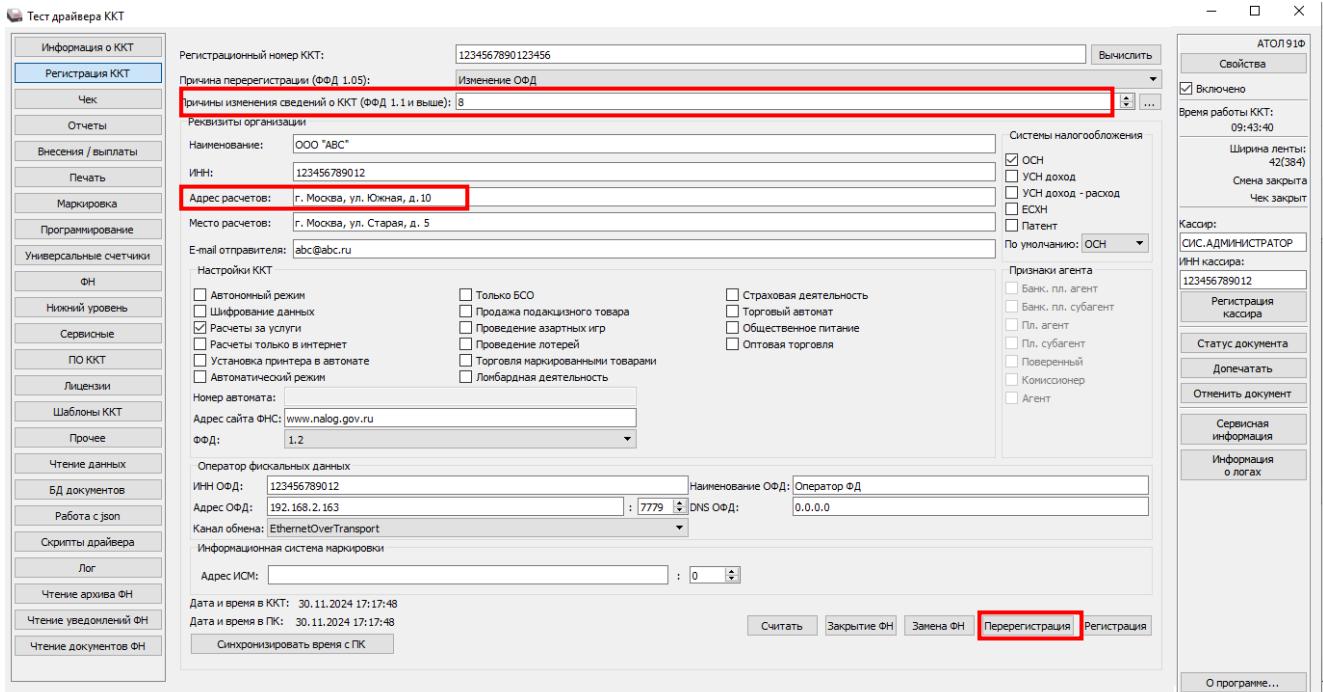

6.6 Перейти к пункту 8.


7 При изменении версии ФФД на ФФД 1.1 или ФФД 1.2.

7.1 В поле **Причины изменения сведений о ККТ** ввести код причины или нажать на кнопку **Обзор** и установить флаг напротив наименования **Изменение версии ФФД**.

7.2 Далее подтвердить выбор – нажать на кнопку **OK**, для отмены действия – кнопку **Отмена**.

7.3 На вкладке **Регистрация** в поле **ФФД** указать ФФД 1.1 или ФФД 1.2.

7.4 Нажать на кнопку **Перерегистрация**.

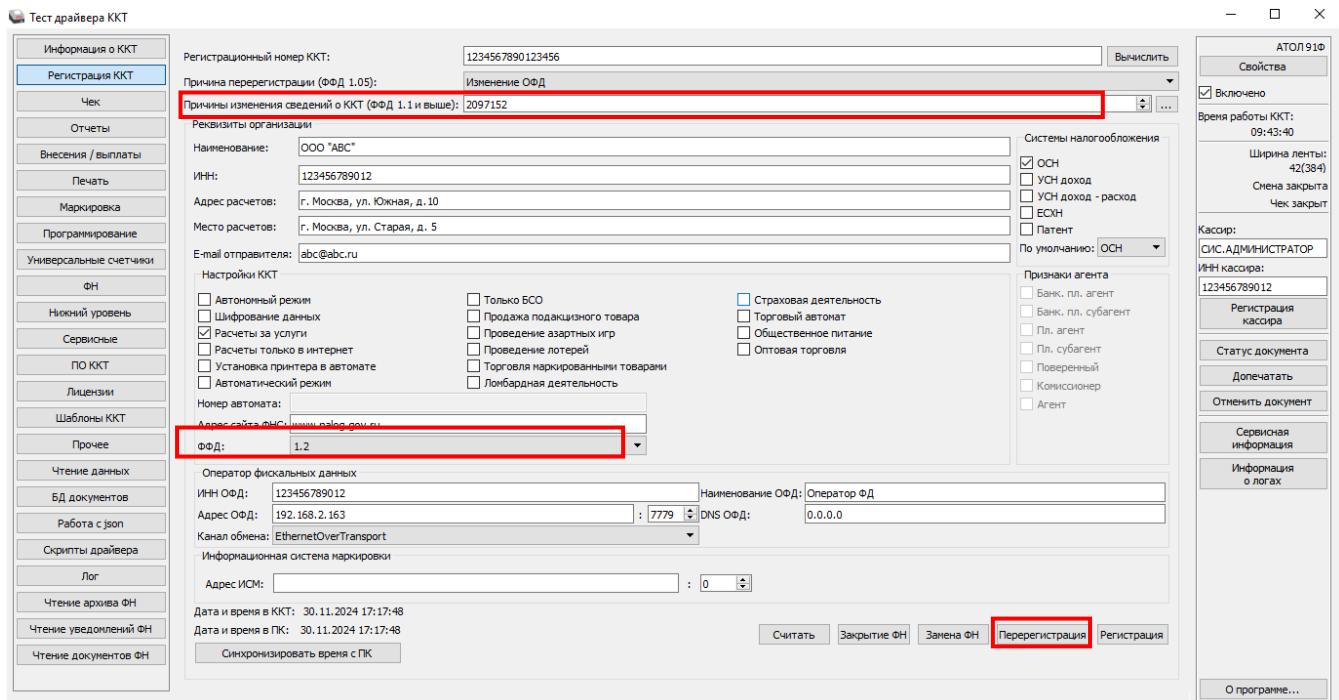

7.5 Перейти к пункту 8.

8 В случае если параметры или реквизиты введены верно, то по завершению перерегистрации ККТ выведет на печать документ «Отчет о перерегистрации».

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА ЛТОЛ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Изм. свед. о ККТ: Изменение реквизитов
 ИНН ОФД 123456789012
 ОФД Оператор ФД
 ООО «ABC»
 г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2
 Эл.адр.отправителя abc@abc.ru
 Место расчетов г. Москва, ул.Старая, д. 5
 ККТ ДЛЯ УСЛУГ
 Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
 Системы налогообложения: ОСН
 Версия ККТ 282
 ФФД ККТ 1.05
 ФФД ФН 1.2
 ЗН ККТ 00108200000012
 Кассир СИС.АДМИНИСТРАТОР
 30.11.24 17:46
 РН ККТ 1234567890123456
 ИНН 123456789012
 ФН 1234567890123456
 ФД 16 ФП 9876543218

ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА ЛТОЛ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Изм. свед. о ККТ 2
 ИНН ОФД 123456789012
 ОФД Оператор ФД
 ООО «ABC»
 г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2
 Эл.адр.отправителя abc@abc.ru
 Место расчетов г. Москва, ул.Старая, д. 5
 ККТ ДЛЯ УСЛУГ
 Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
 Системы налогообложения: ОСН
 Счетчики итогов ФН¹
 ВСЕГО ЧЕКОВ 0

Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.1
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00108200000012
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 17:46	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД 16	ФП 9876543218

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА ЛТОЛ


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Номер версии ФФД 1.2
 Изм. свед. о ККТ 2
 ИНН ОФД 123456789012
 ОФД Оператор ФД
 ООО «ABC»
 г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2
 Эл.адр.отправителя abc@abc.ru
 Место расчетов г. Москва, ул.Старая, д. 5
 Сайт ФНС www.nalog.gov.ru
 Системы налогообложения: ОСН
 ККТ ДЛЯ УСЛУГ
 Счетчики итогов ФН¹
 ВСЕГО ЧЕКОВ 0


Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.2
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00108200000012
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 17:46	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД 16	ФП 9876543218

В Драйвере отобразится окно с реквизитами перерегистрации.

Отчет при перерегистрации при изменении адреса расчетов (ФФД 1.1 или ФФД 1.2)

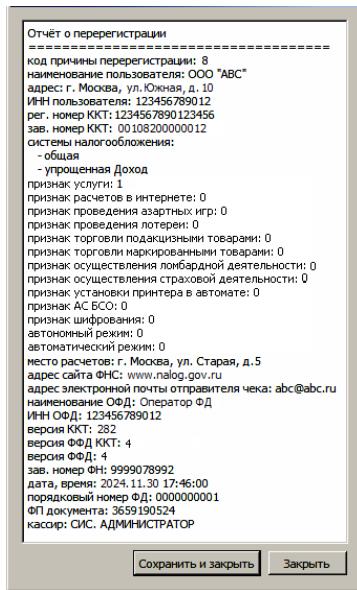

Отчет при изменении версии ФФД

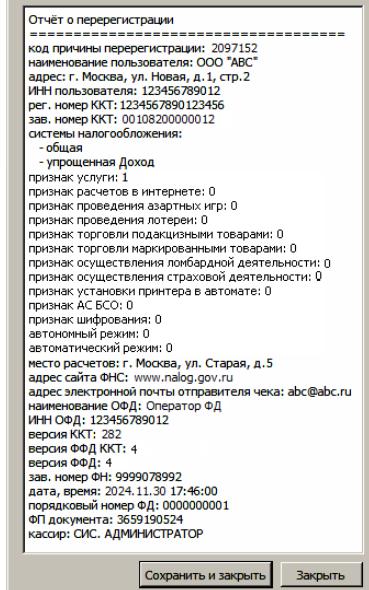

¹ – Образец отчета представлен в разделе «Счетчики итогов ФН».

В случае если параметры или реквизиты введены неверно, в строке состояния (в нижнем левом углу окна) отобразится информация об ошибке (подробнее о возможных ошибках изложено в разделе «Неполадки и способы их устранения»). Необходимо повторить ввод реквизитов и выполнить перерегистрацию.

- 9** Для того чтобы сохранить документ, необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 82_00108200000012_241130_1746.txt).

Замена ФН

При замене ФН (при этом новый экземпляр ФН должен быть установлен в корпус ККТ), необходимо выполнить следующие действия по перерегистрации ККТ:

- 1** Подключить ККТ, запустить Драйвер ККТ, настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 192.
- 2** В окне Драйвера ККТ перейти к вкладке «Регистрация ККТ».
- 3** Выполнить регистрацию кассира, заполнив строки **Кассир и ИНН кассира**, нажать кнопку **Регистрация кассира**, затем указать все параметры регистрируемой ККТ: РН ККТ, реквизиты организации, СНО, настройки ККТ, признаки агента, параметры ОФД.
- 4** Для **ФФД 1.1** и **ФФД 1.2** в поле **Причины изменения сведений о ККТ** указать причину **Замена фискального накопителя. Для ФФД 1.05 пункт выполнять не требуется!**
- 5** Нажать кнопку **Замена ФН**.

Тест драйвера ККТ

Информация о ККТ

Регистрация ККТ

Чек

Отчеты

Внесения / выплаты

Печать

Маркировка

Программирование

Универсальные счетчики

ФН

Низкий уровень

Сервисные

По ККТ

Лицензии

Шаблоны ККТ

Прочее

Чтение данных

БД документов

Работа с json

Скрипты драйвера

Лог

Чтение архива ФН

Чтение уведомлений ФН

Чтение документов ФН

регистрационный номер ККТ: 1234567890123456

причина перерегистрации (ФФД 1.05): Изменение ОФД

Причины изменения сведений о ККТ (ФФД 1.1 и выше): 1

Наименование: ООО "ABC"

ИНН: 123456789012

Адрес расчетов: г. Москва, ул. Южная, д. 10

Место расчетов: г. Москва, ул. Старая, д. 5

E-mail отправителя: abc@abc.ru

Настройки ККТ

Автономный режим

Шифрование данных

Расчеты за услуги

Расчеты только в интернет

Установка принтера в автомате

Автоматический режим

Только БСО

Продажа подакцизного товара

Проведение азартных игр

Проведение лотерей

Торговля маркированными товарами

Ломбардная деятельность

Страховая деятельность

Торговый автомат

Общественное питание

Оптовая торговля

Номер автомата:

Адрес сайта ФНС: www.nalog.gov.ru

ФФД: 1.2

Системы налогообложения

ОСН

УСН доход

УСН доход - расход

ЕСН

Патент

По умолчанию: ОСН

Признаки агента

Банк, пл. агент

Банк, пл. субагент

Пл. агент

Пл. субагент

Поверенный

Комиссионер

Агент

АТОЛ 91Ф

Свойства

Включен

Время работы ККТ: 09:43:40

Ширина ленты: 42(384)

Смена закрыта

Чек закрыт

Кассир: СИС.АДМИНИСТРАТОР

ИНН кассира: 123456789012

Регистрация кассира

Статус документа

Допечатать

Отменить документ

Сервисная информация

Информация о логах

О программе...

6 При успешной замене ФН ККТ выведет на печать документ «Отчет об изменении параметров регистрации».

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Изм. свед. о ККТ:	Замена ФН
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.05
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00108200000012
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218


ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Изм. свед. о ККТ 1	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.1
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00108200000012
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Номер версии ФФД	1.2
Изм. свед. о ККТ 1	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	
Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.2
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00108200000012
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

В Драйвере отобразится окно с реквизитами перерегистрации.

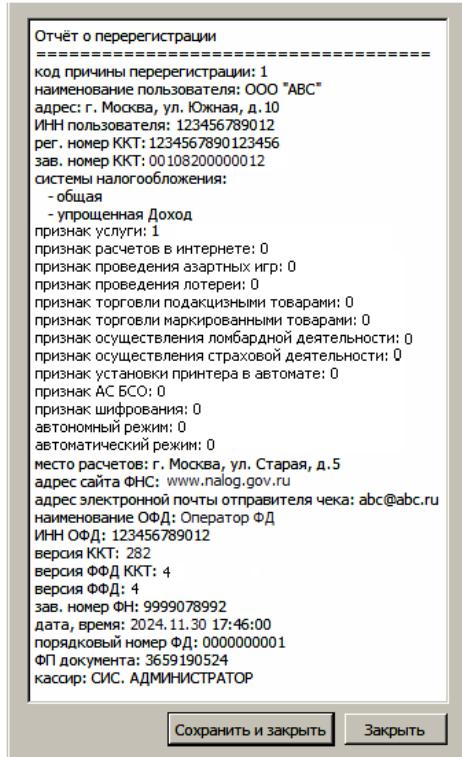

Для того чтобы сохранить документ, необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 82_00108200000012_241130_1746.txt).

Закрытие ФН

В связи с заменой фискального накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета необходимо закрыть ФН, при этом формируется отчет о закрытии фискального накопителя.



Закрытие ФН невозможно выполнить после истечения срока действия ключей фискального признака!

Сведения, содержащиеся в отчете о закрытии ФН, передаются в налоговый орган. В последующем необходимо заменить фискальный накопитель на новый экземпляр и выполнить перерегистрацию ККТ, либо снять ККТ с регистрационного учета, за исключением снятия с учета в случае утраты

или хищения такой контрольно-кассовой техники. Закрытие ФН производится также в случае неисправности ФН¹.

Перед тем как закрыть ФН, нужно закрыть смену и дождаться отправления всех фискальных документов ОФД², в противном случае в строке состояния Драйвера ККТ будет выведена ошибка «В ФН есть неотправленные ФД».



Информацию о состоянии обмена с ОФД можно увидеть в документе «Тест связи с ОФД» (показана строка, в которой указано количество неотправленных фискальных документов на текущий момент):

Непереданных ФД:	2
ФД не переданы с 30.11.24	19:13

Для того чтобы закрыть ФН, нужно выполнить следующее:

- 1** Подключить ККТ, запустить Драйвер ККТ, настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 192.
- 2** На вкладке **Регистрация ККТ** нажать кнопку **Закрытие ФН**.

The screenshot shows the 'Test driver KKT' application window. On the left, a vertical menu lists various functions: Информация о ККТ, Регистрация ККТ (highlighted in blue), Чек, Отчеты, Внесения / выплаты, Печать, Маркировка, Программирование, Универсальные счетчики, ФН, Нижний уровень, Сервисные, ПО ККТ, Лицензии, Шаблоны ККТ, Прочее, Чтение данных, БД документов, Работа с json, Скрипты драйвера, Лог, Чтение архива ФН, Чтение уведомлений ФН, Чтение документов ФН. The main panel displays registration details for KKT number 1234567890123456, reason of registration 'Изменение ОФД', and reasons for changes '1'. It includes sections for organization details (name, address, email), tax systems (OCH checked), agent types (agent checked), and payment methods. At the bottom, there are buttons for 'Считать', 'Закрытие ФН' (highlighted in red), 'Замена ФН', 'Перерегистрация', and 'Регистрация'. The right sidebar shows system status: АТОП 9.1.Ф, Включено, Время работы ККТ: 09:43:40, Ширма ленты: 42/384, Смена закрыта, Чек закрыт, Кассир: СИС.АДМИНИСТРАТОР, ИНН кассира: 123456789012, Регистрация кассира, Статус документа, Допечатать, Отменить документ, Сервисная информация, Информация о логах, and О программе...

¹ – В случае неисправности ФН необходимо обратиться в налоговые органы для внесения изменений в базу фискальных накопителей по неисправному ФН и затем выполнить все необходимые действия, предусмотренные процедурой перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН.

² – Не актуально для ККТ, зарегистрированных в автономном режиме.

После закрытия ФН будет сформирован соответствующий фискальный документ, информация о котором также будет отправлена ОФД.

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА
ЛТОЛ
ОТЧ. О ЗАКР. ФН
ООО «ABC»
г. Москва, ул. Южная, д. 10
Место расчетов г. Москва, ул. Старая, д.5
Кассир СИС. АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 16:13
Смена 00002 РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456
ФД 109 ФП 9876543217


ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА
ЛТОЛ
ОТЧ. О ЗАКР.ФН
Счетчики итогов ФН¹
Всего чеков 0
ООО «ABC»
г. Москва, ул. Южная, д. 10
Место расчетов г. Москва, ул. Старая, д.5
Кассир СИС. АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 16:13
Смена 00002 РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456
ФД 109 ФП 9876543217

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА
ЛТОЛ
ОТЧ. О ЗАКР. ФН
Счетчики итогов ФН¹
Всего чеков 0
ООО «ABC»
г. Москва, ул. Южная, д. 10
Место расчетов г. Москва, ул. Старая, д.5
Кассир СИС. АДМИНИСТРАТОР
30.11.24 09:41
Смена 00002 РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456
ФД 109 ФП 9876543217

В Драйвере отобразится окно с реквизитами.

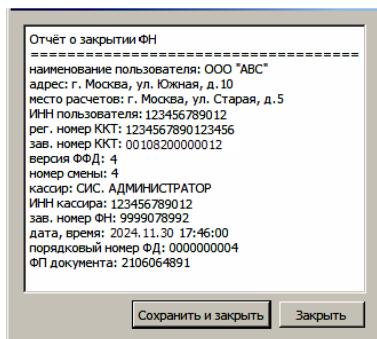

3 Для того чтобы сохранить документ, необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 82_0010820000012_241130_0941.txt).

4 После отчета о закрытии ФН будет распечатано сообщение о получении подтверждения от ОФД «ОТПРАВКА ФД ОФД ЗАВЕРШЕНА».

В случае если ОФД не отвечает, необходимо дождаться связи с ОФД. После того, как связь восстановится и ККТ отправит «Отчет о закрытии ФН» ОФД – будет распечатано сообщение о получении подтверждения от ОФД.

¹ – В отчете об изменениях реквизитов печатаются счетчики итогов ФН (см. раздел «Счетчики итогов ФН»).



В случае если фискальные документы не отправлены ОФД, то при попытке закрытия ФН в левом нижнем углу окна теста драйвера ККТ отобразится информационное сообщение:

[139] В ФН есть неотправленные ФД

После успешного закрытия старого экземпляра ФН работа с ним будет недоступна, для продолжения работы с ККТ нужно заменить экземпляр ФН на новый и выполнить его активацию. Последовательность действий при выполнении операции аналогична действиям, описанным в разделе «Замена ФН» на странице 71. В случае возникновения какой-либо ошибки в процессе закрытия ФН, нужно настроить соединение и повторить процедуру.

Оформление кассовых чеков в ККТ

Основные положения

- В данной ККТ **кассира** с паролем кассира «1», «2» .. «28» в режиме оформления кассовых чеков может открыть смену в ККТ, оформить только кассовые чеки продажи, покупки, возврата продажи и возврата покупки, выполнить аннулирование чека.
- В ККТ **администратор** или **системный администратор** (пароли по умолчанию «29» или «30» соответственно) может открыть и закрыть смену в ККТ, оформить кассовые чеки продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки, чеки коррекции продажи и чеки коррекции покупки, выполнить аннулирование чека.
- В данной ККТ реализована продажа товаров по кодам товаров.
- Если количество не указано, то оно считается равным 1,000.

Открытие смены

Данная ККТ автоматически открывает смену при закрытии первого кассового чека, при этом последовательно печатаются фискальные документы: сначала отчет об открытии смены, затем кассовый чек. Открыть смену можно отдельным действием: нажать клавишу **[F1]** под словом **МЕНЮ**, в открывшемся списке выбрать пункт **ОТКРЫТЬ СМЕНУ**.

Также открыть смену может администратор или системный администратор (пароли «29» или «30», соответственно). Для этого нужно указать должность оператора (нажать клавишу **[F2]** под словом **РОЛЬ**), ввести пароль, подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]** и в открывшемся **МЕНЮ** выбрать пункт **ОТКРЫТЬ СМЕНУ¹**, подтвердить действие нажатием клавиши **[ВВОД/=]**. «Отчет об открытии смены» имеет следующий вид:

¹ – Пункт меню не отображается при открытой смене.

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир	Сидоров А.В.
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	г. Москва, ул. Южная, д. 10
30.11.24 15:32	ЗН ККТ 00108200000012
Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.05
Смена 00001	РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 5	ФП 123456789

ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир:	Сидоров А.В.
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	г. Москва, ул. Южная, д. 10
30.11.24 15:32	ЗН ККТ 00108200000012
Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.1
Смена 00001	РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 5	ФП 123456789

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир	Сидоров А.В.
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	г. Москва, ул. Южная, д. 10
30.11.24 15:32	ЗН ККТ 00108200000012
Версия ККТ	282
ФФД ККТ	1.2
Смена 00001	РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 5	ФП 123456789

При этом рекомендуется провести визуальную проверку хода часов. При обнаружении сбоя часов нужно ввести верное время. Документ в электронном виде отправляется ОФД.

Оформление и образцы кассовых чеков

Для оформления кассовых чеков продажи¹ или покупки¹ нужно включить ККТ. ККТ перейдет к оформлению кассовых чеков (возможно оформление чеков продажи, покупки, возврата продажи, возврата покупки). Для оформления кассовых чеков коррекции продажи и чеков коррекции покупки нужно на стартовой странице в режиме выбора в списке **РОЛЬ** указать администратора или системного администратора, затем ввести нужный пароль («29» или «30» соответственно). После подтверждения ввода пароля откроется **МЕНЮ**, в котором нужно выбрать пункт **ЧЕКИ**. В данном документе приведены образцы чеков с настройками по умолчанию.



При оформлении и печати кассового чека нужно учитывать, если ЧЛ закончится в момент печати кассового чека, то в последующем предыдущий чек будет распечатан или аннулирован автоматически (в зависимости от того проведен он в ФН или нет, соответственно) после установки ЧЛ и оформления следующего кассового чека. Также при выходе из режима оформления кассовых чеков в этот момент будет выведено сообщение «ЧЕК БУДЕТ СБРОШЕН!»

¹ – На кассовых чеках печатается ПРИХОД или РАСХОД соответственно.

Кассовый чек продажи

После входа в режим оформления кассовых чеков на дисплее ККТ будет отображено наименование типа чека **ПРОДАЖА**.

Пусть запрограммирован товар с кодом 42¹:

Название поля	Инф. о товаре в чеке	Примечание
Код товара	0042	Товар под номером 42
Название	СЫР. ПЛ.	Плавленый сыр
Штрихкод	1234567890	—
Цена	50.00	—
Налогообложение	1	Общая СНО
Ставка налога	1	НДС 20%
Секция	1	1
Запрашивать цену	0	Запрос ввода цены товара ²
Способ расчета	4	Полный расчет ³
Предмет расчета	1	Товар ⁵

¹ – Наименования параметров товара на дисплее ККТ и в Редакторе таблиц могут отличаться.

² – В поле «Запрашивать цену» можно запрограммировать ККТ так, чтобы после ввода кода товара на дисплей выводился запрос ввода цены товара. Эта возможность удобна при наличии в торговом предприятии одинакового товара, но по разной цене (например, в случае разных поставок товара).

³ – Подробнее о способах и признаках расчета изложено в разделе «Изменение реквизитов позиции».

Оформление кассового чека с вводом кода товара¹

Для оформления кассового чека продажи при продаже товара с кодом **42** нужно выполнить следующее:

- 1 Ввести код товара в поле **ТОВАР**.

В случае если введено неверное значение, можно удалить последний введенный символ – нажать клавишу **[↔]** чтобы удалить всё введенное значение, нужно нажать клавишу **[↔]** и удерживать 2-3 секунды. Затем повторно ввести нужное значение.

The display shows the following information:

ПРОДАЖА	0.00	
ТОВАР	42	
МЕНЮ	0/00	ТИП

A line points from the text "Поле ввода кода товара" to the input field containing "42".

- 2 Подтвердить ввод кода товара, нажав клавишу **[ВВОД/=]**.

На дисплее отобразится:

The display shows the following information:

ПРОДАЖА	50.00	
ТОВАР		
0042 СЫР. ПЛ.	1.000x50.00=50.00	
МЕНЮ	1/01	РЕКВ

Annotations on the left side of the display:

- "Код и название товара" points to the line "0042 СЫР. ПЛ."
- "Нажатие на кнопку [F1] под словом МЕНЮ открывает список возможных действий (аннулирование чека)." points to the "МЕНЮ" button.

Annotations on the right side of the display:

- "Нажатие на кнопку [F2] под словом РЕКВ открывает список реквизитов товара, которые можно изменить при открытом чеке (см. на странице 94)." points to the "РЕКВ" button.
- "Номер позиции в чеке" points to the "1/01" counter.
- "Количество позиций в чеке" points to the "1/01" counter.

На данном этапе можно ввести реквизиты товара и реквизиты кассового чека (подробнее изложено в разделах «Изменение реквизитов позиции» и «Изменение и ввод реквизитов кассового чека», соответственно).

¹ – Режим продажи можно настроить в меню **НАСТРОЙКИ**.



Если используется сканер штрихкодов, то отсканировать штрихкод. Тогда пункты 1 и 2 данного раздела выполнять не нужно. Подробнее об оформлении позиции с использованием сканера штрихкодов описано на странице 94.

Если товар с введенным кодом не найден (удален из базы товаров или временно отсутствует¹), то на дисплей будет выведена ошибка «НЕВЕРНЫЙ КОД ТОВАРА».



В случае если для данного товара включена настройка «Запрашивать цену товара», то после ввода кода товара нужно будет ввести цену данного товара.

При вводе цены нужно учитывать, что итоговая стоимость товара не должна превышать значение 42949672,95 р., в противном случае при установленном ограничении цены более 99999999,99 (см. описание в разделе «Ограничение цены» на стр. 148) отобразится информация об ошибке «Некорректная цена».

3 В случае если введен код товара, который является маркированной продукцией, то ККТ выведет запрос введения кода марки:

Пример для табачной продукции

ВВОД МАРКИ	
ОТСКАНИРУЙТЕ МАРКУ ДЛЯ ТОВАРА	
Сигареты Marlboro Gold	
ОТМЕНА	БЕЗ МАРКИ

Пример для меховых изделий


ВВОД МАРКИ	
ОТСКАНИРУЙТЕ МАРКУ ДЛЯ ТОВАРА	
Шуба норковая	
ОТМЕНА	БЕЗ МАРКИ



В случае объемно-сортового учета при реализации нескольких единиц товара с одинаковым кодом товара сканировать код маркировки каждой единицы товара не требуется, следует отказаться от этапа сканирования марки: выбрать вариант «Без марки» – нажать клавишу [F2]. Далее нужно ввести количество товара >1 (перейти к следующему пункту данного раздела).

¹ – В настройке «Использовать товар» для данного товара флаг не установлен, подробнее изложено в разделе «Таблица товаров».

Далее нужно отсканировать штрихкод на упаковке товара, при этом на дисплее последовательно отобразятся сообщения о текущем процессе:

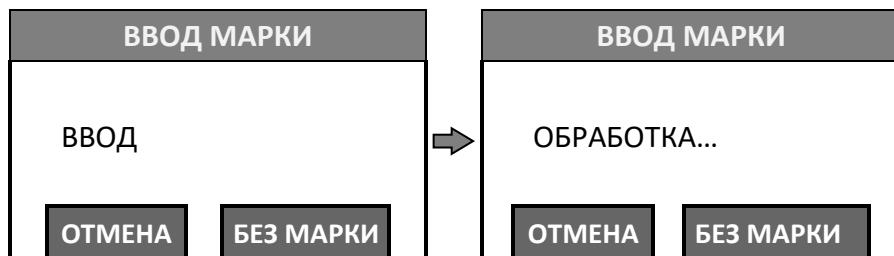


В случае если код товара введен случайно, можно отменить операцию, нажав на клавишу **[F1]** под словом **ОТМЕНА**. Также можно не вводить код маркировки – выбрать вариант **БЕЗ МАРКИ**, нажав на клавишу **[F2]**.



При сканировании штрихкодов нужно учитывать некоторые особенности: штрихкод может не содержать информацию о цене товара, тогда цену нужно вводить вручную, предварительно запрограммировав параметр «Запрашивать цену товара».

После успешной проверки кода маркировки (КМ) на дисплей будет выведен результат проверки:

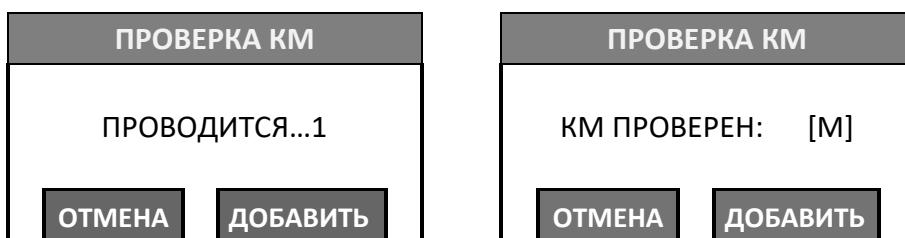

После этого нужно нажать на клавишу **[F2]** под словом **ДОБАВИТЬ**.

В случае если код маркировки отсутствует и не обнаружен, то отобразится сообщение об ошибке:



Для продолжения нужно нажать на клавишу **[F1]** под словом **ОТМЕНА** или клавишу **[C]**.

- 4 Далее можно ввести количество товара **#1** – нажать клавишу **[X]**. При этом на дисплее отобразится запрос ввода количества товара:

ПРОДАЖА	50.00
КОЛ-ВО	1.000
0042 СЫР. ПЛ.	
1.000x50.00=50.00	
МЕНЮ	РЕКВ
1/01	

Затем ввести количество товара, например, «**2**».



В случае если количество единиц товара с одинаковым кодом >1, то можно выполнить действия, как при объемно-сортовом учете (ОСУ) – ввести составной отраслевой реквизит (тег 1260) (подробнее изложено в разделе «Отраслевой реквизит предмета расчета (1260)»).

При введении нового значения количества, запрограммированное ранее значение будет автоматически удалено. Далее подтвердить нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.




В данной ККТ можно удалить знак слева от курсора – нажать клавишу **[←], или добавить ОО после знака справа от курсора – нажать клавишу **[ОО]**. Например, если введено количество **123| .456**, то после нажатия на клавишу **[←]** отобразится **12| .456**, если нажать **[ОО]**, то отобразится **12300.456**.**




Если при вводе количества нажать клавишу **[. A→a], то курсор сместится вправо и можно сразу ввести дробную часть количества товара.**

На дисплее отобразится:

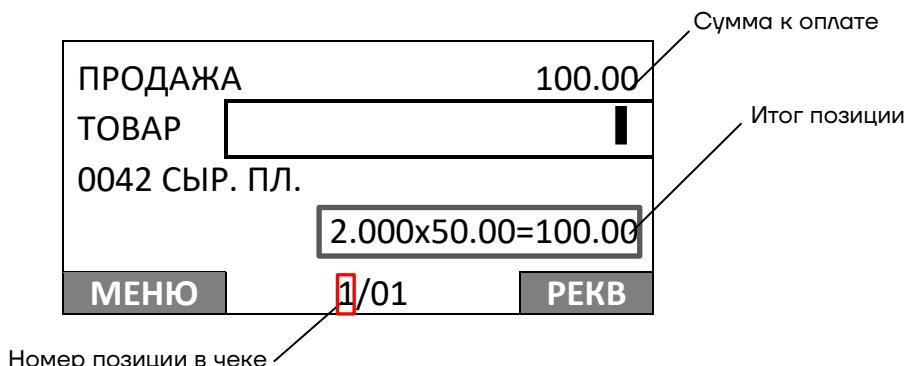


5 Если нужно ввести скидку на позицию, то выполнить следующее:

5.1 Нажать клавишу [%], откроется меню **СКИДКА**:

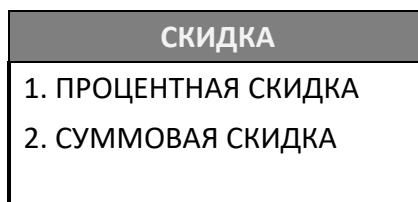

В случае если работа со скидками отключена в настройках ККТ, то после нажатия на клавишу [%] на дисплее отобразится сообщение об ошибке.

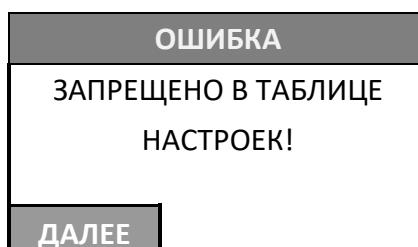

5.2 В открывшемся меню выбрать нужный пункт, используя клавиши [-/↓] и [+/\↑] или соответствующую цифровую клавишу. Подтвердить выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=].

5.3 В открывшемся окне отобразится поле для ввода скидки (показан дисплей ККТ в случае выбора скидки: % – процентной и Р – суммовой соответственно):

Процентная скидка

ПРОДАЖА	20.00
СКИДКА %	1.0
0.400x50.00=20.00	
МЕНЮ	1/01
РЕКВ	

Суммовая скидка

ПРОДАЖА	20.00
СКИДКА Р	1.00
0.400x50.00=20.00	
МЕНЮ	
РЕКВ	

- 5.4** Ввести значение скидки. В случае процентной скидки ввести число не более 99,9, в случае суммовой скидки ввести число не более суммы позиции (в примере – не более 20.00). Например, для процентной скидки – 2%, для суммовой скидки – 2 рубля.

Процентная скидка

ПРОДАЖА	20.00
СКИДКА %	2.0
0.400x50.00=20.00	
МЕНЮ	1/01
РЕКВ	

Суммовая скидка

ПРОДАЖА	20.00
СКИДКА Р	2.00
0.400x50.00=20.00	
МЕНЮ	
РЕКВ	

- 5.5** После ввода значения подтвердить ввод – нажать на клавишу **[ВВОД/=]**. При этом итоговая сумма позиции будет рассчитана с учетом скидки. В верхней части дисплея отобразится итоговая сумма чека.

ПРОДАЖА	19.60
ЦЕНА	1.00
0.400x49.00=19.60	
МЕНЮ	1/01
РЕКВ	

ПРОДАЖА	18.00
ЦЕНА	1.00
0.400x50.00=18.00	
МЕНЮ	
РЕКВ	



В случае если будет оформляться скидка на весь чек, то действия, описанные в данном пункте, нужно выполнить после ввода всех позиций и нажатия на клавишу [ВВОД/=].

- 5.6** Для отмены скидки на товар нужно повторно нажать на клавишу **[%]**, в открывшемся меню выбрать пункт **ОТМЕНА СКИДКИ** и подтвердить действие нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.

- 6** Для того чтобы оформить еще позицию(и) в чеке, нужно для каждого товара выполнить действия, описанные в пунктах 1–5.

При оформлении нескольких позиций в чеке можно **удалить позицию** и **изменить количество** позиции:

Для удаления позиции в чеке нужно сначала выбрать эту позицию, перемещаясь по позициям с помощью клавиш **[−/↓]** (вниз по списку позиций в чеке) и **[+/↑]** (вверх по списку позиций в чеке) (номер позиции чека указан в нижней части дисплея). Затем нажать клавишу **[↔]** – позиция будет удалена.

Для изменения количества какой-либо позиции в чеке, нужно сначала перейти к позиции с помощью клавиш **[−/↓]** (вниз по чеку) и **[+/↑]** (вверх по чеку). Затем нажать клавишу **[X]** (отобразится поле ввода количества для выбранной позиции чека) и ввести нужное количество, используя цифровые клавиши ККТ.

Для продолжения нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

7 Для ввода скидки на весь чек нужно нажать клавишу **[%]**, откроется окно с меню для выбора типа скидки (суммовой или процентной), далее нужно выполнить действия пункта 5 данного раздела.

8 Далее на дисплее отобразится информация о форме расчета **НАЛИЧНЫМИ**, который запрограммирован в ККТ по умолчанию:

8.1 В случае если расчет осуществляется **НАЛИЧНЫМИ**, то сумма в поле **Ввода суммы расчета** совпадает с суммой в строке **ВСЕГО**. Далее нажать клавишу **[ВВОД/=]** для подтверждения оплаты. Перейти к пункту 8.

ВСЕГО	100.00	Поле ввода суммы расчета
НАЛИЧНЫМИ	100.00	
ВНЕСЕНО	0.00	
	ОПЛТ	

В случае если внесенная сумма наличных превышает итог чека, то при печати в чеке и на дисплее ККТ будет отображена строка **СДАЧА**.

8.2 В случае если оплата чека будет осуществляться формой расчета **БЕЗНАЛИЧНЫМИ**, нужно нажать на клавишу включения (зеленую)¹ и ввести сумму, которую нужно оплатить этой формой расчета.

¹ – Также возможно выполнить оплату чека безналичной формой расчета, нажав на клавишу **[F2]** под словом **ОПЛТ**. Затем в меню выбрать форму расчета **БЕЗНАЛИЧНЫМИ** и подтвердить ввод клавишей **[ВВОД/=]**.

При необходимости отменить оплату БЕЗНАЛИЧНЫМИ следует нажать клавишу [C] и вернуться к выбору формы расчета. Для закрытия чека – нажать клавишу [ВВОД/=].

8.3 В случае если оплата чека будет осуществляться ни НАЛИЧНЫМИ, ни БЕЗНАЛИЧНЫМИ, то нужно указать другую форму расчета. Для этого нажать на клавишу [F2] под словом ОПЛТ. Затем в меню выбрать форму расчета:

ФОРМА РАСЧЕТА
1. НАЛИЧНЫМИ
2. БЕЗНАЛИЧНЫМИ
3. АВАНС
4. КРЕДИТ
5. ИНАЯ ФОРМА ОПЛ.

Перемещение по списку осуществляется клавишами [-/↓] (вниз) и [+/↑] (вверх). Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу [ВВОД/=].

Наименование
формы расчета

ВСЕГО	100.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	
	100.00
ВНЕСЕНО	0.00
ОПЛТ	

Поле ввода суммы
оплаты чека

8.4 В случае если оплата будет осуществляться несколькими формами расчета, то для каждой нужно нажать клавишу [F2] под словом ОПЛТ, в открывшемся меню выбрать форму расчета, подтвердить выбор нажатием на клавишу [ВВОД/=]. На дисплее отобразится наименование выбранной формы расчета (например, БЕЗНАЛИЧНЫМИ). Ввести сумму, которую нужно оплатить.

При оплате чека несколькими формами расчета в строке **ВНЕСЕНО** будет выведена внесенная сумма, при полной оплате чека суммы в строках **ВСЕГО** и **ВНЕСЕНО** будут равны. В случае если внесенная сумма превышает итог чека, то при печати в чеке будет присутствовать строка **СДАЧА**.



В случае если при оформлении кассового чека полученная сумма превышает итог чека, расчет сдачи выполняется только из внесенных наличных. При оплате разными формами расчета строка НАЛИЧНЫМИ не будет напечатана, если внесенная сумма наличных равна сумме сдачи.

9 В случае если при оформлении кассового чека был введен абонентский номер, а предварительно включена настройка **ЗАПРАШИВАТЬ** (см. разделы «Изменение и ввод реквизитов кассового чека»/«Абонентский номер» и «Правила торговли»/«Печать чека»), то после нажатия на клавишу **[ВВОД/=]** на дисплее отобразиться запрос печати чека на ЧЛ:

НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ	
ХОТИТЕ РАСПЕЧАТАТЬ ЧЕК?	
ДА	НЕТ

При подтверждении печати (клавиша **[F1]** или **[ВВОД/=]**) чек будет распечатан (см. п.10), при отмене действия (клавиша **[F2]** или **[C]**) чек печататься не будет. В случае если включена настройка **НЕ ПЕЧАТАТЬ**, то запрос печати выводиться не будет и кассовый чек не распечатается.

10 Если печать не отменена (см. пункт 9), то далее будет распечатан кассовый чек продажи, в момент печати на дисплее отображается

информация о действиях, выполняемых ККТ, а также информация о сумме сдачи, если при оформлении чека внесена сумма наличных, превышающая итог чека.



В случае если оформлен первый кассовый чек в смене, то сначала на дисплее отобразится сообщение:

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

После этого для оформления кассового чека выполнить действия, описанные в пунктах 1–10 данного раздела.



В случае если смена превысила 24 часа, то после выполнения оплаты чека и нажатия на клавишу [ВВОД/=] на дисплее отобразится сообщение:

СМЕНА ПРЕВЫСИЛА
24 ЧАСА

ДАЛЕЕ

Для продолжения можно нажать на клавишу [F1] под словом **ДАЛЕЕ или клавишу [C]. На дисплее будет выведен запрос ввода пароля системного администратора (в случае если ранее был введен какой-либо из паролей 1..29), затем – запрос подтверждения закрытия смены:**



После ввода пароля системного администратора для подтверждения закрытия смены нужно нажать на клавишу [F1], для отмены действия – клавишу [F2]. Смена будет закрыта, распечатается отчет о закрытии смены. Далее сразу же автоматически откроется смена – распечатается соответствующий отчет и распечатывается кассовый чек, который оформляли по истечении 24 часов предыдущей смены.

При оплате кассового чека другой формой расчета в чеке будет напечатано соответствующее наименование формы расчета.

Вид чека прихода по шаблону AISMXXXX и ATESXXXX

Кассовый чек продажи имеет вид (приведены образцы документов для системного шаблона AISMXXXX и пользовательского шаблона ATESXXXX, подробнее об используемых шаблонах изложено в разделе «Описание шаблонов» на странице 43):

Шаблон АISMXXXX

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ			
Кассовый чек			
Чипсы с беконом LAYS			
19.60	*	2	=39.20
НДС 20% =6.53			
ТОВАР	ПРЕДОПЛАТА 100%		
Колбаса докт. МИКОЯН			
100.00	*	0.500	=50.00
НДС 20%	=8.33		
ТОВАР	ПРЕДОПЛАТА 100%		
ИТОГ	=89.20		
СУММА НДС 20% =14.86			
НАЛИЧНЫМИ =60.00			
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =29.20			
Кассир	Сидоров В.А.		
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.11.24 11:23	ЗН ККТ 00108200000012		
СНО	ОСН		
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru		
	ПРИХОД		
	РН ККТ 1234567890123456		
	ИНН 123456789012		
	ФН 1234567890123456		
	ФД 110		
	ФП 9876543210		
	ПРИХОД		
	РН ККТ 1234567890123456		
	ИНН 123456789012		
	ФН 1234567890123456		
	ФД 110		
	ФП 9876543210		

Шаблон АТЕСXXXX

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ			
Кассовый чек			
Чипсы с беконом LAYS			
19.60	*	2	=39.20
НДС 20% =6.53			
ТОВАР	ПРЕДОПЛАТА 100%		
Колбаса докт. МИКОЯН			
100.00	*	0.500	=50.00
НДС 20%	=8.33		
ТОВАР	ПРЕДОПЛАТА 100%		
ИТОГ	=89.20		
Сумма НДС 20% =14.86			
НАЛИЧНЫМИ =60.00			
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =29.20			
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ =60.00			
Кассир	Сидоров В.А.		
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.11.24 11:23	ЗН ККТ 00108200000012		
РН ККТ 1234567890123456			
ИНН 123456789012			
ФН 1234567890123456			
ФД 110			
ФП 9876543210			
	ПРИХОД		
	РН ККТ 1234567890123456		
	ИНН 123456789012		
	ФН 1234567890123456		
	ФД 110		
	ФП 9876543210		

Вид чека прихода при реализации маркированного товара



Передача дополнительных реквизитов в составе «Отраслевого реквизита предмета расчета» (тег 1260) из строки КМ возможна только при введенной лицензии №18, в противном случае дополнительные реквизиты не будут переданы в ФН. Подробнее о вводе лицензий изложено в разделе «Ввод лицензии» на странице 39.

Шаблон А1СМХХХ

ФФД 1.2

(реализация
маркированного товара)

ОНЛАЙН-КАССА		
АТОЛ		
Кассовый чек		
[М+] 8088		
Молоко «Домик в деревне. Отборное»		
90.00	*	1 =90.00
НДС 20% =15.00		
ТМ ПРЕДОПЛАТА 100%		
Колбаса докт. МИКОЯН		
200.00	*	0.250 =50.00
НДС 20% =8.33		
ТОВАР ПРЕДОПЛАТА 100%		
ИТОГ		=140.00
СУММА НДС 20% =23.33		
НАЛИЧНЫМИ =100.00		
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =40.00		
Кассир	Сидоров В.А.	
ООО «ABC»		
Москва, ул. Новая, д. 1		
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32		
30.11.24 11:23 ЗН ККТ 00108200000012		
СНО	ОСН	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru	
 ПРИХОД		
РН ККТ 1234567890123456		
ИНН 123456789012		
ФН 1234567890123456		
ФД 110		
ФП 9876543210		

Вид чека прихода с объединением позиций при ОСУ

В данной ККТ реализована настройка объединения позиций в печатной форме чека, подробнее изложено в разделе «Настройка объединения позиции в ПФ при ОСУ» на странице 195. Далее приведены образцы печатаемых кассовых чеков с выключенной и включенной настройкой объединения позиций.

Шаблон АISMXXXX

ФФД 1.2

Не объединять позиции

ОНЛАЙН-КАССА
АТОЛ

Кассовый чек

[M+] 8088
Молоко «Домик в деревне. Отборное»
90.00 * 1 =90.00
НДС 20% =15.00
ТМ ПРЕДОПЛАТА 100%
[M+] 8088
Молоко «Домик в деревне. Отборное»
90.00 * 1 =90.00
НДС 20% =15.00
ТМ ПРЕДОПЛАТА 100%
[M+] 8088
Молоко «Домик в деревне. Отборное»
90.00 * 1 =90.00
НДС 20% =15.00
ТМ ПРЕДОПЛАТА 100%

ИТОГ =470.00

СУММА НДС 20% =78.34
НАЛИЧНЫМИ =470.00

Кассир Сидоров В.А.

ООО «ABC»

Москва, ул. Новая, д. 1

Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32

30.11.24 11:23 ЗН ККТ 00108200000012

СНО ОСН

Сайт ФНС www.nalog.gov.ru


ПРИХОД
РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012
ФН 1234567890123456
ФД 110
ФП 9876543210

Объединять все позиции

ОНЛАЙН-КАССА
АТОЛ

Кассовый чек

[M+] Молоко «Домик в деревне. Отборное»
90.00 * 3 =270.00
НДС 20% =45.00
ТМ ПРЕДОПЛАТА 100%
Колбаса докт. МИКОЯН
100.00 * 2 =200.00
НДС 20% =33.33
ТОВАР ПРЕДОПЛАТА 100%

ИТОГ =470.00

СУММА НДС 20% =78.34
НАЛИЧНЫМИ =470.00
Кассир Сидоров В.А.
ООО «ABC»
Москва, ул. Новая, д. 1
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 11:23 ЗН ККТ 00108200000012
СНО ОСН
Сайт ФНС www.nalog.gov.ru


ПРИХОД
РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012
ФН 1234567890123456
ФД 110
ФП 9876543210

Объединять только КМ

ОНЛАЙН-КАССА
АТОЛ

Кассовый чек

[M+] Молоко «Домик в деревне. Отборное»
90.00 * 3 =270.00
НДС 20% =45.00
ТМ ПРЕДОПЛАТА 100%
Колбаса докт. МИКОЯН
100.00 * 1 =100.00
НДС 20% =16.67
ТОВАР ПРЕДОПЛАТА 100%

ИТОГ =470.00

СУММА НДС 20% =78.34
НАЛИЧНЫМИ =470.00
Кассир Сидоров В.А.
ООО «ABC»
Москва, ул. Новая, д. 1
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 11:23 ЗН ККТ 00108200000012
СНО ОСН
Сайт ФНС www.nalog.gov.ru


ПРИХОД
РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012
ФН 1234567890123456
ФД 110
ФП 9876543210

Вид чека прихода (СНО: УСН Доход с НДС 7%)



Версию ПО ККТ для данной модели ККТ, в которой реализована работа с НДС 5%, 7%, 5/105 и 7/107 необходимо уточнять у изготовителя ККТ или в аккредитованном сервисном центре, обслуживающем данную модель ККТ.

Шаблон АISMXXXX

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА		
АТОЛ		
Кассовый чек		
Лента атласная белая		
56.00	*	2
НДС 7%		=112.00
ТОВАР		=7.33
ПРЕДОПЛАТА 100%		
ИТОГ		=112.00
СУММА НДС 7% =7.33		
НАЛИЧНЫМИ =100.00		
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =12.00		
Кассир	Сидоров В.А.	
ООО «ABC»		
Москва, ул. Новая, д. 1		
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32	
30.11.24 11:23	ЗН ККТ 00108200000012	
CНО	УСН Доход	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru	
	ПРИХОД	
	РНККТ 1234567890123456	
	ИНН 123456789012	
	ФН 1234567890123456	
	ФД 111	
	ФП 9876543210	

Оформление кассового чека с использованием сканера штрихкодов



В случае использования сканера для оформления позиции в чеке, он должен быть подключен к разъему ККТ (разъем для подключения внешних устройств ввода показан на рисунке 2).

На дисплее ККТ в режиме регистрации отображен запрос ввода кода товара. Для оформления позиции товара в чеке (при помощи сканера) необходимо сначала **отсканировать штрихкод**, нанесенный на товар (в примере товар с кодом 0042). При этом на дисплее отобразится:

Код и название товара	ПРОДАЖА ТОВАР 0042 СЫР. ПЛ.	50.00 50.00	Сумма к оплате
		$1.000 \times 50.00 = 50.00$	
	МЕНЮ	1/01	РЕКВ

Номер позиции в чеке

Далее нужно выполнить пункты 3–10 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара». При необходимости изменения реквизитов чека выполнить действия согласно описанию раздела «Изменение и ввод реквизитов кассового чека».

Изменение реквизитов позиции

В данной ККТ при программировании параметров товара реквизиты «Секция», «Способ расчета», «Предмет расчета», «Налогообложение», «Ставка налога» уже запрограммированы. Но при необходимости при оформлении кассового чека реквизиты можно изменить. Для этого при оформлении чека (пункт 2 в разделе «Оформление кассового чека с вводом кода товара») нужно нажать на клавишу **[F2]** под словом **РЕКВ**, откроется список **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ**:

РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ	Описание реквизита
1. СПОСОБ РАСЧЕТА	– Признак способа расчета
2. ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА	– Признак предмета расчета
3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	– Система налогообложения
4. СЕКЦИЯ	– Номер секции
5. СТАВКА НАЛОГА	– Ставка налога
6. АКЦИЗ	– Акциз
7. КОД СТРАНЫ	– Код страны
8. НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ	– Номер декларации
9. ПРИЗНАК АГЕНТА (1222) ¹	– Признак агента
ДРОБНАЯ ЧАСТЬ ²	– Дробная часть
ОТР.РЕКВИЗИТ (1260)	– Отраслевой реквизит предмета расчета

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) или нажать соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. Для отмены действия или возвращения к оформлению чека нужно нажать клавишу **[C]**.

Способ расчета

В данной ККТ расчет по чеку возможно осуществлять разными способами:

СПОСОБ РАСЧЕТА	Описание
1. ПРЕДОПЛАТА 100%	– Полная предварительная оплата
2. ПРЕДОПЛАТА	– Частичная предварительная оплата
3. АВАНС	– Аванс
4. ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	– Полная оплата (с учетом аванса)
5. ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ	– Частичная оплата
6. ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ	– Без оплаты с последующей оплатой в кредит
7. ОПЛАТА КРЕДИТА	– Оплата кредита

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) или нажать соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

¹ – Пункт меню отображается в случае, если с помощью Редактора таблиц для данного товара запрограммирован признак агента.

² – Пункт меню отображается в случае оформления кассового чека при продаже маркированного товара.



При переходе к списку СПОСОБ РАСЧЕТА будет подсвечен пункт с установленным сейчас наименованием способа расчета.

Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** – нажать клавишу **[C]**.

Предмет расчета



При переходе к списку ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА будет подсвечен пункт с наименованием предмета расчета, который был запрограммирован в ККТ для этого товара.

В данной ККТ реализованы следующие предметы расчета:


ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА	Описание
1. ПО УМОЛЧАНИЮ	<ul style="list-style-type: none">– Выводится на печать предмет расчета, запрограммированный в ККТ
2. НЕ ПЕРЕДАВАТЬ	<ul style="list-style-type: none">– Предмет расчета на печатается в чеке и не передается ОФД¹
3. ТОВАР	<ul style="list-style-type: none">– Реализуемый товар
4. ПОДАКЦИЗ.ТОВАР	<ul style="list-style-type: none">– Подакцизный товар
5. РАБОТА	<ul style="list-style-type: none">– Выполняемая работа
6. УСЛУГА	<ul style="list-style-type: none">– Оказанная услуга
7. СТАВКА А. ИГРЫ	<ul style="list-style-type: none">– Ставка по организации/проведении азартной игры
8. ВЫИГРЫШ А. ИГРЫ	<ul style="list-style-type: none">– Выплата выигрыша при организации/проведении азартной игры
9. ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ	<ul style="list-style-type: none">– Прием денежных средств при организации/проведении лотереи
ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ	<ul style="list-style-type: none">– Выплата выигрыша при организации/проведении лотереи
ПРЕДОСТАВ. РИД	<ul style="list-style-type: none">– Предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности
ВЫПЛАТА	<ul style="list-style-type: none">– Аванс, задаток, предоплата, кредит, взнос в счет оплаты, пени, штраф, вознаграждение, бонус и т.д.
ИПР	<ul style="list-style-type: none">– Иной предмет расчета (отсутствует в перечне)
ИМУЩ. ПРАВО	<ul style="list-style-type: none">– Передача имущественных прав
ВНЕРЕАЛИЗАЦ. ДОХОД	<ul style="list-style-type: none">– Внереализационный доход
ПЛАТЕЖИ И ВЗНОСЫ	<ul style="list-style-type: none">– О суммах расходов, платежей и взносов, уменьшающих сумму налога, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации
ТОРГОВЫЙ СБОР	<ul style="list-style-type: none">– Сумма оплаченного торгового сбора
АГЕНТСКОЕ ВОZN.	<ul style="list-style-type: none">– Вознаграждение пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом)
СПР	<ul style="list-style-type: none">– Составной предмет расчета (из пунктов 1–10)
КУРОРТНЫЙ СБОР	<ul style="list-style-type: none">– Курортный сбор

¹ – Пункт присутствует с меню только в ККТ, работающей под ФФД 1.05.

ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА	Описание
ЗАЛОГ	– Залог
РАСХОД	– Сумма произведенных расходов
ВЗНОСЫ НА ОПС ИП	– Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, оплачиваемые организациями и индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
ВЗНОСЫ НА ОПС	– Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые организациями и ИП, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
ВЗНОСЫ НА ОМС ИП	– Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые ИП, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
ВЗНОСЫ НА ОМС	– Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые организациями и ИП, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
ВЗНОСЫ НА ОСС	– Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ПЛАТЕЖ КАЗИНО	– Прием и выплата денежных средств при осуществлении деятельности казино с использованием обменных знаков казино, в зале игровых автоматов
ВЫДАЧА ДС	– Выдача денежных средств
АТНМ	– Подакцизный товар, подлежащий маркировке средством идентификации, не имеющем кода маркировки
АТМ	– Подакцизный товар, подлежащий маркировке средством идентификации, имеющем код маркировки
ТНМ	– Подакцизный товар, подлежащий маркировке средством идентификации, не имеющем кода маркировки, за исключением подакцизного товара
ТМ	– Подакцизный товар, подлежащий маркировке средством идентификации, имеющем код маркировки, за исключением подакцизного товара

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) или нажать соответствующую цифровую клавишу (для пунктов 1–9). Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.


Для каждого товара предмет расчета может быть уже запрограммирован в базе товаров (см. раздел «Таблицы ККТ»/«Таблица товаров» на странице 177). В случае если для данного товара запрограммировано значение отличное от значения «Не выбран», то при выборе в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** пункта **ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА** на дисплей будет выведено сообщение об ошибке:

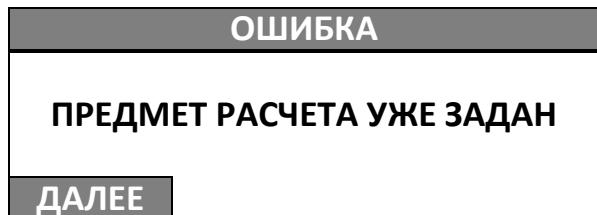

Для перехода к меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** нужно нажать клавишу **[F1]** под словом **ДАЛЕЕ**. Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** – нажать клавишу **[C]**.

Система налогообложения (СНО)


При регистрации ККТ в ФНС указывается система(ы) налогообложения, также для каждого товара СНО запрограммирована в базе товаров (см. раздел «Таблицы ККТ»/«Таблица товаров» на странице 177). В случае если для данного товара запрограммировано значение отличное от значения «Не выбрано», то при выборе в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** пункта **СНО** на дисплей будет выведено сообщение об ошибке:

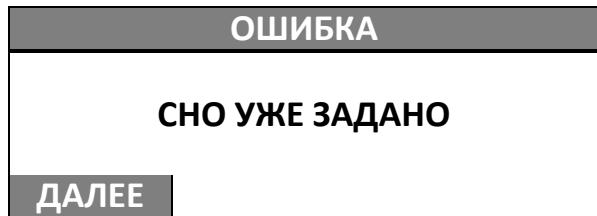

Для перехода к меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** нужно нажать клавишу **[F1]** под словом **ДАЛЕЕ**. Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** – нажать клавишу **[C]**.

Секция


В ККТ для каждого товара программируется номер секции, в которой он будет реализован (см. раздел «Таблицы ККТ»/«Таблица товаров» на странице 177). В случае если для данного товара запрограммировано значение отличное от значения «О», то при выборе в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** пункта **СЕКЦИЯ** на дисплей будет выведено сообщение об ошибке:

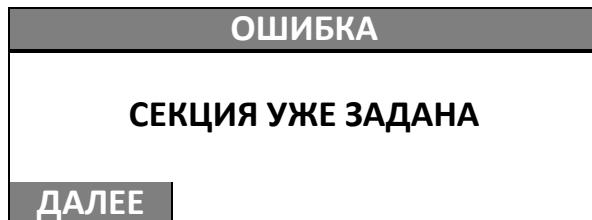

Для перехода к меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** нужно нажать клавишу **[F1]** под словом **ДАЛЕЕ**. Для продолжения оформления кассового чека нужно выйти из меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** – нажать клавишу **[C]**.

Ставка налога


В ККТ для каждого товара программируется ставка налога, которой он облагается при реализации в торговом предприятии (см. раздел «Таблицы ККТ»/«Таблица товаров» на странице 177). В случае если для данного товара запрограммировано значение отличное от значения «По умолчанию», то при выборе в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** пункта **СТАВКА НАЛОГА** на дисплей будет выведено сообщение об ошибке:

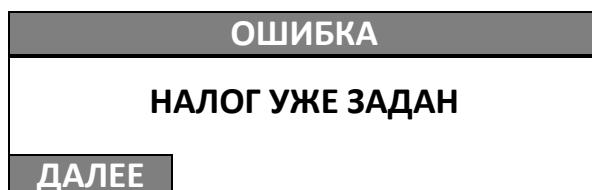

Для выхода в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** нужно нажать клавишу **[F1]** под словом **ДАЛЕЕ** или на клавишу **[C]**.

Дробная часть


В случае необходимости добавления в чек части маркированного товара в ККТ реализована возможность ввода дробной части – числителя и знаменателя. Для этого нужно в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** выбрать пункт **ДРОБНАЯ ЧАСТЬ** и подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Затем последовательно ввести числитель (тег 1293) и знаменатель (тег 1294).

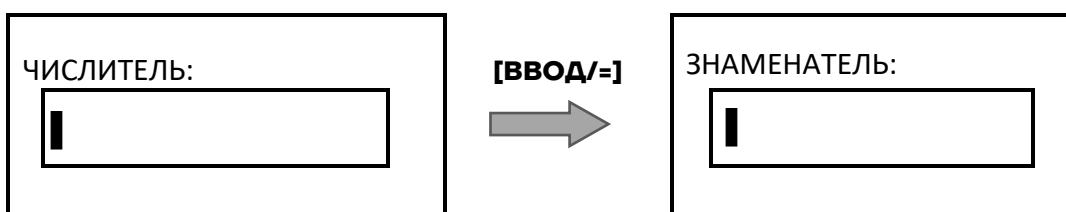

После подтверждения ввода будет осуществлен переход к меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ**.

Отраслевой реквизит предмета расчета (1260)

Для каждой позиции кассового чека можно указать отраслевой реквизит предмета расчета (тег 1260), например, при объемно-сортовом учете – для этого в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** выбрать пункт **ОТР.РЕКВИЗИТ (1260)**, подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Далее последовательно ввести реквизиты «Идентификатор ФОИВ» (тег 1262), «Дата документа основания» (тег 1263), «Номер документа основания» (тег 1264) и «Значение отраслевого реквизита» (тег 1265).

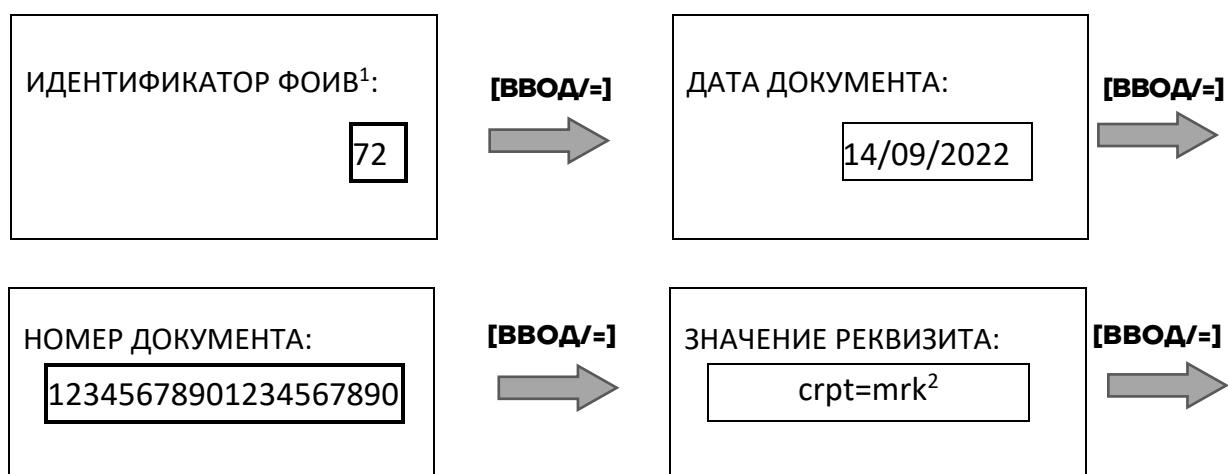

После подтверждения ввода последнего реквизита будет осуществлен переход к меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ**.



В случае если введены не все реквизиты – поля для ввода значения(ий) не заполнены, то после нажатия на клавишу [ВВОД/=] [ВВОД/=] будет выведена ошибка «ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ!»

¹ – Подробнее о возможных значениях реквизита «Идентификатор ФОИВ» изложено в документе «Формат фискальных документов», который представлен на сайте ФНС.

² – Значение тега 1265 является **обязательным и должно быть одинаковым при каждом ОСУ!** В случае использования отраслевого реквизита в других случаях нужно вводить другое значение тега 1265 (см. «Формат фискальных данных», представленный на сайте ФНС).



Реквизит «Идентификатор ФОИВ» (тег 1262) может принимать значения от 1 до 72, при вводе значения не входящего в указанный диапазон будет выведена ошибка «НЕВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА!».

Признак агента (1222)

Для позиции можно выбрать значение реквизита – в меню **РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ** выбрать пункт **ПРИЗНАК АГЕНТА (1222)** и подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Затем в открывшемся перечне выбрать нужно значение:

ПРИЗНАК АГЕНТА (1222)
1. БАНК.ПЛ.АГЕНТ
2. БАНК. ПЛ.СУБАГЕНТ
3. ПЛ.АГЕНТ
4. ПЛ.СУБАГЕНТ
5. ПОВЕРЕННЫЙ
6. КОМИССИОНЕР
7. АГЕНТ

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) или нажать соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Изменение и ввод реквизитов кассового чека

Изменение и ввод реквизитов кассового чека (абонентского номера, дополнительного реквизита, места расчетов, ИНН покупателя) возможно при входе в режим оформления чека с любым паролем (паролем кассира, администратора или системного администратора), после оформления хотя бы одной позиции в чеке. Для ввода или редактирования реквизитов чека нужно при оформлении кассового чека (на шаге 2 – пункт 2 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара») нажать клавишу **[F1]** под словом **МЕНЮ**, откроется **МЕНЮ ЧЕКА**.

МЕНЮ ЧЕКА	
1. АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА	
2. РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА	
3. ВНЕСЕНИЕ	
4. ВЫПЛАТЫ	
5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ	

Затем выбрать пункт **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА** и нажать клавишу **[ВВОД/=]** – откроется меню **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА**.

РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА	Описание реквизита
1. АБОН. НОМЕР	Абонентский номер
2. ДОП.РЕКВИЗИТ (1192)	Дополнительный реквизит чека (тег 1192)
3. МЕСТО РАСЧЕТОВ	Место расчетов
4. ПОКУПАТЕЛЬ	ИНН покупателя
5. ОТР. РЕКВИЗИТ (1261)	Отраслевой реквизит чека

Абонентский номер

В данной ККТ реализована возможность ввода абонентского номера покупателя (клиента) – номера телефона или адреса электронной почты. Для этого в меню **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА** нужно выбрать пункт **АБОН. НОМЕР** или нажать клавишу  , подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.

АБОН. НОМЕР
<input type="text"/>

В открывшемся поле ввести абонентский номер – номер телефона покупателя (клиента) или адрес электронной почты (в случае если введен символ «@», то ККТ распознает введенную последовательность как реквизит «Адрес электронной почты покупателя (клиента)»). Чтобы ввести цифру номера телефона, нужно нажать на соответствующую цифровую клавишу один раз. Чтобы ввести букву или символ, нужно нажать на соответствующую цифровую клавишу то количество раз, которое соответствует нужному символу или букве (подробнее о соответствии клавиш ККТ вводимым символам изложено в разделе «Индикация дисплея и

функции клавиш» на странице 46). Например, для ввода буквы **Y** нужно три раза нажать на клавишу **[3]**.



По умолчанию в режиме ввода абонентского номера вводятся цифры для ввода номера телефона, для изменения режима ввода нужно нажать и удерживать клавишу [A-B], для изменения языка ввода – нажать и удерживать клавишу [O].



Для ввода символа «@» нужно четыре раза нажать на клавишу [7].

Подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. В случае если введен неверный символ, его можно удалить, нажав на клавишу **[<=]**.



В случае если при оформлении кассового чека был введен абонентский номер и предварительно включена настройка ЗАПРАШИВАТЬ, то после ввода абонентского номера на дисплее отобразиться запрос печати чека на ЧЛ. При подтверждении печати (клавиша **[F1] или **[ВВОД/=]**), чек будет распечатан, при отмене действия (клавиша **[F2]** или **[C]**) чек не будет распечатан, при отмене действия (клавиша **[F2]** или **[C]**) чек не будет распечатан. В случае если включена настройка НЕ ПЕЧАТАТЬ, то запрос печати выводиться не будет и кассовый чек не распечатается. Подробнее о настройке печати изложено в разделе «Правила торговли»/«Печать чека».**

Дополнительный реквизит (1192)

Ввод дополнительного реквизита – фискальный признак ошибочного (первоначального) чека, требуется при оформлении чеков возврата продажи и возврата покупки¹. Для этого нужно нажать на клавишу **[F1]** под словом **МЕНЮ**, откроется список **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА**, в котором необходимо выбрать пункт **ФИСК. ПРИЗНАК**. На дисплее отобразится поле ввода:

ФИСК. ПРИЗНАК:
<input type="text" value="I"/>

¹ – В кассовых чеках будет напечатано ВОЗВРАТ ПРИХОДА и ВОЗВРАТ РАСХОДА соответственно.

Ввести значение фискального признака документа, затем для подтверждения ввода нажать на клавишу **[ВВОД/=]**, для продолжения оформления позиции – **[С]**.

Место расчетов


При регистрации ККТ в ФНС указывается место расчетов. При необходимости можно задать место расчетов для одного кассового чека при его оформлении (пункт 2 в разделе «Оформление кассового чека с вводом кода товара») нужно нажать на клавишу **[F1]** под словом **МЕНЮ**, откроется список **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА**, в котором необходимо выбрать пункт **МЕСТО РАСЧЁТОВ**. На дисплее отобразится поле ввода:

МЕСТО РАСЧЁТА:
|

Ввести адрес места расчетов, затем для подтверждения ввода нажать на клавишу **[ВВОД/=]**, для продолжения оформления позиции – **[С]**.

Покупатель

При оформлении кассового чека можно ввести реквизиты покупателя: наименование (тег 1227), ИНН покупателя (тег 1228), дата рождения покупателя (тег 1243), код страны (гражданство клиента) (тег 1244), код документа, удостоверяющего личность (тег 1245), данные документа (тег 1246), адрес покупателя (тег 1254). Для ввода сначала нужно нажать на клавишу **[F1]** под словом **МЕНЮ**, в открывшемся окне **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА**, в котором выбрать пункт **ПОКУПАТЕЛЬ**. Сначала на дисплее отобразится поле ввода наименования покупателя, далее последовательно будут отображаться поля для ввода других реквизитов. Можно ввести только необходимые реквизиты, в случае если ввод какого-либо реквизита не требуется, то достаточно нажать клавишу **[ВВОД/=]**, после чего откроется поле для ввода следующего реквизита.

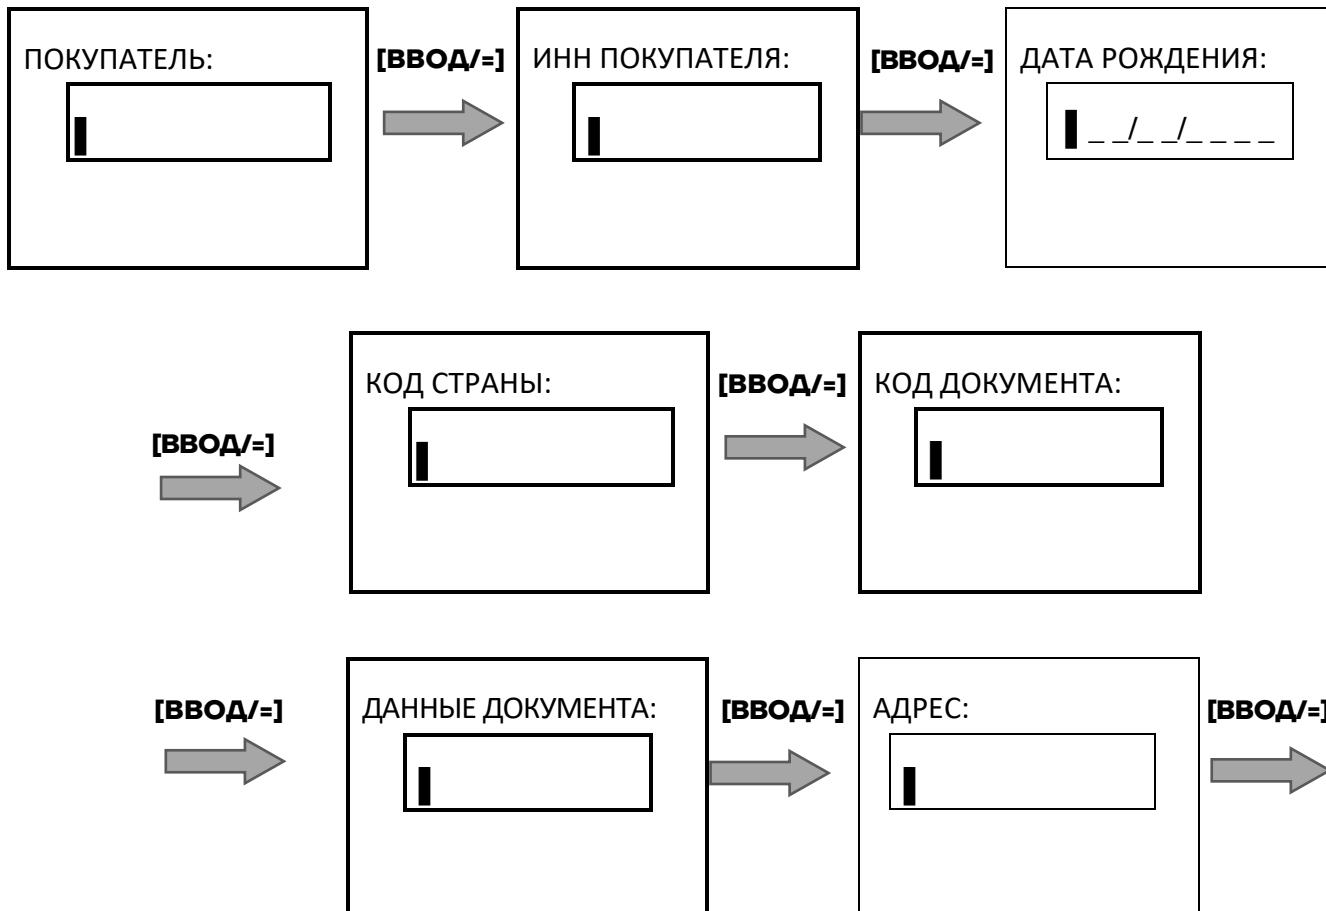

При вводе даты рождения покупателя формат должен соответствовать формату ДД/ММ/ГГГГ.




При вводе кода документа покупателя нужно учитывать информацию из документа «Формат фискальных документов» (документ представлен на сайте ФНС РФ):

Код	Описание
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22	Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ.
27	Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)
28	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Подтвердить ввод адреса нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. После этого будет осуществлен переход в меню **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА**, для возвращения к оформлению чека нужно выйти из меню – нажать клавишу **[С]**.

Отраслевой реквизит чека (1261)

Для кассового чека можно указать отраслевой реквизит чека (тег 1261), например, при объемно-сортовом учете, для этого в меню **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА** выбрать пункт **ОТР. РЕКВИЗИТ (1261)**, подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Далее последовательно ввести реквизиты «Идентификатор ФОИВ» (тег 1262), «Дата документа основания» (тег 1263), «Номер документа основания» (тег 1264) и «Значение отраслевого реквизита» (тег 1265).

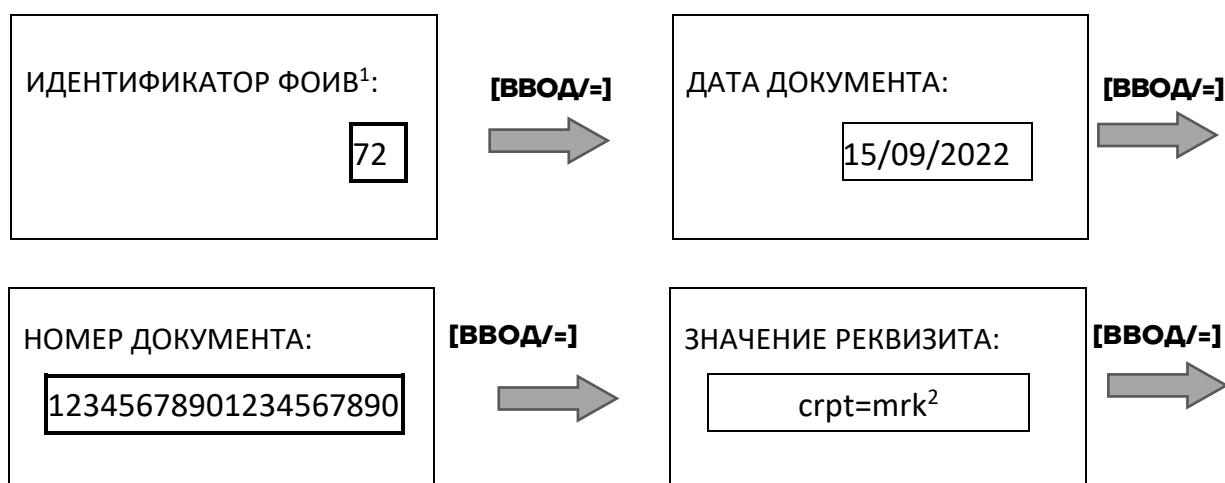

После подтверждения ввода последнего реквизита будет осуществлен переход к меню **РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА**.



В случае если введены не все реквизиты – поля для ввода значения(ий) не заполнены, то после нажатия на клавишу [ВВОД/=] [ВВОД/=] будет выведена ошибка «ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ!»

¹ – Подробнее о возможных значениях реквизита «Идентификатор ФОИВ» изложено в документе «Формат фискальных документов», который представлен на сайте ФНС.

² – Значение тега 1265 является **обязательным и должно быть одинаковым при каждом ОСУ!** В случае использования отраслевого реквизита в других случаях нужно вводить другое значение тега 1265 (см. «Формат фискальных данных», представленный на сайте ФНС).



Реквизит «Идентификатор ФОИВ» (тег 1262) может принимать значения от 1 до 72, при вводе значения не входящего в указанный диапазон будет выведена ошибка «НЕВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА!».

Кассовый чек возврата продажи

Для оформления кассового чека возврата продажи¹ нужно в режиме оформления чеков нажать на клавишу **[F2]** под словом **ТИП**, в списке выбрать пункт **В. ПРОДАЖИ**, подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.

На дисплее отобразится:

Тип чека

В. ПРОДАЖИ 0.00

ТОВАР

МЕНЮ 0/00 ТИП

Поле ввода кода товара

Далее выполнить действия, аналогичные действиям при оформлении кассового чека продажи (пункты 1-9 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара»). При необходимости можно изменить реквизиты товара (подробнее описано в разделе «Изменение реквизитов позиции» на странице 94).

О контроле наличности

Сумма возвратов аккумулируется в отдельном денежном регистре, который выводится при печати суточного отчета. При оформлении возврата продажи ККТ производит контроль наличности² и оформляет документ при условии, если выполняется неравенство:

$$B \leq P - BzP - R + BzR,$$

Где: **B** – размер регистрируемого возврата;
P – сумма приходов за смену;

¹ – На чеке будет напечатано ВОЗВРАТ ПРИХОДА.

² – Настройка установлена по умолчанию, при необходимости ее можно отключить.

ВзП – сумма возвратов за смену + промежуточная сумма текущего чека (возврата);

Р – сумма расходов за смену;

ВзР – сумма возвратов расходов за смену.



В случае если чек возврата продажи первый в открытой смене, то провести возврат можно, только если настройка «Производить инкассиацию» при закрытии смены отключена, причем не позднее закрытия предыдущей смены (в этом случае в ККТ есть наличность).

Также в ККТ есть возможность оформления чека возврата с формой расчета БЕЗНАЛИЧНЫМИ, в этом случае количество наличности в ККТ не учитывается.

Кассовый чек возврата продажи имеет вид:

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА		
ЛТОЛ		
Кассовый чек		
Чипсы с беконом LAYS		
19.60	*	2
=39.20		
НДС 20%		
=6.53		
ТОВАР ПРЕДОПЛАТА 100%		
Колбаса докт. МИКОЯН		
100.00	*	0.500
=50.00		
НДС 20%		
=8.33		
ТОВАР ПРЕДОПЛАТА 100%		
ИТОГ		=89.20
СУММА НДС 20% =14.86		
НАЛИЧНЫМИ =60.00		
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =29.20		
Кассир Сидоров В.А.		
ООО «ABC»		
Москва, ул. Новая, д. 1		
Место расчетов Москва, ул.Южная, д. 32		
30.11.24 11:23	ЗН ККТ 00108200000012	
СНО	ОСН	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА		
РН ККТ 1234567890123456		
ИНН 123456789012		
ФН 1234567890123456		
ФД 110		
ФП 9876543210		

Кассовый чек покупки

После входа в режим на дисплее ККТ будет отображено наименование типа чека по умолчанию **ПРИХОД**. Для оформления кассового чека покупки¹ нужно выполнить следующие действия:

¹ – На кассовых чеках печатается РАСХОД.

- 1** Нажать на клавишу **[F2]** под словом **ТИП**, в списке выбрать пункт **ПОКУПКА**:

ТИП ЧЕКА	
1. ПРОДАЖА	
2. ПОКУПКА	
3. В. ПРОДАЖИ	
4. В. ПОКУПКИ	
5. К. ПРОДАЖИ	
6. К. В. ПРОДАЖИ	
7. К. ПОКУПКИ	
8. К. В. ПОКУПКИ	

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх). Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.


- 2** Далее выполнить пункты 1–8 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара». При необходимости можно изменить реквизиты товара (подробнее описано в разделе «Изменение реквизитов позиции» на странице 94).
- 3** Если печать не отключена, то на печать будет выведен кассовый чек покупки, который имеет вид:

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2



Кассовый чек возврата покупки

Для оформления кассового чека возврата покупки¹ нужно в режиме оформления чеков нажать на клавишу **[F2]** под словом **ТИП**, в списке выбрать пункт **В.ПОКУПКИ**, подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. На дисплее отобразится:

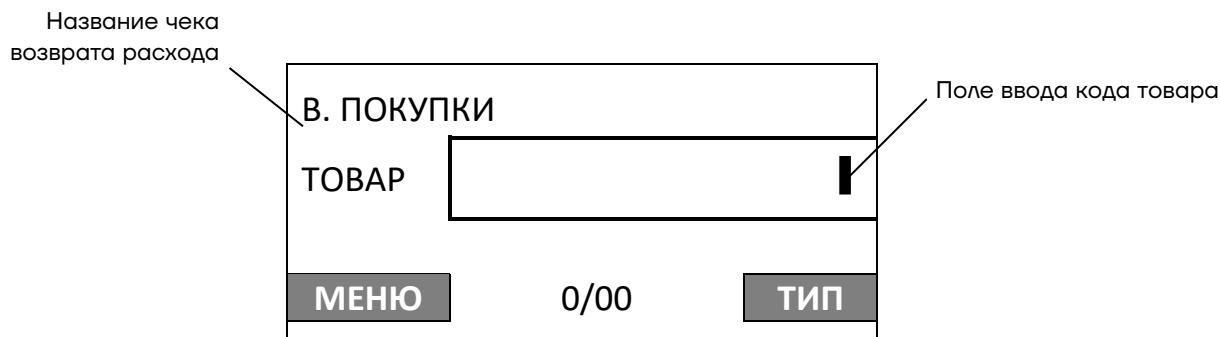

Далее выполнить действия, аналогичные действиям при оформлении кассового чека продажи (пункты 1–9 раздела «Оформление кассового чека с вводом кода товара»). При необходимости можно изменить реквизиты товара (подробнее описано в разделе «Изменение реквизитов позиции» на странице 94). Кассовый чек возврата покупки имеет вид:

ФФД 1.0 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2



¹ – На чеке будет напечатано ВОЗВРАТ РАСХОДА.

Коррекция продажи



Печать чеков коррекции продажи реализована только в ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

Для оформления кассового чека коррекции продажи¹ нужно:

- 1** В режиме оформления чеков нажать на клавишу **[F2]** под словом **ТИП**, в списке выбрать пункт **К. ПРОДАЖИ**. Подтвердить выбор нажатие на клавишу **[ВВОД/=]**.
- 2** Далее откроется меню для выбора товара, в котором нужно выбрать товар и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.
- 3** После этого в открывшемся меню нужно выбрать основание для коррекции:

ПРИЧИНА
1. САМОСТОЯТЕЛЬНО
2. ПО ПРЕДПИСАНИЮ

Нажать клавишу **[1]** или **[2]** для выбора пункта **САМОСТОЯТЕЛЬНО** или **ПО ПРЕДПИСАНИЮ** соответственно.

- 4** Только для случая выбора причины **ПО ПРЕДПИСАНИЮ** на дисплее отобразится поле для ввода номера документа, который является основанием для коррекции:

НОМЕР ДОК-ТА
I

Поле ввода номера документа – основания коррекции

Ввести номер документа-основания для коррекции продажи. Подтвердить ввод нажатием клавиши **[ВВОД/=]**.

¹ – Оформление возможно только после ввода пароля администратора или системного администратора. На чеке будет напечатано **Чек коррекции ПРИХОД**.

- 5** Затем на дисплей будет выведено поле для ввода даты документа-основания, номер которого был введен на предыдущем шаге:

ДАТА ДОК-ТА	<input type="text" value=" _ / _ / _"/>	Поле ввода даты документа – основания коррекции
-------------	--	---

Ввести дату документа. В случае если введено неверное значение, можно удалить последний введенный знак, нажав на клавишу **[←]**, ввести верное значение даты. Подтвердить ввод нажатием клавиши **[ВВОД/=]**.

- 6** Далее на дисплее отобразится поле ввода суммы коррекции продажи:

К.ПРОДАЖИ	0.00	Поле ввода суммы коррекции
ЦЕНА	<input type="text" value=" .00"/>	
МЕНЮ	ТИП	

Ввести сумму, подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Для ФФД 1.1 и ФФД 1.2 можно ввести количество ≠1, подтвердить ввод (о вводе количества изложено в разделе «Оформление кассового чека с вводом кода товара»).

ККТ распечатает кассовый чек коррекции продажи:

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА	
ЛТОЛ	
Чек коррекции	
Тип коррекции	ПО ПРЕДПИСАНИЮ
Осн. для корр. 29.11.24	
ИТОГ	=275.00
СУММА НДС 20%	=45.83
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов:	Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 11:20	ЗН ККТ 0010820000012
СНО	ОСН
	ПРИХОД
	РН ККТ 1234567890123456
	ИНН 123456789012
	ФН 1234567890123456
	ФД 110
	ФП 9876543210

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА			
ЛТОЛ			
Чек коррекции			
Осн. для корр. 29.11.24			
Тип коррекции	ПО ПРЕДПИСАНИЮ		
ТОВАР			
275.00	*	1	=275.00
НДС 20%			=45.83
ТОВАР			ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
ИТОГ	=275.00		
СУММА НДС 20%	=45.83		
НАЛИЧНЫМИ	=275.00		
Кассир	Сидоров В.А.		
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов:	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.11.24 11:20	ЗН ККТ 0010820000012		
СНО	ОСН		
	ПРИХОД		
	РН ККТ 1234567890123456		
	ИНН 123456789012		
	ФН 1234567890123456		
	ФД 110		
	ФП 9876543210		

Коррекция возврата продажи



Печать чека коррекции возврата продажи реализована только в ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН - КАССА ЛТОЛ			
Чек коррекции			
Осн. для корр. 29.11.24			
Тип коррекции		ПО ПРЕДПИСАНИЮ	
ТОВАР			
275.00	*	1	=275.00
НДС 20%		=45.83	
ТОВАР		ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
ИТОГ		=275.00	
СУММА НДС 20%		=45.83	
НАЛИЧНЫМИ		=275.00	
Кассир		Сидоров В.А.	
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов		Москва, ул. Южная, д. 32	
30.11.24 11:20		ЗН ККТ 00108200000012	
СНО		ОСН	
		ВОЗВРАТ ПРИХОДА	
		РН ККТ 1234567890123456	
		ИНН 123456789012	
		ФН 1234567890123456	
		ФД 110	
		ФП 9876543210	

Коррекция покупки



Печать чеков коррекции покупки реализована только в ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

Для оформления кассового чека коррекции покупки¹ нужно в режиме оформления чеков нажать на клавишу **[F2]** под словом **ТИП**, в списке выбрать пункт **К. ПОКУПКИ**, подтвердить выбор нажатие на клавишу **[ВВОД/=]**. Действия при оформлении чека коррекции покупки аналогичны действиям при оформлении чека коррекции продажи, отличие только в наименовании операции – на дисплее вместо «К.ПРОДАЖИ» будет выведено «К.ПОКУПКИ». Описание оформления изложено в разделе

¹ – Оформление возможно только после ввода пароля администратора или системного администратора. На чеке будет напечатано **Чек коррекции РАСХОД**.

«Коррекция продажи». По завершению ККТ распечатает кассовый чек коррекции покупок.

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА	
АТОЛ	
Чек коррекции	
Тип коррекции	ПО ПРЕДПИСАНИЮ
Осн. для корр. 29.11.24	
ИТОГ	=275.00
СУММА НДС 20%	=45.83
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 11:20	ЗН ККТ 00108200000012
СНО	ОСН
 РАСХОД	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД	110
ФП	9876543210

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА			
АТОЛ			
Чек коррекции			
Осн. для корр. 29.11.24			
Тип коррекции	САМОСТОЯТЕЛЬНО		
ТОВАР			
275.00	*	1	=275.00
НДС 20%			=45.83
ТОВАР			ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
ИТОГ	=275.00		
СУММА НДС 20%	=45.83		
НАЛИЧНЫМИ	=275.00		
Кассир	Сидоров В.А.		
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.11.24 11:20	ЗН ККТ 00108200000012		
СНО	ОСН		
 РАСХОД			
РН ККТ	1234567890123456		
ИНН	123456789012		
ФН	1234567890123456		
ФД	110		
ФП	9876543210		

Коррекция возврата покупки



Печать чека коррекции возврата расхода реализована только в ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ			
Чек коррекции Осн. для корр. 29.11.24			
Тип коррекции САМОСТОЯТЕЛЬНО			
ТОВАР	275.00	*	1
	НДС 20%		=275.00
ТОВАР			=45.83
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ			
ИТОГ	=275.00		
СУММА НДС 20% =45.83			
НАЛИЧНЫМИ =275.00			
Кассир	Сидоров В.А.		
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.11.24 11:20	ЗН ККТ 00108200000012		
CHO	ОСН		
ВОЗВРАТ РАСХОДА			
РН ККТ	1234567890123456		
ИНН	123456789012		
ФН	1234567890123456		
ФД	110		
ФП	9876543210		

Аннулирование текущего чека

ККТ позволяет отменить сразу весь чек в любой момент до его закрытия. Для этого можно при открытом чеке (любого типа) нажать на клавишу **[C]** или в меню выбрать пункт **АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. При этом на дисплее ККТ отобразится запрос подтверждения выполнения аннулирования чека. Для подтверждения аннулирования чека необходимо нажать на клавишу **[F1]** под словом **ДА** или клавишу **[ВВОД/=]**, для отмены – **[F2]** под словом **НЕТ** или на клавишу **[C]**, после этого все введенные значения будут стерты и ККТ перейдет к оформлению первой товарной позиции в чеке.



Если выключить питание изделия при открытом чеке, то при следующем включении изделия чек будет отменен и на нем будет напечатано «ЧЕК АННУЛИРОВАН».

Внесение и выплата

Чтобы оформить внесение или выплату наличных, или иных форм денежных средств, нужно:

- 1** В режиме оформления кассовых чеков нажать на клавишу **[F1]** под словом **МЕНЮ**, в списке выбрать пункт **ВНЕСЕНИЕ¹** (или **ВЫПЛАТА**), подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. На дисплее отобразится название операции (показан образец дисплея при оформлении внесения, при оформлении выплаты будет выведено наименование **ВЫПЛАТА**):

Наименование операции

Поле ввода суммы внесения (или выплаты)

ВНЕСЕНИЕ

.00

- 2** Далее ввести нужную сумму:

Поле ввода суммы

ВНЕСЕНИЕ

100.00

- 3** Подтвердить выполнение, нажав на клавишу **[ВВОД/=]**.

Документы внесения и выплаты имеют вид:

Внесение	Выплата
<p style="text-align: center;">ОНЛАЙН - КАССА АТОЛ</p> <p>ВНЕСЕНИЕ Наличные в кассе Дата Время ИИН РН ККТ ЗН ККТ</p> <p style="text-align: right;">≡100.00 ≡5100.00 30.11.24 17:45 1234567890123456 00108200000012</p>	<p style="text-align: center;">ОНЛАЙН - КАССА АТОЛ</p> <p>ВЫПЛАТА Наличные в кассе Дата Время ИИН РН ККТ ЗН ККТ</p> <p style="text-align: right;">≡100.00 ≡5000.00 30.11.24 17:47 1234567890123456 00108200000012</p>

¹ – При открытом чеке пункты **ВНЕСЕНИЕ** и **ВЫПЛАТА** не отображаются.

Образцы отчетов ККТ



При печати отчетов нужно учитывать, что в случае окончания ЧЛ в момент печати отчета, нужно установить ЧЛ согласно описанию раздела «Заправка бумаги», далее при оформлении следующего кассового чека, запуске на печать отчета, предыдущий отчет автоматически будет распечатан или аннулирован в зависимости от того, проведен он в ФН или нет, соответственно.

Отчет о состоянии счетчиков без гашения

Отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены.



Печать отчета о состоянии счетчиков без гашения доступна в случае, если загружен пользовательский шаблон АТЕСХХХХ. В случае использования системного шаблона AISMXXXX печать данного отчета будет недоступна. Для работы с пользовательскими шаблонами сначала их необходимо загрузить в ККТ, затем включить работу с этими шаблонами – параметр «Использовать загружаемые шаблоны» на вкладке «Основные» (подробнее изложено в разделе «Работа с пользовательскими шаблонами»).

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ		
АННУЛИРОВАНО	1	=0.00
ПРИХОД	1	
НАЛИЧНЫМИ	=12.90	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА		
(АВАНС)	=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	
СУММА НДС 20%	=2.15	
СУММА НДС 10%	=0.00	
СУММА НДС 20/120	=0.00	
СУММА НДС 10/110	=0.00	
СУММА С НДС 0%	=0.00	
СУММА БЕЗ НДС	=0.00	
СУММА НДС 5%	=0.00	
СУММА НДС 7%	=7.33	
СУММА НДС 5/105	=0.00	
СУММА НДС 7/107	=0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ		
АННУЛИРОВАНО	1	=0.00
ПРИХОД	1	
НАЛИЧНЫМИ	=12.90	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА		
(АВАНС)	=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	
СУММА НДС 20%	=2.15	
СУММА НДС 10%	=0.00	
СУММА НДС 20/120	=0.00	
СУММА НДС 10/110	=0.00	
СУММА С НДС 0%	=0.00	
СУММА БЕЗ НДС	=0.00	
СУММА НДС 5%	=0.00	
СУММА НДС 7%	=7.33	
СУММА НДС 5/105	=0.00	
СУММА НДС 7/107	=0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	

ФФД 1.2
(при реализации
маркированного товара)

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ		
АННУЛИРОВАНО	1	=0.00
ПРИХОД	1	
НАЛИЧНЫМИ	=12.90	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА		
(АВАНС)	=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	
СУММА НДС 20%	=2.15	
СУММА НДС 10%	=0.00	
СУММА НДС 20/120	=0.00	
СУММА НДС 10/110	=0.00	
СУММА С НДС 0%	=0.00	
СУММА БЕЗ НДС	=0.00	
СУММА НДС 5%	=0.00	
СУММА НДС 7%	=7.33	
СУММА НДС 5/105	=0.00	
СУММА НДС 7/107	=0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	

ПАСХОД	0	ПАСХОД	0	ПАСХОД	0
-----		-----		-----	
ВОЗВРАТ ПАСХОДА	0	ВОЗВРАТ ПАСХОДА	0	ВОЗВРАТ ПАСХОДА	0
-----		-----		-----	
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ		ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ		ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
ПРИХОД	0	=0.00	ПРИХОД	0	=0.00
РАСХОД	0	=0.00	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	=0.00
-----		-----		-----	
ВНЕСЕНИЕ	0	=0.00	ВНЕСЕНИЕ	0	=0.00
ВЫПЛАТА	0	=0.00	ВЫПЛАТА	0	=0.00
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ		=12.90	НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ		=12.90
-----		-----		-----	
Состояние обмена с ОФД*		Состояние обмена с ОФД*		Состояние обмена с ОФД*	
Непереданных ФД	1	Непереданных ФД	1	Непереданных ФД	1
ФД не переданы с	30.11.24 18:40	ФД не переданы с	30.11.24 18:40	ФД не переданы с	30.11.24 18:40
-----		-----		-----	
1 СМЕННЫЕ ИТОГИ		2 СМЕННЫЕ ИТОГИ		3 СМЕННЫЕ ИТОГИ	
ПРИХОД	=12.90	ПРИХОД	=12.90	ПРИХОД	=12.90
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00
РАСХОД	=0.00	РАСХОД	=0.00	РАСХОД	=0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00	ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00	ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00
ВЫРУЧКА	=12.90	ВЫРУЧКА	=12.90	ВЫРУЧКА	=12.90
-----		-----		-----	
Дата Время	30.11.24 10:48	Дата Время	30.11.24 10:48	Дата Время	30.11.24 10:48
ЗН ККТ	00108200000012	ЗН ККТ	00108200000012	ЗН ККТ	00108200000012
ИНН	123456789012	ИНН	123456789012	ИНН	123456789012
РН ККТ	1234567890123456	РН ККТ	1234567890123456	РН ККТ	1234567890123456
ФН	1234567890123456	ФН	1234567890123456	ФН	1234567890123456

* – Блок информации о состоянии обмена с ОФД будет печататься в отчете без гашения только в случае, если запрограммированы параметры обмена с ОФД (адрес, порт ОФД и канал обмена с ОФД). Стока «ФД не переданы с» будет печататься только в случае наличия неотправленных фискальных документов. Подробнее о программировании параметров обмена с ОФД изложено в разделе «Параметры ОФД».

** – Блок информации о состоянии обмена с ИСМ будет печататься в отчете без гашения только в случае, если запрограммированы параметры обмена с ИСМ (адрес, порт ИСМ). Стока «Уведомления не переданы с» будет печататься только в случае наличия неотправленных фискальных документов. Подробнее о программировании параметров обмена с ИСМ изложено в разделе «Параметры ИСМ».

Далее представлен алгоритм расчета суммы выручки.

Алгоритм расчета суммы выручки

Строка	Описание
1.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
2.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
3.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
4.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
5.	Выручка за смену рассчитывается по формуле $5 = <1> - <2> - <3> + <4>$, где строки 1..4 отчета о состоянии счетчиков без гашения.

Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет о текущем состоянии расчетов – документ, содержащий информацию о состоянии обмена информацией с ОФД: количество непереданных фискальных документов, дату первого неотправленного фискального документа.

Приведен образец печатной формы документа при открытой смене.

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
ООО «ABC»	
Г. Москва, ул.Новая д.1, стр. 2	
Место расчетов г.Москва, ул. Южная,д. 10	
Первый непереданный ФД	8
Непереданных ФД	1
ФД не переданы с	30.11.24
30.11.24 16:23	
ЗН ККТ	00108200000012
Смена 00001 РН ККТ 1234567890123456	
ИИН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 10	ФП 9876543218

ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
Счетчики итогов ФН ¹	
ВСЕГО ЧЕКОВ	15
Счетчики итогов непереданных ФД	
ЧЕКОВ <БСО>	0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	0
СУММА ПРИХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР.ПРИХ.всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ.всего	=0.00
ООО «ABC»	
г. Москва, ул.Новая д.1, стр. 2	
Место расчетов г.Москва, ул. Южная,д. 10	
Первый непереданный ФД	8
Непереданных ФД	1
ФД не переданы с	30.11.24
30.11.24 16:23	
ЗН ККТ	00108200000012
Смена 00001 РН ККТ 1234567890123456	
ИИН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 10	ФП 9876543218

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
Счетчики итогов ФН ¹	
ВСЕГО ЧЕКОВ	15
Счетчики итогов непереданных ФД	
ЧЕКОВ (БСО)	0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	0
СУММА ПРИХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР.ПРИХ.всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ.всего	=0.00
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ООО «ABC»	
г. Москва, ул.Новая д.1, стр. 2	
Место расчетов г.Москва, ул. Южная,д. 10	
Первый непереданный ФД	8
Непереданных ФД	1
ФД не переданы с	30.11.24
30.11.24 16:23	
ЗН ККТ	00108200000012
Смена 00001 РН ККТ 1234567890123456	
ИИН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 10	ФП 9876543218

Счетчики итогов смены



Данный тип отчета реализован только для ФФД 1.1 и ФФД 1.2. В отчете печатаются ненулевые счетчики за текущую смену (если смена открыта) или последнюю закрытую смену (если смена закрыта).

¹ – Образец отчета «Счетчики итогов ФН» представлен в разделе «Счетчики итогов ФН».

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА ЛТОЛ

Счетчики итогов смены

ВСЕГО ЧЕКОВ	6
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	2
СУММА ПРИХ. всего	=364.20
СУММА ПРИХ.НАЛИЧН.	=335.00
СУММА ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=29.20
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ.	=60.69
СУММА НДС 10% ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	1
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	=89.20
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.НАЛИЧН.	=60.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=29.20
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР.ПРИХ.	=14.86
СУММА НДС 10% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	2
СУММА РАСХ. всего	=299.00
СУММА РАСХ.НАЛИЧН.	=299.00
СУММА РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% РАСХ.	=49.83
СУММА НДС 10% РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС РАСХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	1
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.НАЛИЧН.	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. РАСХ.	=4.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ЧЕКИ <БСО> КОРРЕКЦИИ	
ЧЕКИ <БСО>	4
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	3
СУММА ПРИХ. всего	=12.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.ПРИХ.	1
СУММА ВОЗВР.ПРИХ. всего	=4.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ. всего	=0.00

Счетчики итогов ФН



Данный тип отчета реализован только для ФФД 1.1 и ФФД 1.2. В отчете печатаются счетчики по всем сменам, информация о которых сохранена в ФН, за весь период времени после регистрации ККТ в ФНС.

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА ЛТОЛ Счетчики итогов ФН	
ВСЕГО ЧЕКОВ	15
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	10
СУММА ПРИХ. всего	=601.10
СУММА ПРИХ.НАЛИЧ.	=421.10
СУММА ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=140.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ.	=69.92
СУММА НДС 10% ПРИХ.	=3.34
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ПРИХ.	=6.66
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ПРИХ.	=3.64
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ.	=40.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ.	=20.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	10
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	=89.20
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.НАЛИЧН.	=89.20
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	3
СУММА РАСХ. всего	=98.00
СУММА РАСХ.НАЛИЧН.	=98.00
СУММА РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% РАСХ.	=14.95
СУММА НДС 10% РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС РАСХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	1
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.НАЛИЧН.	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. РАСХ.	=4.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00

СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ЧЕКИ <БСО> КОРРЕКЦИИ	
ЧЕКИ <БСО>	4
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	3
СУММА ПРИХ. всего	=12.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.ПРИХ.	1
СУММА ВОЗВР.ПРИХ. всего	=4.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ. всего	=0.00

Отчеты по товарам

Для запуска отчетов на печать нужно выполнить действия, описанные в разделах «Настройка ККТ»/«Ведение журнала товаров», «Отчеты ККТ и ФН»/«Отчеты по товарам».

По СНО

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 /ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ		
ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ ПО СНО		
ОПЕРАЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
ПРИХОД/ВОЗВРАТ РАСХОДА		
СНО: ОСН		
#0021 МОЛОКО 3.2%		
0.930	84.00	
#0001 ХЛЕБ БЕЛЫЙ		
0.600	20.00	
#0005 КОНФЕТЫ МИШКА		
0.400	120.00	
#0032 ОТВЕРТКА		
1.000	60.00	
#0024 ЛАМПОЧКА 200 Вт		
1.000	40.00	
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		450.00
РАСХОД/ВОЗВРАТ ПРИХОДА		
СНО: ОСН		
#0122 МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ		
1.000	40.00	
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		82.00

По секциям

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 /ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ				
ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ ПО СЕКЦИЯМ				
ОПЕРАЦИЯ	СЕКЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА
ПРИХОД/ВОЗВРАТ РАСХОДА				
#01		#0021 МОЛОКО 3.2%		
		0.930	84.00	
#0001		ХЛЕБ БЕЛЫЙ		
		0.600	20.00	
#0005		КОНФЕТЫ МИШКА		
		0.400	120.00	
#02		ОТВЕРТКА		
		1.000	60.00	
#0024		ЛАМПОЧКА 200 Вт		
		1.000	40.00	
СУММАРНЫЙ ИТОГ:				450.00
РАСХОД/ВОЗВРАТ ПРИХОДА				
#03		#0122 МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ		
		1.000	40.00	
СУММАРНЫЙ ИТОГ:				82.00

По товарам

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 /ФФД 1.2

ОНЛАЙН - КАССА АТОЛ ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ		
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО		СУММА
#0021 МОЛОКО 3.2% 0.930		84.00
#0001 ХЛЕБ БЕЛЫЙ 0.600		20.00
#0005 КОНФЕТЫ МИШКА 0.400		120.00
#0002 ОТВЕРТКА 1.000		60.00
#0002 ЛАМПОЧКА 200 Вт 1.000		40.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		532.00

По скидкам

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 /ФФД 1.2

ОНЛАЙН - КАССА АТОЛ ОТЧЕТ ПО СКИДКАМ		
ОПЕРАЦИЯ СКИДКА		СУММА
ПРИХОД СКИДКА		25.20
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		458.50
РАСХОД СКИДКА		10.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		55.00

Количеств

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 /ФФД 1.2

ОНЛАЙН - КАССА АТОЛ ОТЧЕТ КОЛИЧЕСТВ		
ОПЕРАЦИЯ СЕКЦИЯ		КОЛИЧЕСТВО
ПРИХОД 01		5.200
РАСХОД 01		1.300

По кассирам

ФФД 1.05 / ФФД 1.1 /ФФД 1.2

ОНЛАЙН - КАССА АТОЛ ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ		
ОПЕРАЦИЯ КАССИР		СУММА
ПРИХОД #1 СИДОРОВ А.Б.		52.00
#2 ИВАНОВ И.И.		245.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		887.00
РАСХОД #1 СИДОРОВ А.Б.		20.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ:		60.00

Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены

Отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены. После печати отчета за смену в ККТ происходит закрытие смены и печать отчета о закрытии смены, гашение всех денежных регистров.

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ С ГАШЕНИЕМ		
1.	АННУЛИРОВАНО	1
2.	=0.00	
5.		
6.	ПРИХОД	123
7.	НАЛИЧНЫМИ	=2300.00
8.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=1700.00
9.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
10.		=200.00
11.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	
12.		=450.00
13.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=250.00
14.		
15.	СУММА НДС 20%	=366.11
16.	СУММА НДС 10%	=45.46
17.	СУММА НДС 20/120	=3.00
18.	СУММА НДС 10/110	=0.00
19.	СУММА С НДС 0%	=2000.00
20.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
21.	СУММА НДС 5%	=0.00
22.	СУММА НДС 7%	=7.33
23.	СУММА НДС 5/105	=0.00
24.	СУММА НДС 7/107	=0.00
25.		
26.	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	9
27.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
28.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
29.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
30.		=0.00
31.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	
32.		=0.00
33.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
34.		
35.	СУММА НДС 20%	=0.00
36.	СУММА НДС 10%	=0.00
37.	СУММА НДС 20/120	=0.00
38.	СУММА НДС 10/110	=0.00
39.	СУММА С НДС 0%	=100.00
40.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
41.	СУММА НДС 5%	=0.00
42.	СУММА НДС 7%	=0.00
43.	СУММА НДС 5/105	=0.00
44.	СУММА НДС 7/107	=0.00
45.		
46.	ПАСХОД	10
47.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
48.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
49.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
50.		=0.00
51.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	
52.		=0.00
53.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
54.		
55.	СУММА НДС 20%	=0.00
56.	СУММА НДС 10%	=0.00
57.	СУММА НДС 20/120	=0.00
58.	СУММА НДС 10/110	=0.00
59.	СУММА С НДС 0%	=100.00
	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
	СУММА НДС 5%	=0.00
	СУММА НДС 7%	=0.00
	СУММА НДС 5/105	=0.00
	СУММА НДС 7/107	=0.00

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

Онлайн-касса АТОЛ		
Отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением		
1.	АННУЛИРОВАНО	5
2.	=0.00	
5.		
6.	ПРИХОД	123
7.	НАЛИЧНЫМИ	=2300.00
8.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=1700.00
9.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
10.		=200.00
11.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	
12.		=450.00
13.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=250.00
14.		
15.	СУММА НДС 20%	=366.11
16.	СУММА НДС 10%	=45.46
17.	СУММА НДС 20/120	=3.00
18.	СУММА НДС 10/110	=0.00
19.	СУММА С НДС 0%	=2000.00
20.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
21.	СУММА НДС 5%	=0.00
22.	СУММА НДС 7%	=7.33
23.	СУММА НДС 5/105	=0.00
24.	СУММА НДС 7/107	=0.00
25.		
26.	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	9
27.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
28.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
29.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
30.		=0.00
31.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	
32.		=0.00
33.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
34.		
35.	СУММА НДС 20%	=0.00
36.	СУММА НДС 10%	=0.00
37.	СУММА НДС 20/120	=0.00
38.	СУММА НДС 10/110	=0.00
39.	СУММА С НДС 0%	=100.00
40.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
41.	СУММА НДС 5%	=0.00
42.	СУММА НДС 7%	=0.00
43.	СУММА НДС 5/105	=0.00
44.	СУММА НДС 7/107	=0.00
45.		
46.	ПАСХОД	10
47.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
48.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
49.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
50.		=0.00
51.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	
52.		=0.00
53.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
54.		
55.	СУММА НДС 20%	=0.00
56.	СУММА НДС 10%	=0.00
57.	СУММА НДС 20/120	=0.00
58.	СУММА НДС 10/110	=0.00
59.	СУММА С НДС 0%	=100.00
	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
	СУММА НДС 5%	=0.00
	СУММА НДС 7%	=0.00
	СУММА НДС 5/105	=0.00
	СУММА НДС 7/107	=0.00

60.	ВОЗВРАТ РАСХОДА	7	ВОЗВРАТ РАСХОДА	7
61.	НАЛИЧНЫМИ	=45.00	НАЛИЧНЫМИ	=45.00
62.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
63.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
64.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
65.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
66.	СУММА НДС 20%	=0.00	СУММА НДС 20%	=0.00
68.	СУММА НДС 10%	=0.00	СУММА НДС 10%	=0.00
69.	СУММА НДС 20/120	=0.00	СУММА НДС 20/120	=0.00
70.	СУММА НДС 10/110	=0.00	СУММА НДС 10/110	=0.00
71.	СУММА С НДС 0%	=45.00	СУММА С НДС 0%	=45.00
72.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
73.	СУММА НДС 5%	=0.00	СУММА НДС 5%	=0.00
74.	СУММА НДС 7%	=0.00	СУММА НДС 7%	=0.00
75.	СУММА НДС 5/105	=0.00	СУММА НДС 5/105	=0.00
76.	СУММА НДС 7/107	=0.00	СУММА НДС 7/107	=0.00
77.	ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ		ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
79.	ПРИХОД 1	=1.00	ПРИХОД 1	=1.00
80.	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0
81.	РАСХОД 1	=1.00	РАСХОД 1	=1.00
82.	ВОЗВРАТ РАСХОДА	0	ВОЗВРАТ РАСХОДА	0
83.	-----		-----	
84.	ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ		ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	

Образец отчета о закрытии смены представлен далее.

ФФД 1.05

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 18:10	ЗН ККТ 00108200000012
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	145
ФД за смену	149
Непереданных ФД	1
ФД не переданы с	30.11.24
Смена 00003	РН ККТ 1234567890123456
ИИН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 2	ФП 9876543218

ФФД 1.1

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	
Счетчики итогов смены	
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 18:10	ЗН ККТ 00108200000012
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	145
ФД за смену	149
Непереданных ФД	1
ФД не переданы с	30.11.24
Смена 00003	РН ККТ 1234567890123456
ИИН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 2	ФП 9876543218

ФФД 1.2

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	
Счетчики итогов смены	
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.11.24 18:10	ЗН ККТ 00108200000012
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	145
ФД за смену	149
Непереданных ФД	1
Непередано уведомлений	0
ФД не переданы с	30.11.24
Смена 00003	РН ККТ 1234567890123456
ИИН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 2	ФП 9876543218

 Образцы печатаемых счетчиков итогов смены и счетчиков итогов ФН показаны в разделах «Счетчики итогов смены» и «Счетчики итогов ФН» на страницах 121 и 123 соответственно.

Алгоритм расчета

Номер строки	Описание
1.	Клише
2.	Наименование отчета
3.	
4.	Количество и сумма аннулированных чеков
5.	Разделитель
6.	Заголовок блока суммы всех приходов и количество чеков с данной операцией
7.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Наличными»
8.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»
9.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»
10.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»
11.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»
12.	Пустая строка
13.	Сумма налога по ставке 20%
14.	Сумма налога по ставке 10%
15.	Сумма налога по ставке 20/120
16.	Сумма налога по ставке 10/110
17.	Сумма налога по ставке 0%
18.	Сумма без НДС
19.	Сумма налога по ставке 5%
20.	Сумма налога по ставке 7%
21.	Сумма налога по ставке 5/105
22.	Сумма налога по ставке 7/107
23.	Разделитель
24.	Заголовок блока суммы всех возвратов приходов и количество чеков с данной операцией
25.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Наличными»

Номер строки	Описание
26.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»
27.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»
28.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»
29.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»
30.	Пустая строка
31.	Сумма налога по ставке 20%
32.	Сумма налога по ставке 10%
33.	Сумма налога по ставке 20/120
34.	Сумма налога по ставке 10/110
35.	Сумма налога по ставке 0%
36.	Сумма без НДС
37.	Сумма налога по ставке 5%
38.	Сумма налога по ставке 7%
39.	Сумма налога по ставке 5/105
40.	Сумма налога по ставке 7/107
41.	Разделитель
42.	Заголовок блока суммы всех расходов и количество чеков с данной операцией
43.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Наличными»
44.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»
45.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»
46.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»
47.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»
48.	Пустая строка
49.	Сумма налога по ставке 20%
50.	Сумма налога по ставке 10%
51.	Сумма налога по ставке 20/120
52.	Сумма налога по ставке 10/110
53.	Сумма налога по ставке 0%

Номер строки	Описание	
54.	Сумма без НДС	
55.	Сумма налога по ставке 5%	
56.	Сумма налога по ставке 7%	
57.	Сумма налога по ставке 5/105	
58.	Сумма налога по ставке 7/107	
59.	Разделитель	
60.	Заголовок блока суммы всех возвратов расходов и количество чеков с данной операцией	
61.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Наличными»	
62.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»	
63.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»	
64.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»	
65.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»	
66.	Пустая строка	
67.	Сумма налога по ставке 20%	
68.	Сумма налога по ставке 10%	
69.	Сумма налога по ставке 20/120	
70.	Сумма налога по ставке 10/110	
71.	Сумма налога по ставке 0%	
72.	Сумма без НДС	
73.	Сумма налога по ставке 5%	
74.	Сумма налога по ставке 7%	
75.	Сумма налога по ставке 5/105	
76.	Сумма налога по ставке 7/107	
77.	Разделитель	
78.	Заголовок блока информации о чеках коррекции	
79.	Сумма всех приходов и количество чеков с данной операцией	
80.	Только для ФФД 1.1/ФФД 1.2	Сумма всех возвратов приходов и количество чеков с данной операцией

Номер строки	Описание	
81.	Сумма всех расходов и количество чеков с данной операцией	
82.	Только для ФФД 1.1/ ФФД 1.2	Сумма всех возвратов расходов и количество чеков с данной операцией
83.	Разделитель	
84.	Заголовок отчета о закрытии смены	

Образцы фискальных документов из ФН

Для запуска печати документа по номеру или итогов регистрации нужно выполнить действия, описанные в разделе «Отчеты ККТ и ФН».

Документ из ФН по номеру

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА **ЛТОЛ**

Документ из ФН № 1

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ

ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	1
Дата Время	30.11.24 10:01
ФП	9876543210
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
Номер версии ФФД	1.05
ИНН ОФД	987654321012
ОФД	Платформа ОФД
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2	
Эл. adr. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул. Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
ЗН ККТ	00108200000012
ФФД ККТ	1.05
Версия ККТ	282

ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА **ЛТОЛ**

Документ из ФН № 1

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ

Номер версии ФФД	1.1
ФФД ФН	1.1
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	1
Дата Время	30.11.24 10:01
ФП	9876543210
ИНН ОФД	987654321012
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
ОФД	Платформа ОФД
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2	
Эл. adr. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул. Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
ЗН ККТ	00108200000012
ФФД ККТ	1.1
Версия ККТ	282

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА **ЛТОЛ**

Документ из ФН № 1

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ

Номер версии ФФД	1.2
ФФД ФН	1.2
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	1
Дата Время	30.11.24 10:01
ФП	9876543210
ИНН ОФД	987654321012
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
ОФД	Платформа ОФД
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2	
Эл. adr. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул. Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
ЗН ККТ	00108200000012
ФФД ККТ	1.2
Версия ККТ	282

Если указан номер кассового чека, то распечатается документ:

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
Документ из ФН № 6 Кассовый чек	
ФН 1234567890123456	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	6
Дата Время	30.11.24 15:01
ФП	9876543210
Смена	1
ЧЕК	24
РАСХОД	
ИТОГ	24.00
Номер версии ФФД	1.05
Золотое украшение	
24.00 * 1.000	=24.00
ТОВАР	
ПРЕДОПЛАТА 100%	
НДС 20%	
НАЛИЧНЫМИ	24.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
Сумма НДС 20%	4.00
СНО	ОСН
Кассир	Сидоров И. П.
ИНН кассира	987654321011

ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
Документ из ФН № 6 Кассовый чек	
Номер версии ФФД	1.1
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	6
Дата Время	30.11.24 15:01
ФП	9876543210
Смена	1
ЧЕК	24
РАСХОД	
ИТОГ	24.00
Золотое украшение	
24.00 * 1.000	=24.00
ТОВАР	
ПРЕДОПЛАТА 100%	
НДС 20%	
НАЛИЧНЫМИ	24.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
Сумма НДС 20%	4.00
СНО	ОСН
Кассир	Сидоров И. П.
ИНН кассира	987654321011

ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ	
Документ из ФН № 6 Кассовый чек	
Номер версии ФФД	1.2
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	6
Дата Время	30.11.24 15:01
ФП	9876543210
Смена	1
ЧЕК	24
РАСХОД	
ИТОГ	24.00
Золотое украшение	
24.00 * 1.000	=24.00
ТОВАР	
ПРЕДОПЛАТА 100%	
НДС 20%	
НАЛИЧНЫМИ	24.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
Сумма НДС 20%	4.00
СНО	ОСН
Кассир	Сидоров И. П.
ИНН кассира	987654321011
Место расчетов	Торговый зал

Аналогично будет распечатана информация о любом фискальном документе по его номеру.

Итоги регистрации

При запуске печати документа «Итоги регистрации» ККТ последовательно распечатает все документы о регистрации и перерегистрации ККТ по их номеру. Первым документом распечатывается «Документ из ФН № 1 ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ» (образец отчета представлен в разделе «Документ из ФН по номеру»), затем в порядке возрастания номера документа распечатываются отчеты о перерегистрации, если ККТ перерегистрировали.

Настройка ККТ

Изделие имеет целый ряд настраиваемых параметров. Для работы с этими параметрами в изделии существует отдельный режим – режим настройки ККТ.

Через Драйвер ККТ

Для настройки ККТ посредством Драйвера ККТ сначала нужно убедиться, что Драйвер установлен на ПК, к которому будет подключаться ККТ (подробнее об установке изложено в разделе «Установка драйвера под ОС Windows» на странице 188 данного руководства). Далее подключить ККТ к ПК кабелем микро-USB, на ПК запустить тест Драйвера ККТ и настроить связь с ККТ (см. раздел «Настройка связи с ККТ»). После этого в окне «Свойства» на жать на кнопку **Параметры ККТ**.




Посредством теста Драйвера ККТ можно выполнить настройку всех параметров ККТ.

Работа с пользовательскими шаблонами

Чтобы включить работу с пользовательскими шаблонами нужно:

- 1 В рабочем окне **Параметры ККТ** перейти к разделу **Основные**.

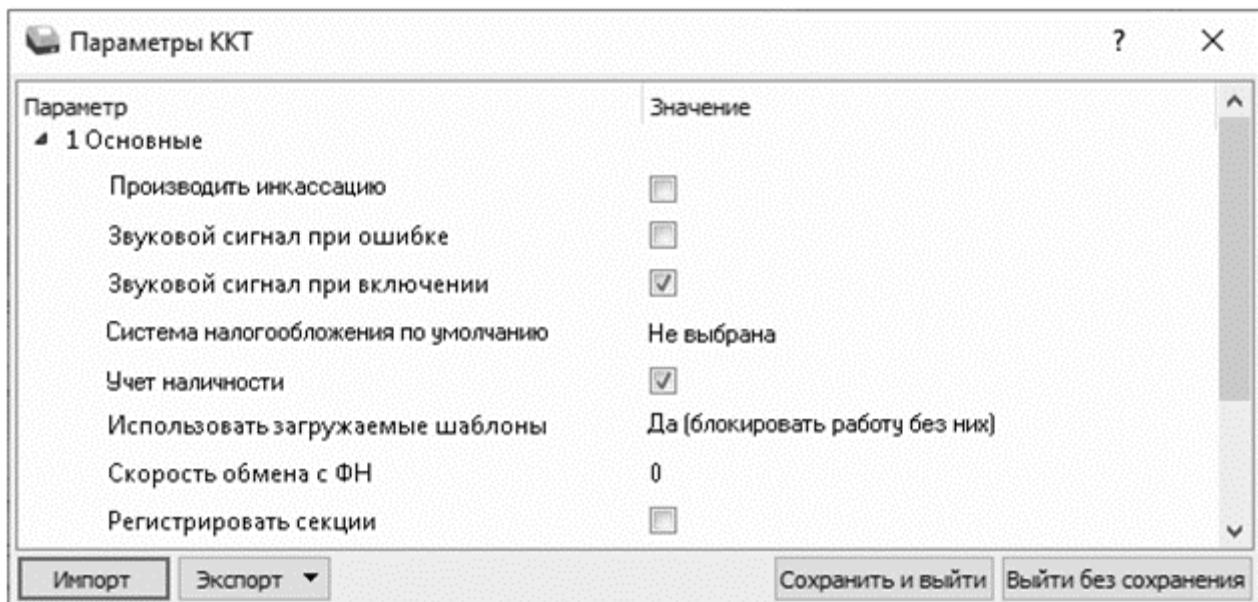

- 2** Перейти к параметру **Использовать загружаемые шаблоны**, проконтролировать, что параметру присвоено значение:

Да (блокировать работу без них) – пользовательские шаблоны будут всегда использоваться, при их отсутствии работа ККТ будет заблокирована с выводом информации об ошибке (загрузка пользовательских шаблонов описана в документе «Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту»).

В противном случае запрограммировать нужное значение.

- 3** Нажать на кнопку **Сохранить и выйти**.
- 4** Закрыть окно «Свойства» – нажать на кнопку **OK**, закрыть окно теста Драйвера ККТ.



Посредством теста Драйвера ККТ в данной группе параметров можно выполнить и другие настройки, например, Производить инкассиацию, Звуковые сигналы при включении и при ошибке, Скорость обмена с ФН и другие.

Параметры ОФД

Для ввода адреса сервера ОФД и порта для обмена с ОФД нужно:

- 1** В рабочем окне **Параметры ККТ** перейти к разделу **ОФД**.

Параметр	Значение
Адрес ОФД	
Порт ОФД	0
Канал обмена с ОФД	EthernetOverTransport
Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	<input checked="" type="checkbox"/>
Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	0
Передавать реквизит Наименование пользователя	<input type="checkbox"/>

Импорт Экспорт Сохранить и выйти Выйти без сохранения

- 2** В поле **Адрес ОФД** ввести адрес сервера (можно указать IP-адрес или URL-адрес сайта оператора).
- 3** В поле **Порт ОФД** указать номер порта (диапазон 0..65535), по которому будет осуществляться обмен данными с ОФД.
- 4** В поле **Канал обмена с ОФД** указать канал обмена.

- 5** Нажать на кнопку **Сохранить и выйти**.
- 6** Закрыть окно «Свойства» – нажать на кнопку **OK**, закрыть окно теста Драйвера ККТ.



В случае если запрограммированы адрес ОФД, порт ОФД и канал обмена с ОФД, то в отчете о состоянии счетчиков без гашения будет печататься блок информации о состоянии обмена с ОФД:

- количество непереданных фискальных документов;
- дата и время последнего непереданного ФД (только при наличии непереданных ФД, если такие ФД отсутствуют, то строка печататься не будет).

Образец отчета представлен в разделе «Отчет о состоянии счетчиков без гашения».



Посредством теста Драйвера ККТ в данной группе параметров можно выполнить и другие настройки, например, Останавливать отправку документов в ОФД при открытом чеке и Интервал ожидания квитанции ОФД.

Ведение журнала товаров

Для печати отчетов по товарам (см. раздел «Отчеты по товарам» на странице 55) нужно предварительно включить настройку «Ведение журнала товаров», для этого:

- 1** В рабочем окне **Автономная касса**, установить флаг напротив параметра **Вести журнал товаров**.

Параметр	Значение
Разрядность вводимых сумм	8
Вести журнал товаров	<input checked="" type="checkbox"/>
Очищать журнал товаров	При закрытии смены
Запрашивать абонентский номер клиента	<input type="checkbox"/>
Звуковой сигнал при нажатии кнопок на матричной клавиатуре	<input checked="" type="checkbox"/>
Звуковой сигнал при нажатии кнопок на USB клавиатуре	<input type="checkbox"/>
Яркость дисплея	100
Контрастность дисплея	50
Режим ФР	<input type="checkbox"/>
Записывать ШК из базы товаров в реквизит 1162	<input type="checkbox"/>
Использовать банковский терминал	<input type="checkbox"/>
Использовать электронные весы	<input type="checkbox"/>
Разрешить ввод количества вручную при работе с весами	<input type="checkbox"/>
Таймаут на выключение подсветки дисплея, сек.	30
Печатать чека с абонентским номером клиента	Печатать


- 2 Нажать на кнопку **Сохранить и выйти**.
- 3 Закрыть окно «Свойства» – нажать на кнопку **OK**, закрыть окно теста Драйвера ККТ.

 **Посредством теста Драйвера ККТ в данной группе параметров можно выполнить и другие настройки, например, Разрядность вводимых сумм, Очищать журнал товаров, Запрашивать абонентский номер, звуковой сигнал и яркость/контрастность дисплея.**

Параметры ИСМ

Для ввода адреса сервера ИСМ и порта нужно:

- 1 В рабочем окне **Параметры ККТ** перейти к разделу **Работа с КМ**.

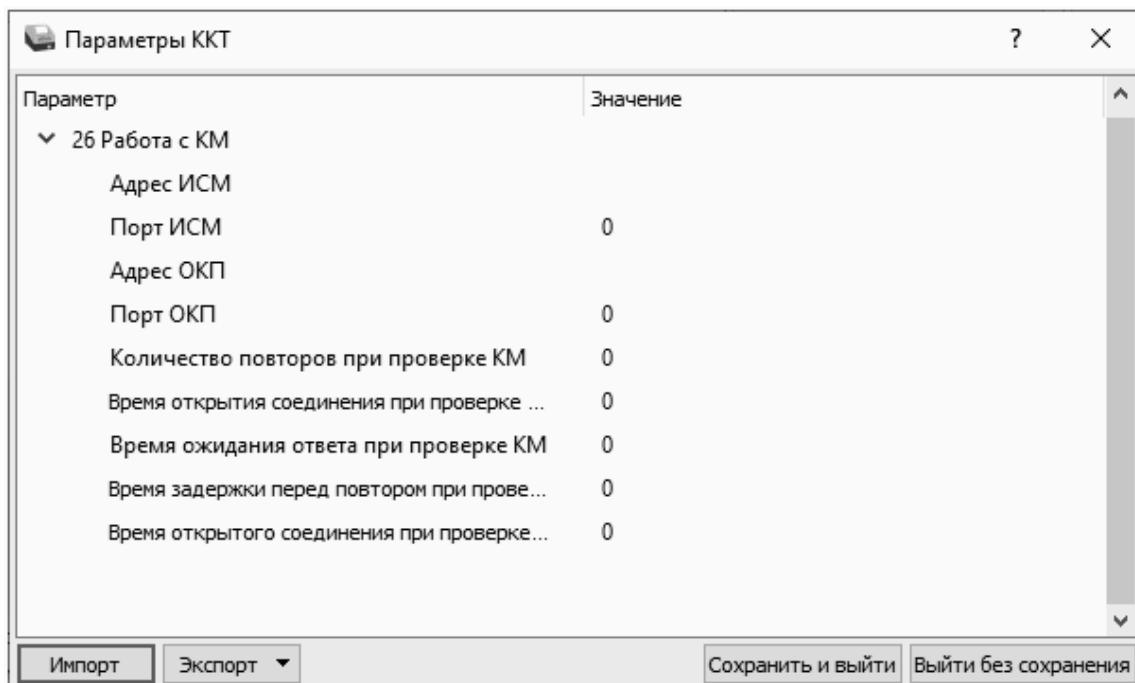

- 2 В поле **Адрес ИСМ** ввести адрес сервера (можно указать IP-адрес или URL-адрес сайта ИСМ).
- 3 В поле **Порт ИСМ** указать порта, по которому будет осуществляться обмен данными с ИСМ.
- 4 Нажать на кнопку **Сохранить и выйти**.
- 5 Закрыть окно «Свойства» – нажать на кнопку **OK**, закрыть окно теста Драйвера ККТ.



В случае если запрограммированы адрес и порт ИСМ, то в отчете о состоянии счетчиков без гашения будет печататься блок информации о состоянии обмена с ИСМ:

- количество непереданных уведомлений о реализации маркированного товара;
- дата и время последнего непереданного уведомления (только при наличии непереданных уведомлений, если такие уведомления отсутствуют, то строка печататься не будет).

Образец отчета представлен в разделе «Отчет о состоянии счетчиков без гашения».




Посредством теста Драйвера ККТ в данной группе параметров можно выполнить и другие настройки, например, Адрес и Порт ОКП, Количество повторов при проверке КМ и другие.

Настройка печати некоторых реквизитов

Для настройки печати реквизитов нужно выполнить следующее:

- 1 В рабочем окне **Параметры ККТ** перейти к разделу **Печать**.

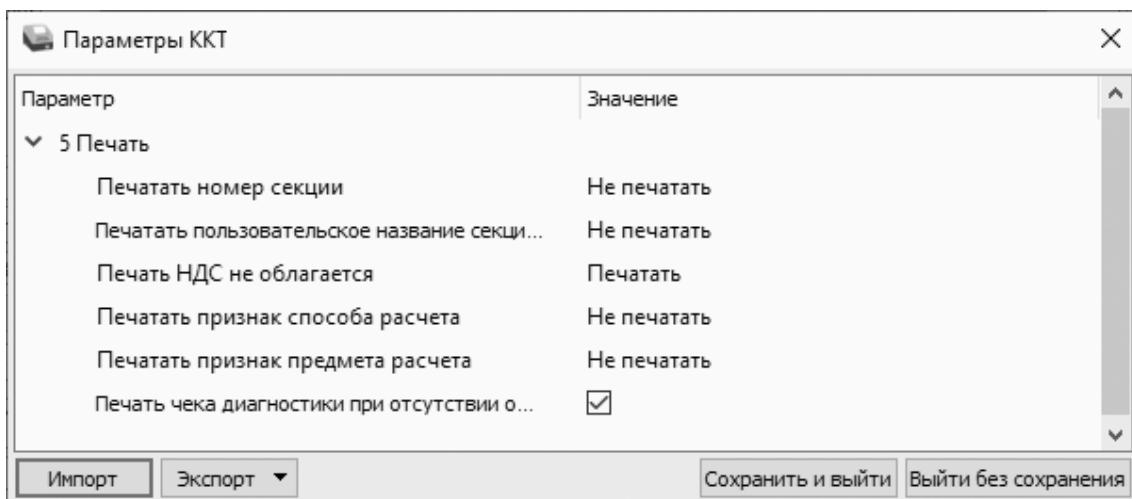


- 2 Далее для реквизитов (номер секции, признак предмета и признак способа расчета) или для информационного сообщения «НДС не облагается», или для пользовательского названия установить значение **Печатать** или **Не печатать**. Также можно включить или отключить настройку печати чека диагностики при отсутствии ошибок.

- 3 Нажать на кнопку **Сохранить и выйти**.

- 4** Закрыть окно «Свойства» – нажать на кнопку **OK**, закрыть окно теста Драйвера ККТ.




При настройке QR-кодов в Драйвере ККТ необходимо учитывать, что для корректной печати QR-кода нужно вводить не более 500 символов (поле Штрихкод).

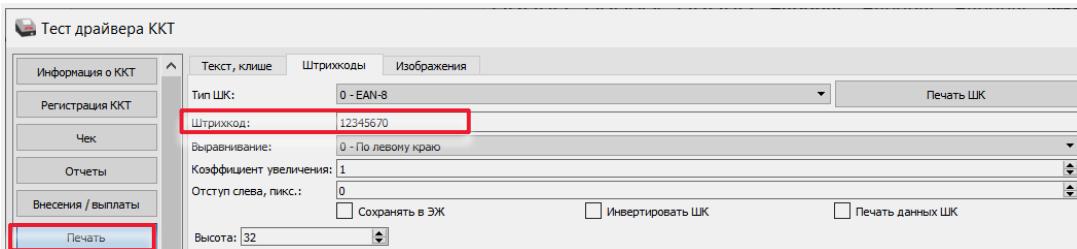

Дополнительные настройки ККТ

В данной ККТ помимо основных настроек при необходимости через Драйвер ККТ можно выполнить дополнительные настройки: сохранять документы в файле базы данных, настроить путь к каталогу скриптов, инвертировать состояние денежного ящика, настроить доступ к ФН-М, выполнить объединение позиций в печатной форме кассового чека, настроить автоматическую передачу меры количества, выполнять автоматическую перезагрузку ККТ и синхронизацию времени при открытии смены.

Данные настройки доступны при настройке и проверке связи с ККТ в рабочем окне «Свойства» (см. раздел «Настройка связи с ККТ») – блок настроек **Дополнительно**.

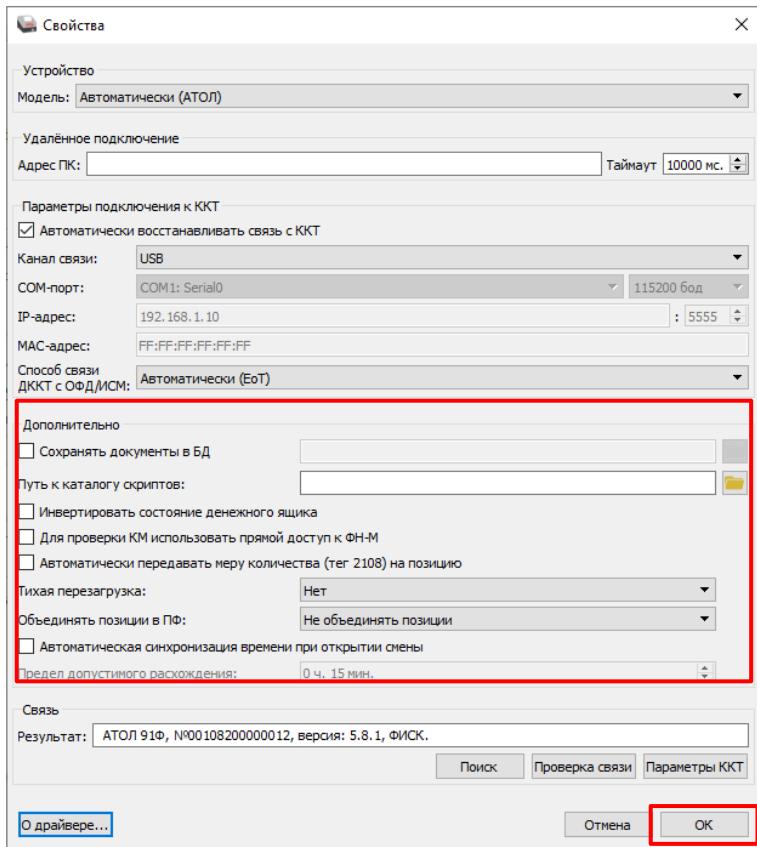

После изменения и (или) установки новых значений дополнительных настроек нужно их сохранить – нажать на кнопку **OK**. Далее приведено подробное описание каждой из дополнительных настроек.

Сохранять документы в БД. Настройка предназначена для включения возможности сохранения электронного журнала в файл¹ базы данных. Электронный журнал (ЭЖ) – набор структур особого формата ККТ, содержащий информацию о фискальных документах. Если флаг установлен, то ЭЖ будет сохраняться на ПК в отдельном файле¹ базы данных. После установки флага поле для указания пути (справа) станет активным, в нем нужно ввести путь к файлу с БД или указать путь, используя кнопку (Обзор).



В наименовании файла с базой данных и пути к файлу нужно использовать цифры, знаки и символы только латинского алфавита, применение кириллицы при указании пути и имени файла недопустимо.

По умолчанию: Флаг не установлен.

¹ – Файл базы данных может иметь один из форматов: *.db, *.sdb, *.sqlite, *.db3, *.s3db, *.sqlite3, *.sl3, *.db2, *.s2db, *.sqlite2, *.sl.

Путь к каталогу скриптов. В данной ККТ реализована возможность использования внешних, пользовательских скриптов Драйвера, сохраненных на ПК, к которому подключена ККТ. ККТ будет использовать внешние скрипты Драйвера только в случае, если в данном поле ввести путь к конечной папке с внешними скриптами или указать путь, используя кнопку  (Обзор).

По умолчанию: «» (пустое поле).

Инвертировать состояние денежного – настройка не используется в данной модели ККТ, так как нет возможности подключения к ней денежного ящика.

Для проверки КМ использовать прямой доступ к ФН-М. Данная настройка предназначена для включения прямого доступа к ФН. Если флаг установлен, то при проверке кода маркировки (КМ) реализуемого товара Драйвер ККТ сформирует команды для обмена напрямую с ФН. Если флаг не установлен, то проверку КМ Драйвер осуществляет посредством ККТ (ККТ сама формирует команды для ФН).

По умолчанию: Флаг не установлен.

Автоматически передавать меру количества (тег 2108) на позицию. В данной ККТ реализовано оформление кассовых чеков при продаже маркированных товаров с указанием разной меры количества товара (килограмм, грамм, штука, литр и т.д.). Данная настройка предназначена для включения автоматической передачи меры количества маркированного товара. Если флаг установлен, и пользователь оформляет в кассовом чеке позицию маркированного товара без ввода реквизита «Мера количества предмета расчета» (тег 2108), то Драйвер будет автоматически добавлять к данной позиции тег 2108 со значением равным О (что соответствует мере количества «шт.»).

По умолчанию: Флаг не установлен.

Тихая перезагрузка. Для корректной работы рекомендуется периодически перезагружать ККТ. При стандартной перезагрузке и при отсутствии ошибок в работе ККТ воспроизводит звуковой сигнал готовности к работе и выводит на печать отчет автотестирования «Устройство готово к работе». С помощью данной настройки Драйвер может осуществлять автоматическую перезагрузку ККТ при каждой смене, при этом ККТ не будет воспроизводить звук при включении и не будет

печатать отчет автотестирования. Параметр может принимать одно из возможных значений:

- **Нет** – настройка не будет использоваться, перезагрузка ККТ выполниться не будет.
- **После закрытия смены** – при установленном значении Драйвер будет подавать команду перезагрузки ККТ после каждого закрытия смены.
- **До открытия смены** – при установленном значении Драйвер будет подавать команду перезагрузки ККТ перед каждым открытием смены (не распространяется для случая, когда смена автоматически открывается другой фискальной операцией).

По умолчанию: Нет.

Объединять позиции в ПФ. Данная настройка предназначена для случая, когда в торговом предприятии часто реализуются товары с одинаковыми параметрами и характеристиками. Для этого во избежание печати в кассовом чеке аналогичных, повторяющихся позиций и для сокращения объема расходуемой чековой ленты можно выполнить настройку ККТ для объединения этих товарных позиций в печатной форме кассового чека. Подробнее об объединении позиций изложено в разделе «Приложение 4» / «Настройка объединения позиции в ПФ при ОСУ» на странице 195.

Параметр может принимать одно из возможных значений:

- **Не объединять позиции** – при установленном значении ККТ будет работать в обычном режиме без объединения позиций в кассовом чеке.
- **Объединять все позиции** – при установленном значении в ККТ будут объединены все **регистрируемые** в чеке товарные позиции, как с кодом маркировки, так и без него.
- **Объединять только КМ** – при установленном значении в ККТ будут объединены только товарные позиции с наличием КМ.



Работа настройки Объединение товарных позиций (в случае выбора варианта «Объединять все позиции» или «Объединять только КМ») доступна только при наличии в ККТ лицензии №17. В случае включения объединения в Драйвере выводится предупреждение о необходимости лицензии, а с помощью кнопки «Проверка связи» можно осуществить проверку наличия лицензии в ККТ. Если включить настройку объединения при отсутствии

лицензии, то настройка будет принудительно выключена и объединение позиций произведено не будет.

По умолчанию: Не объединять позиции.

Автоматическая синхронизация времени при открытии смены.

Настройка предназначена для включения синхронизации времени в ККТ и ПК, к которому подключена ККТ, с учетом интервала времени, введенного в поле **Предел допустимого расхождения**, которое станет активным для ввода после установки флага. Если флаг установлен, то при открытии смены будет проверяться расхождение часов в ККТ и ПК:

- в случае если расхождение **меньше** указанного предела допустимого расхождения, то будет выполнена синхронизация времени (Драйвер установит в ККТ время в соответствии с временем в ПК);
- в случае если расхождение **больше** указанного предела, то синхронизация времени выполнена не будет, смена не откроется, будет выведена ошибка 218 «Ошибка синхронизации времени (Расхождение между временем ПК и временем ККТ больше установленного порога)».

По умолчанию: Флаг не установлен.



Внимание! Работа настройки Автоматическая синхронизация времени при открытии смены доступна только при введенной лицензии № 19.



В случае включения настройки синхронизации времени в Драйвере будет выведено предупреждение о необходимости ввода лицензии №19, а с помощью кнопки Проверка связи можно выполнить быструю проверку наличия данной лицензии в ККТ. Если включить настройку при отсутствии лицензии №19, то настройка будет принудительно выключена, и синхронизация производиться не будет.

Через интерфейс ККТ

В случае если нет возможности подключить ККТ к ПК, то настройку некоторых параметров можно выполнить на ККТ. Для этого нужно включить ККТ, в меню **РОЛЬ** выбрать пункт **СИС.АДМИНИСТРАТОР**, подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), подтвердить ввод. После этого откроется главное меню, в котором нужно выбрать пункт **НАСТРОЙКИ**.

НАСТРОЙКИ	Описание
1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	– Просмотр и редактирование пользователей ККТ
2. ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ	– Настройка режимов работы ККТ и СНО по умолчанию
3. БАЗА ТОВАРОВ	– Работа с базой товаров
4. ОБОРУДОВАНИЕ	– Общие настройки ККТ



Если после выбора настройки на дисплее возникает предупреждение «Необходимо перезагрузить ньюджер!», то для продолжения работы нужно выполнить перезагрузку ККТ.

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Пользователи

В данной ККТ можно просмотреть и отредактировать пользователей, а также настроить автоматический вход в режим оформления кассовых чеков сразу после включения ККТ.

Настройка автоматического входа

В данной ККТ автоматический переход к оформлению кассовых чеков отключен, поэтому при включении на дисплее ККТ будет выведен запрос ввода пароля пользователя (подробнее изложено в разделе «Выбор оператора»). При необходимости можно настроить автоматический вход для какого-либо кассира. В меню **НАСТРОЙКИ** выбрать пункт **ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**, затем выбрать пункт **ВЫБОР ПО УМОЛЧ**. При этом на дисплее отобразится список пользователей (выделено значение по умолчанию).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	
1. ВЫКЛЮЧЕН	
2. КАССИР 1	1
3. КАССИР 2	2
...	...
28. КАССИР 28	28
29. АДМИНИСТРАТОР	29
30. СИС. АДМИНИСТРАТОР	30

Пароль по умолчанию

Автоматический переход к оформлению кассовых чеков выключен

Затем выбрать кассира, введя пароль которого будет выполняться автоматический переход, и подтвердить вход нажатием клавиши **[ВВОД=]**, ККТ перейдет к меню **НАСТРОЙКИ**.

Просмотр и редактирование пользователей

Для просмотра и редактирования имени и паролей пользователей необходимо сначала ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**, затем **ПРОСМОТР/РЕДАКТИР**. И подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД=]**. При этом на дисплее отобразится список пользователей:

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ		Пароль по умолчанию
1. КАССИР 1		1
2. КАССИР 2		2
...		...
28. КАССИР 28		28
29. АДМИНИСТРАТОР		29
30. СИС. АДМИНИСТРАТОР		30

При необходимости отредактировать фамилию, пароль и/или ИНН кассира следует осуществить выбор нужной строки, затем нажать на клавишу **[ВВОД=]**. На дисплее отобразится поле ввода пользователя:

ФАМИЛИЯ
КАССИР 1

Чтобы удалить символы, нужно нажать и удерживать клавишу  , затем ввести фамилию кассира и подтвердить ввод клавишей **[ВВОД/=]**.

На дисплее отобразится поле ввода пароля:

ПАРОЛЬ

Чтобы удалить символы, нужно нажать и удерживать клавишу  , затем ввести пароль пользователя и подтвердить ввод клавишей **[ВВОД/=]**.



При программировании пароля пользователя через интерфейс ККТ возможен только ввод цифрового пароля. При программировании пароля пользователя через Редактор таблиц или с использованием внешней USB-клавиатуры можно запрограммировать буквенно-цифровое значение пароля пользователя.

На дисплее отобразится поле ввода ИНН пользователя:

ИНН

Необходимо ввести значение или пропустить данное поле, нажав клавишу **[ВВОД/=]**. Для возврата в предыдущее меню нажать на клавишу **[С]**.

Правила торговли

В данном разделе производится настройка режима работы ККТ, режима продаж, СНО, а также настройка диапазона цены для реализуемого товара. Для перехода к настройкам правил торговли нужно включить ККТ, ввести пароль системного администратора, в главном меню выбрать пункт **НАСТРОЙКИ/ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ**. При этом откроется меню:

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ	Описание
1. РЕЖИМ РАБОТЫ	– Настройка режима работы
2. ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕНЫ	– Настройка диапазона цены товара
3. СНО ПО УМОЛЧАНИЮ	– Настройка СНО по умолчанию
4. ФОРМИРОВАТЬ 1162	– Настройка формирование реквизита «Код товара» (тег 1162)
5. СКИДКИ	– Настройка размера скидки
6. ПЕЧАТЬ ЧЕКА	– Настройка печати чека

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Режим работы

В данной ККТ помимо работы в качестве ньюджера реализована возможность работы с кассовым ПО, установленным на ПК (режим работы **ФР**). По умолчанию в ККТ установлен режим работы **НЬЮДЖЕР**, чтобы включить режим **ФР** нужно включить ККТ, ввести пароль системного администратора, перейти к меню **РЕЖИМ РАБОТЫ**:

РЕЖИМ РАБОТЫ	Описание
1. НЬЮДЖЕР	– Работа ККТ в режиме НЬЮДЖЕР
2. ФР	– Работа с кассовым ПО, установленном на ПК, к которому подключается ККТ (режим ФР)

В меню выбрать нужный пункт и подтвердить выбор. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.



Для работы с ККТ в режиме ФР предварительно должна быть введена соответствующая лицензия «Работа в режиме ФР» (см. раздел «Лицензии ККТ» на странице 35). В случае если лицензия не введена, то при переходе в режим ФР, то на дисплей будет выведена ошибка:

ОШИБКА
НЕТ ПОДХОДЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ
ДАЛЕЕ

Для продолжения работы нажать клавишу [F1] под словом ДАЛЕЕ. В последующем для работы в режиме ФР ввести лицензию.

Ограничение цены

В ККТ можно настроить максимально допустимую цену реализуемого товара. Для этого нужно включить ККТ, ввести пароль системного администратора, перейти к меню **ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕНЫ**:

Цена	Описание
1. 1 – 9.99	– Цена товара не выше 9.99
2. 2 – 99.99	– Цена товара не выше 99.99
3. 3 – 999.99	– Цена товара не выше 999.99
...	...
7. 7 – 9999999.99	– Цена товара не выше 9999999.99
8. 8 – 99999999.99	– Цена товара не выше 99999999.99

В меню выбрать нужный пункт и подтвердить выбор. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[−/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

После настройки ограничения цены реализуемого товара при формировании кассового чека **ввод цены товара выше запрограммированного диапазона будет невозможен!**

СНО по умолчанию

Для установки СНО по умолчанию нужно в меню **НАСТРОЙКИ** выбрать пункт **ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ**, затем **СНО ПО УМОЛЧАНИЮ**, подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Откроется список СНО:

СНО по умолчанию
1. ОСН
2. УСН доход
3. УСН доход-расход
4. ЕСХН
5. ПАТЕНТ

В меню выбрать нужный пункт и подтвердить выбор. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Скидки

В ККТ можно настроить работу со скидками, которые могут быть либо на позицию, либо на чек. Для этого нужно включить ККТ, ввести пароль системного администратора, перейти к меню **СКИДКИ**.

Скидки	Описание
1. НА ПОЗИЦИЮ	– Скидки на позицию в чеке
2. НА ЧЕК	– Скидки на кассовый чек

В меню выбрать нужный пункт и подтвердить выбор. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

После настройки скидки на позицию или на чек при оформлении кассового чека скидки возможно будет оформить либо только на позицию, либо только на чек соответственно.

Формировать 1162

Данная ККТ поддерживает работу с маркованными товарами, при продаже которых в ФН передается соответствующая информация. В случае

если требуется сформировать и передать в ФН реквизит «Код товара» (тег 1162) для **немаркированного товара**, то можно включить настройку **ФОРМИРОВАТЬ 1162** для всех штрихкодов. Для этого перейти к меню **НАСТРОЙКИ** → **ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ**, выбрать пункт **ФОРМИРОВАТЬ 1162**. В зависимости от запрограммированного ранее правила торговли меню будет отличаться.

Реквизит передается в ФН только для маркированного товара	Реквизит передается для маркированного и немаркированного товара
ФОРМИРОВАТЬ 1162 1. ВСЕ ШК	ФОРМИРОВАТЬ 1162 1. ТОЛЬКО МАРКИ

Далее нужно выполнить одно из действий:

- Для формирования и передачи в ФН реквизита «Код товара» (тега 1162) для маркированного и немаркированного товара нужно выбрать **ВСЕ ШК**.
- Для отмены формирования и передачи в ФН реквизита для немаркированного товара нужно выбрать пункт **ТОЛЬКО МАРКИ**.

Для подтверждения выбора нужно нажать на клавишу **[ВВОД/=]**, для отмены действия и возврата к меню **ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ** – нажать на клавишу **[С]**.

Печать чека

Данная ККТ по умолчанию всегда выводит на печать кассовый чек, но если в ККТ введен абонентский номер, то при необходимости печать чека можно совсем отключить – кассовый чек печататься никогда не будет, или будет печататься/не печататься только после выбора соответствующего действия – ККТ выведет запрос печатать или не печатать чек, при подтверждении печати чека, он будет распечатан, в противном случае, чек печататься не будет.



Для работы настройки по отключению печати чека должна быть введена лицензия «Отключение ПФ» (подробнее изложено в разделе «Лицензии ККТ»).

Для настройки печати кассового чека нужно в меню **НАСТРОЙКИ** → **ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ**, выбрать пункт **ПЕЧАТЬ ЧЕКА**. Откроется меню **ПЕЧАТЬ ЧЕКА**.

ПЕЧАТЬ ЧЕКА	Описание
1. ПЕЧАТЬ	– Чек всегда будет печататься
2. НЕ ПЕЧАТАТЬ	– Чек никогда не будет печататься
3. ЗАПРАШИВАТЬ	– Вывод запроса для выбора действия: печатать или не печатать чек, в зависимости от выбора чек будет или не будет напечатан.

В меню выбрать нужный пункт. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. Для отмены действия и возврата к меню **ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ** – нажать на клавишу **[С]**.

База товаров

Для оформления кассовых чеков при продаже товаров по коду в ККТ должна быть загружена база товаров. Для этого нужно после включения ККТ необходимо ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **БАЗА ТОВАРОВ** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. При этом на дисплее отобразится:

БАЗА ТОВАРОВ	Описание
1. СТЕРЕТЬ	– Удаление базы товаров
2. ЗАГР. С USB FLASH	– Загрузка базы товаров с внешнего носителя памяти USB

Загрузка базы товаров




Перед загрузкой базы товаров в ККТ необходимо подготовить файл с базой товаров в формате *.csv и сохранить его на внешний носитель памяти USB.

Для загрузки базы товаров нужно выполнить следующее:


- 1** Установить носитель USB-флеш в разъем USB. В случае если USB-флеш не установлена, то при попытке загрузки базы товаров будет выведена ошибка.
- 2** Перейти к меню **НАСТРОЙКИ / БАЗА ТОВАРОВ**.

- 3** В меню **БАЗА ТОВАРОВ** выбрать пункт **ЗАГР. С USB FLASH**, подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.
- 4** На дисплее отобразится запрос выполнения обновления каталога и количество товаров (**T**), поставщиков (**П**), единиц измерения (**E**), агентов (**A**), пользователей (**U**) в базе товаров, сохраненной USB-флеш.

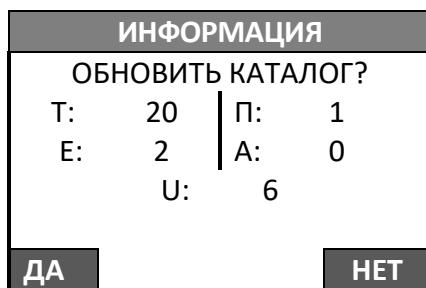

Для подтверждения обновления каталога нужно нажать на клавишу **[F1]** под словом **ДА** (для отмены действия – клавишу **[F2]** под словом **НЕТ**). Обновление базы товаров будет запущено. В зависимости от количества товаров процедура обновления может занимать некоторое время.

- 5** По завершению обновления на дисплее отобразится информация о количестве загруженных товаров, поставщиков, единиц измерения и агентов. Первое число после названия указывает количество, записанное в ККТ, число в скобках указывает общее количество, записанное на USB-флеш:

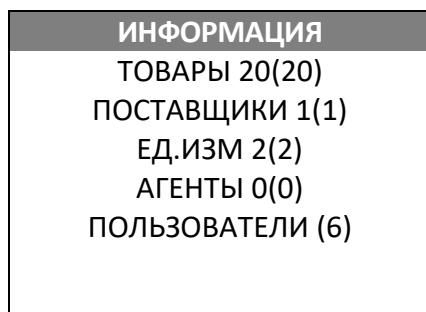


- 6** Для перехода к другим настройкам нужно нажать на клавишу **[C]**.
- 7** Извлечь носитель из разъема ККТ.

Удаление базы товаров

В случае если базу данных нужно удалить, например, при полной смене ассортимента реализуемого товара, то при включении ККТ необходимо ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **БАЗА ТОВАРОВ** и подтвердить выбор

нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. Далее выбрать пункт **СТЕРЕТЬ**. На дисплее будет выведен запрос подтверждения действия:

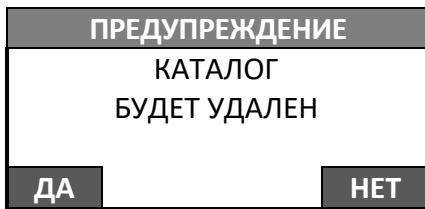

Для удаления базы товаров нужно нажать на клавишу **[F1]** под словом **ДА**, для отмены действия – клавишу **[F2]** под словом **НЕТ**. После удаления базы товаров отобразится меню **БАЗА ТОВАРОВ**.

Оборудование

Для редактирования основных настроек ККТ необходимо ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ОБОРУДОВАНИЕ** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. При этом на дисплее отобразится:

ОБОРУДОВАНИЕ	Описание
1. ДАТА/ВРЕМЯ	– Настройка даты и времени в ККТ
2. ИНТЕРФЕЙСЫ	– Настройка интерфейсов обмена с ПК
3. КАНАЛ ИНТЕРНЕТ	– Настройка канала связи с ОФД
4. ЗВУК КНОПОК	– Настройка звука при нажатии на клавишу
5. НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ	– Настройка яркости и контрастности дисплея
6. ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ	– Настройка яркости печатаемого на ЧЛ текста

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Программирование даты и времени



Для программирования даты и времени смена в ККТ должна быть закрыта! В случае если смена открыта, то будет выведено сообщение СМЕНА ОТКРЫТА и ввод даты и времени будет недоступен!

Для ввода даты и времени нужно перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ОБОРУДОВАНИЕ**, затем **ДАТА/ВРЕМЯ** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]** (о режиме программирования изложено в разделе «Настройка ККТ» на странице 59). На дисплее отобразится введенная дата:

ДАТА ДД / ММ / ГГ:
15 / 06 / 21
<— —>

Для изменения даты можно сначала стереть ранее введенную дату, нажав на клавишу **[←→]** (поле ввода даты будет иметь вид: **__ / __ / __**), затем ввести новую дату и подтвердить ввод. Для изменения определенного знака даты нужно сначала установить курсор справа от изменяемого знака, используя клавиши **[F1]** (переместить на один знак влево) и **[F2]** (переместить на один знак вправо), затем удалить неверный знак и ввести нужное значение. Далее подтвердить ввод нажатием клавиши **[Ввод/=]** (при этом ККТ издаст звуковой сигнал).

На дисплее отобразится введенное время:

Поле ввода времени

ВРЕМЯ ЧЧ : ММ
10:45
<— —>

При нажатии на первую цифровую клавишу введенное ранее значение времени будет стерто. Затем ввести время. Для изменения определенного знака времени нужно сначала установить курсор слева от изменяемого знака, используя клавиши **[F1]** (переместить на один знак влево) и **[F2]** (переместить на один знак вправо), затем ввести нужное значение. После ввода времени нажать на клавишу **[ВВОД/=]**, при этом ККТ воспроизведет

звуковой сигнал и перейдет к меню **НАСТРОЙКИ**. Для выхода из режима программирования нужно нажать на клавишу **[C]**, ККТ перейдет к главному меню. Для ввода пароля кассира нужно еще раз нажать на клавишу **[C]**, ККТ перейдет в режим Выбора.

Настройка интерфейсов

Для настройки каналов обмена с ПК нужно ввести пароль системного администратора (по умолчанию «30»), перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ОБОРУДОВАНИЕ**, затем **ИНТЕРФЕЙСЫ**, подтверждая выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. На дисплее отобразится меню **ИНТЕРФЕЙСЫ**:

ИНТЕРФЕЙСЫ	Описание
1. WIFI	– Работа по WiFi ¹
2. ETHERNET	– Работа по Ethernet ¹
3. BLUETOOTH	– Работа по Bluetooth ¹
4. GSM	– Работа по GSM ¹

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Настройка WiFi

В случае если выбран пункт WiFi, то откроется меню **WiFi**:

WIFI	Описание
1. ВКЛЮЧИТЬ	– Включение интерфейса

Для включения WiFi нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**, при этом меню **WiFi** изменит вид:

¹ – При работе по какому-либо интерфейсов в верхней части дисплея ККТ отобразиться соответствующий индикатор (подробнее изложено в разделе «Индикация режимов работы»).

WIFI	Описание
1. ВЫКЛЮЧИТЬ	– Выключение интерфейса WiFi
2. ВКЛ. РЕЖИМ АР	– Включение режима точки доступа (AP)
3. ИЗМЕНИТЬ SSID	– Изменение SSID
4. ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ	– Изменение пароля доступа к сети WiFi
5. ВЫКЛЮЧИТЬ DHCP	– Выключение работы по WiFi (динамический адрес DHCP)

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД=]**.

В случае выбора пункта **ВКЛ. РЕЖИМ АР** ККТ перейдет в режим точки доступа и меню WIFI будет иметь вид:

WIFI	Описание
1. ВЫКЛЮЧИТЬ	– Включение интерфейса WiFi
2. ВКЛ. РЕЖИМ STATION	– Включение режима статического IP-адреса

В случае если необходимо изменить SSID или пароль (пункты **ИЗМЕНИТЬ SSID** и **ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ** соответственно), то последовательно откроются поля для ввода значения параметра:

ВВЕДИТЕ SSID

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

В случае выбора пункта **ВЫКЛЮЧИТЬ DHCP** пункт измениться на **ВКЛЮЧИТЬ DHCP** и отобразятся новые пункты меню **WIFI**:

WIFI	Описание
1. ВЫКЛЮЧИТЬ	– Выключение интерфейса WiFi
2. ВКЛ. РЕЖИМ АР	– Включение режима точки доступа (AP)
3. ИЗМЕНИТЬ SSID	– Изменение SSID
4. ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ	– Изменение пароля доступа к сети WiFi
5. ВКЛЮЧИТЬ DHCP	– Включение работы по WiFi (динамический адрес DHCP)

6. ИЗМЕНИТЬ IP АДРЕС	– Изменение IP-адреса
7. ИЗМЕНИТЬ ШЛЮЗ	– Изменение шлюза
8. ИЗМЕНИТЬ МАСКУ	– Изменение маски подсети WiFi
9. ИЗМЕНИТЬ ПОРТ	– Изменение порта

В случае изменения параметров сети WiFi (IP-адреса, шлюза, маски или порта) откроется поле для ввода параметра соответственно:

ВВЕДИТЕ IP АДРЕС 192.168.010.001	ВВЕДИТЕ ШЛЮЗ 192.168.010.000	ВВЕДИТЕ МАСКУ 255.255.255.000	ВВЕДИТЕ ПОРТ 5555
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------

После изменения параметра сети нужно подтвердить изменение, нажав на клавишу **[ВВОД/=]**, при этом осуществится переход к меню **WIFI**.

Настройка Ethernet

В случае если выбран пункт **ETHERNET**, то откроется меню **ETHERNET**:

ETHERNET		Описание
1. ВЫКЛЮЧИТЬ		– Выключение интерфейса Ethernet
2. ВКЛ.ДИНАМИЧ. DNS		– Выключение динамического адреса DNS
3. ВЫКЛЮЧИТЬ DHCP		– Выключение динамического адреса DHCP

В случае выбора пункта **ВЫКЛ.ДИНАМИЧ. DNS** меню **ETHERNET** изменит вид:

ETHERNET		Описание
1. ВЫКЛЮЧИТЬ		– Выключение интерфейса Ethernet
2. ВКЛ.ДИНАМИЧ. DNS		– Включение динамического адреса DNS
3. ВЫКЛЮЧИТЬ DHCP		– Выключение динамического адреса DHCP
4. ИЗМЕНИТЬ DNS		– Изменение DNS

В случае выбора пункта **ВЫКЛЮЧИТЬ DHCP** меню **ETHERNET** также изменит вид:

ETHERNET		Описание
1. ВЫКЛЮЧИТЬ		– Выключение интерфейса Ethernet
2. ВКЛ.ДИНАМИЧ. DNS		– Включение динамического адреса DNS
3. ВКЛЮЧИТЬ DHCP		– Включение динамического адреса DHCP

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 4. ИЗМЕНИТЬ IP АДРЕС | – Изменение IP-адреса |
| 5. ИЗМЕНИТЬ ШЛЮЗ | – Изменение шлюза |
| 6. ИЗМЕНИТЬ МАСКУ | – Изменение маски подсети WiFi |
| 7. ИЗМЕНИТЬ ПОРТ | – Изменение порта |
| 8. ИЗМЕНИТЬ DNS | – Изменение DNS |

В случае изменения параметров сети Ethernet (IP-адреса, шлюза, маски, порта или DNS) откроется поле для ввода параметра соответственно:

ВВЕДИТЕ IP АДРЕС 192.168.010.001	ВВЕДИТЕ ШЛЮЗ 192.168.010.000	ВВЕДИТЕ МАСКУ 255.255.255.000
ВВЕДИТЕ ПОРТ 5555	ВВЕДИТЕ DNS 000.000.000.000	

После изменения параметра сети нужно подтвердить изменение, нажав на клавишу **[ВВОД/=]**.

Настройка канала Интернет

Для настройки канала обмена с ОФД нужно в меню **ИНТЕРФЕЙС** выбрать пункт **КАНАЛ ИНТЕРНЕТ**, на дисплее ККТ отобразится список возможных интерфейсов. Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) либо нажатием на соответствующую пункту меню цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

КАНАЛ ИНТЕРНЕТ	Описание
1. EOT	– По интерфейсу EthernetOverTransport
2. ETHERNET	– По интерфейсу Ethernet
3. WIFI	– По интерфейсу WiFi
4. GSM	– По интерфейсу 2G



IP-адрес называют статическим, если он остается постоянным при каждом выходе в интернет, а динамическим, если меняется через определенный период времени.

После изменения канала обмена с ОФД нужно выйти из режима программирования и перезагрузить ККТ.

Настройка Ethernet

Для изменения параметров интерфейса Ethernet (IP-адреса, шлюза, маски подсети и порта) необходимо в меню выбрать пункт **ETHERNET**. Ввод параметров осуществляется аналогично вводу при настройке канала обмена с ПК (меню **ИНТЕРФЕЙСЫ**).

Настройка WiFi

Для работы по WiFi нужно ввести наименование точки доступа и пароль. Затем указать тип IP-адреса. Для статического адреса нужно последовательно ввести IP-адрес, шлюз, маску подсети. Ввод параметров осуществляется аналогично вводу при настройке канала обмена с ПК (меню **ИНТЕРФЕЙСЫ**).

Звук кнопок

В данной ККТ можно включить или отключить звук, который воспроизводится при нажатии клавиш ККТ. Чтобы включить или выключить звук, необходимо перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ОБОРУДОВАНИЕ**, затем выбрать **ЗВУК КНОПОК**, нажать клавишу **[ВВОД/=]** для подтверждения. На дисплее отобразится список действий (выделено значение по умолчанию):

ЗВУК КНОПОК
1. ВЫКЛ. ЗВУК КЛАВ.
2. ВЫКЛ.ЗВУК USB КЛАВ.

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) или нажатием на соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Настройки дисплея

В данной ККТ можно настроить яркость подсветки и контрастность дисплея. Для настройки дисплея нужно перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ОБОРУДОВАНИЕ**, затем **НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ**, нажать клавишу **[ВВОД/=]** для подтверждения. На дисплее отобразится список действий:

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

1. ПОДСВЕТКА
2. КОНТРАСТНОСТЬ

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/↓]** (вниз) и **[+/↑]** (вверх) или нажатием на соответствующую цифровую клавишу. Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**.

Подсветка дисплея

При выборе пункта **ПОДСВЕТКА** откроется меню:


ПОДСВЕТКА

1. ЯРКОСТЬ
2. ТАЙМАУТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для настройки яркости подсветки дисплея нужно выбрать пункт **ЯРКОСТЬ** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. На дисплее отобразится текущее значение яркости дисплея.




Для уменьшения яркости подсветки дисплея нужно нажать клавишу **[-/↓]**, при ее нажатии уменьшится длина строки и текущее значение яркости, подсветка дисплея станет менее яркой.

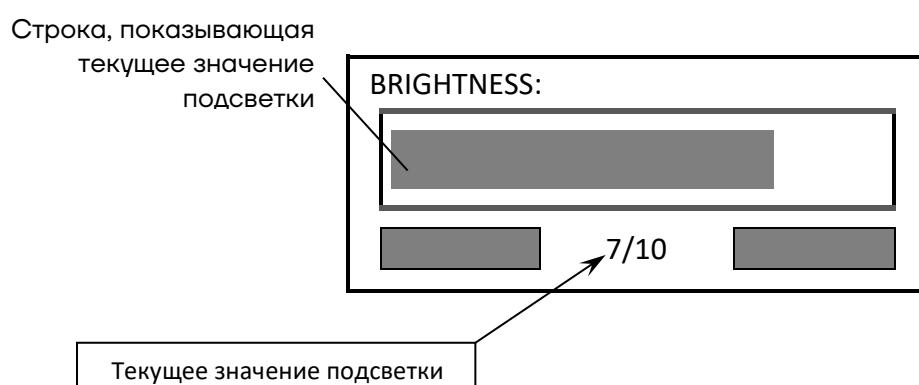

Для увеличения яркости нужно нажать на клавишу **[+/\uparrow]**. Для подтверждения выбранного значения нужно нажать на клавишу **[ВВОД/=]**. При этом ККТ перейдет к меню настроек.


Также в ККТ можно настроить таймаут выключения – время, по истечении которого дисплей ККТ будет выключаться автоматически. Для этого нужно в меню **ПОДСВЕТКА** выбрать пункт **ТАЙМАУТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**.

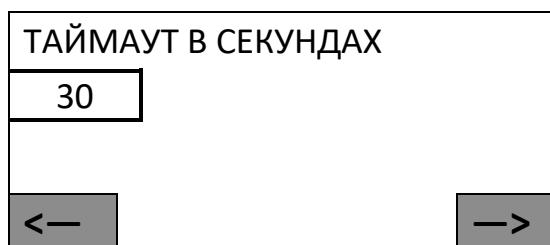

Затем ввести значение таймаута в секундах и подтвердить ввод нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. При этом ККТ перейдет к меню настроек. После настройки таймаута дисплей ККТ будет выключаться через запрограммированное количество секунд.

Контрастность дисплея


Для настройки контрастности нужно в меню **НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ** выбрать пункт **КОНТРАСТНОСТЬ** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**. На дисплее отобразится текущее значение контрастности.

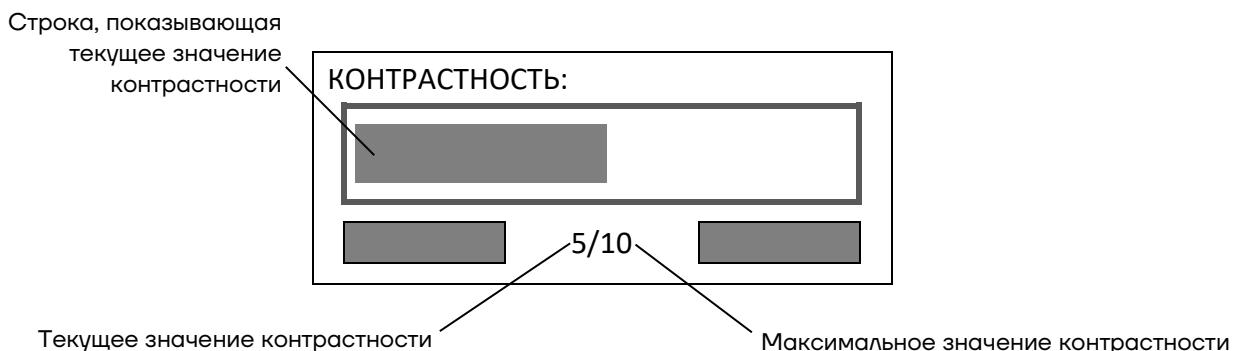

Настройка контрастности производится аналогично настройке яркости дисплея с использованием клавиш **[-/\downarrow]** (уменьшение) и **[+/\uparrow]** (увеличение). После выбора нужного значения нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. При этом ККТ перейдет к меню **НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ**.

Настройка яркости печати

В данной ККТ в режиме программирования можно выполнить настройку параметров печати – изменить яркость печати. Для настройки печати нужно перейти к меню **НАСТРОЙКИ**, выбрать пункт **ОБОРУДОВАНИЕ**, затем **ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ** и подтвердить выбор нажатием на клавишу **[ВВОД/=]**.

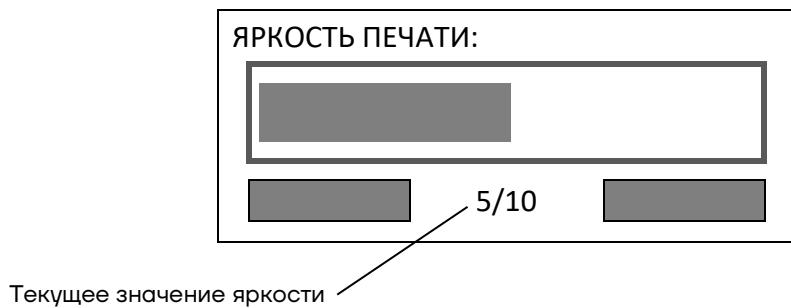

Настройка яркости печати производится аналогично настройке подсветки и контрастности дисплея с использованием клавиш **[-/↓]** (уменьшение) и **[+/↑]** (увеличение). При изменении на чековой ленте распечатывается строка **ТЕСТИРОВАНИЕ ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ**. После выбора нужного значения нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]**. При этом ККТ перейдет к меню **ОБОРУДОВАНИЕ**.

Неполадки и способы их устранения

В данном разделе приведен перечень возможных неполадок, которые могут повлечь сбой функционирования ККТ – отказы, приводящие к искажению информации, печатаемой на ЧЛ, в техническом носителе или в интерфейсе ПО.

ККТ не реагирует на нажатия клавиши:

- Идет отработка какой-либо команды – дождаться окончания выполнения текущей операции.
- Произошло замятие бумаги – освободить бумагу.
- ККТ вышла из строя – устранить неполадки или обратиться в аккредитованный сервисный центр, выполняющий техническое обслуживание данной модели ККТ.
- ККТ настроена на работу с кассовым ПО, при этом клавиатура заблокирована. Перепрограммировать ККТ.
- На дисплее изделия выведен код ошибки – сбросить вывод ошибки, нажав клавишу [C].
- Аккумулятор разряжен полностью – подключить блок питания и зарядить аккумулятор.

ККТ заблокирована при расхождении даты и времени с таймером ФН:

- При расхождении определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более чем на 5 мин. – нужно закрыть смену и ввести корректные дату и время в ККТ.

ККТ заблокирована по причине окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ, заполнения памяти ФН или неисправности ФН:

- Закрыть смену, закрыть ФН (при возможности), заменить ФН.

ККТ заблокирована при превышении времени ожидания подтверждения ОФД о получении ФД:

- Настроить параметры связи с ОФД; если подтверждение не приходит, обратиться к ОФД.

ККТ не отвечает на команды:

- ККТ выключена – включить питание.

- ККТ вышла из строя – устранить неполадки или обратиться в аккредитованный сервисный центр, выполняющий техническое обслуживание данной модели ККТ.

ККТ издает периодические звуковые сигналы, выдает ошибку «Нет бумаги»:

- Бумага закончилась – вставить бумагу.
- Произошло замятие ЧЛ – подмотать рулон бумаги.
- Проверить датчик бумаги – при обнаружении неполадки обратиться в аккредитованный сервисный центр, выполняющий техническое обслуживание данной модели ККТ..

При сканировании штрихкода товара ККТ выводит на дисплей ошибку «Штрихкод не найден»

- Штрихкод не найден в базе товаров – запрограммировать товар с указанием соответствующего штрихкода в базе товаров.

При вводе кода товара ККТ выводит на дисплей ошибку «Неверный код товара»

- Код товара не найден в базе товаров – ввести верный код товара либо запрограммировать новый товар.

При попытке распечатать отчет по товарам ККТ выводит ошибку «Включите отчеты по товарам в настройках»

- Включить настройку «Вести журнал товаров» в тесте Драйвера ККТ (см. раздел «Ведение журнала товаров»).

Отсутствует печать:

- Неисправна печатающая головка – выключить ККТ и обратиться в аккредитованный сервисный центр, выполняющий техническое обслуживание данной модели ККТ.
- Недостаточный прижим печатающей головки – обратиться в сервисную организацию.
- Недостаточная яркость печати – увеличить Яркость печати.
- Неправильно установлен рулон ЧЛ – подробнее изложено в разделе «Заправка бумаги» на странице 28.

При печати ККТ на бумаге остается темный след от головки:

- Температура головки принтера превысила 64 °С. Рекомендуется понизить яркость печати. Продолжение работы возможно после понижения температуры головки принтера.

При печати документа закончилась чековая лента, ККТ выводит ошибку «Нет бумаги»:

- Закончилась ЧЛ в момент печати документа – установить ЧЛ в лоток ККТ согласно описанию раздела «Заправка бумаги», в последующем после оформления и запуска на печать следующего чека/отчета в зависимости от того, проведен предыдущий недопечатанный документ в ФН или нет, он будет автоматически выведен на печать или аннулирован соответственно. Только при работе в режиме ФР документ также можно распечатать самостоятельно.

При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы:

- Открыта крышка ККТ – закрыть крышку.

В отчете с гашением печатается текст:

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ОФД

- Установить связь с ОФД, получить подтверждение.

Превышение размеров TLV данных ФН:

- Ввести верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ.

Нет соединения с ФН:

- Устранить неполадку соединения ККТ с ФН, повторно ввести данные и провести регистрацию ККТ.

В отчете о закрытии смены печатается:

ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ

- Перезагрузить ККТ, проверить настройку связи с ОФД. В случае если настройки верные, но ОФД не отвечает, нужно обратиться к ОФД, дождаться устранения неполадок сервера ОФД и повторить операцию.

ККТ не выполняет команды:

- При попытке оформить кассовый чек ККТ выдает ошибку «Смена превысила 24 часа»¹ – необходимо закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
- ККТ заблокирована при вводе даты – введите правильную дату.
- Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. (например, по причине непреднамеренной перезагрузки ККТ или ошибки питания) либо данные не отправлены ОФД (истек срок ожидания) – исправить неполадку и завершить операцию и/или настроить связь для корректного обмена с ОФД и отправки ФД.
- В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – необходимо проверить подключение ФН к блоку управления ККТ, проверить исправность ФН. При обнаружении неполадки устранить ее или обратиться к изготовителю ККТ, или в аккредитованный сервисный центр, выполняющий техническое обслуживание данной модели ККТ.

ККТ не отвечает на команды ПК (при работе с кассовым ПО):

- ККТ выключена – включите питание.
- Соединительный кабель не подключен или вышел из строя – подключите или замените кабель.
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно «Инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту» или обратитесь к изготовителю ККТ или в аккредитованный сервисный центр, выполняющий техническое обслуживание данной модели ККТ.

В ККТ при попытке оформления кассовых чеков выдает ошибку:

- Закрыт ФН – установить новый экземпляр ФН и провести перерегистрацию ККТ в связи с заменой ФН.

При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»

- необходимо повторно закрыть смену.

¹ – Смена в ККТ – это (согласно №54-ФЗ) интервал времени между формированием фискальных документов «Отчет об открытии смены» и последним фискальным документом, сформированным перед фискальным документом «Отчет о закрытии смены», который не должен превышать 24 часа.

Печать документа прервалась (например, по причине окончания чековой ленты)

- повторно запустить печать документа, выбрав соответствующий этому отчету пункт меню, подтвердить выбор – документ будет распечатан.

При снятии отчета о закрытии смены печатается сообщение:




где XXXX – название лицензии.

- Нужно обновить лицензию в ККТ.


При программировании режима работы ФР выводится ошибка «нет подходящей лицензии»:

- Ввести лицензию для работы в режиме ФР.


При включении питания ККТ печатается на чековой ленте информация об ошибке:

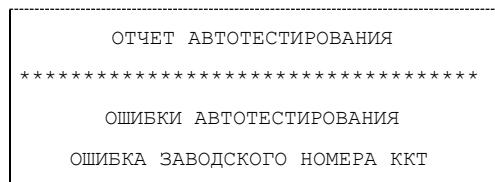

- Ввести заводской номер (указан на шильдике на корпусе ККТ).




- Проверить подключение ФН. В случае потери связи с ФН обратить внимание на надежность соединения ФН–ККТ, проверить состояние разъема ФН на блоке управления, проверить правильность расположения ФН с учетом контактов ФН. В случае повторения ошибки для ее исправления может потребоваться замена ФН.



- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

или




- Заменить ФН.

При попытке печати фискального документа ККТ выдает сообщение «Ресурс хранения ФД исчерпан» или «Исчерпан ресурс КС ФД»:

- Настроить связь с ОФД и повторно отправить ФД или заменить ФН соответственно.

При включении питания ККТ печатается информация об ошибке подключения по интерфейсу, используемому для связи с ОФД:

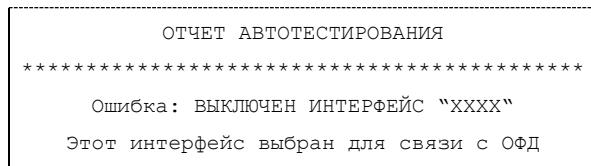

Где XXXX – используемый интерфейс обмена¹: Wi-Fi, Ethernet или модем (GSM).

- Включить работу канала связи с ОФД (подробнее изложено в разделе «Настройка канала Интернет» на странице 158). Убедиться, что ККТ подготовлена для работы по выбранному интерфейсу: запрограммированы правильные настройки интерфейса, к ККТ подключены необходимые кабели, ККТ поддерживает работу по данному интерфейсу (см. «Паспорт» на данную ККТ).

ККТ выдает сообщение «Проверьте дату и время»:

- Необходимо установить корректные дату и время.

В ФН переданы неверная дата или время:

- Ввести корректные дату и время.

¹ – Кроме исполнения АТОЛ 91Ф lite.

Приложение 1



В данном разделе представлен пример документа ФФД 1.2, подробное описание изложено в документе «Форматы фискальных документов, обязательных к использованию», представленные на сайте ФНС.


Реквизиты кассовых документов



В данном разделе представлено описание чеков с установленным системным шаблоном AISMXXXX. Образцы чеков под пользовательские шаблоны представлены в «Альбоме шаблонов чеков» (документ выложен на сайте компании АТОЛ).

Реквизиты товарной позиции в кассовом чеке

При оформлении товарной позиции на печать выводятся следующие реквизиты: наименование и код товара, цена товара, количество товара, стоимость, информация о налогах.

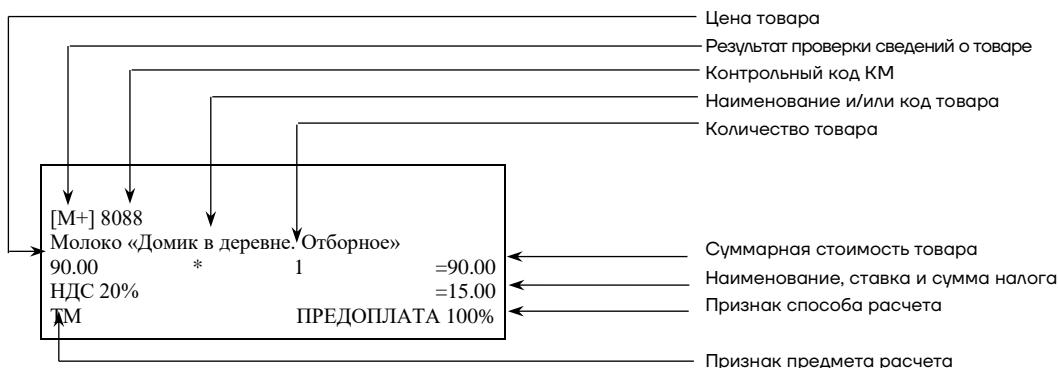

Если значение количества товара после запятой до 3 знаков, то в чеке печатается 3 знака, если от 4 до 6 – 6 знаков.

Результат проверки сведений о товаре

При реализации маркированного товара в кассовом чеке печатается результат проверки сведений о товаре.

Контрольный код КМ

При реализации маркированного товара в кассовом чеке печатается контрольный код КМ.

Наименование и код товара

В данной ККТ есть возможность печатать наименование товара.

Количество товара

Количество товара указывается с точностью до третьего знака после запятой (с точностью до граммов, миллилитров и т. д. для соответствующих товаров). Разделителем целой и дробной части служит символ точки «.».


Цена и суммарная стоимость товара

Цена и суммарная стоимость товара указываются в рублях и копейках, разделителем рублей и копеек служит символ точки «.».

Признаки предмета и способа расчета

Реквизиты признак предмета и признак способа расчета (подробнее см. в «Формат фискальных документов», документ представлен на сайте ФНС).

Блок реквизитов кассового чека

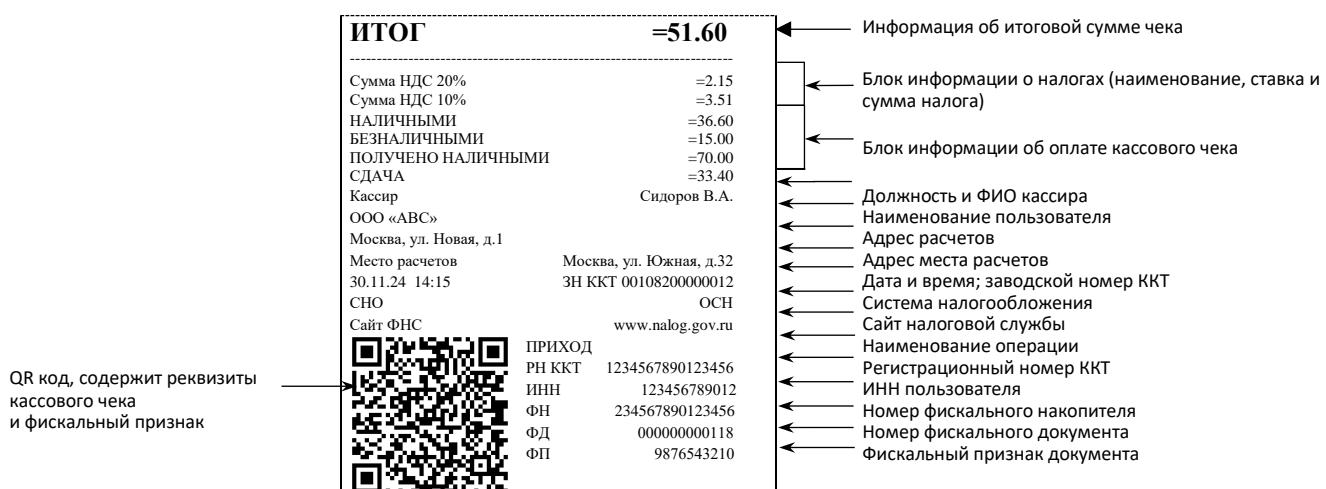

В зависимости от применения ККТ в кассовых чеках будут печататься дополнительные реквизиты, указанные при регистрации ККТ в ФНС, например, строка «АВТОМАТ № ... 1234» – при работе ККТ в автоматическом режиме.

Блок информации об оплате кассового чека

Информация о принятии наличных и безналичных средств платежа от клиента/покупателя в счет оплаты товара, услуги. Эта информация всегда печатается в кассовом чеке.

Адрес расчетов

Адрес торгового предприятия, где производятся расчеты.

Место расчетов

Место, где производятся расчеты, например, «Торговый зал».

Должность и ФИО кассира

Должность и ФИО лица, осуществляющего расчеты с покупателем (клиентом), оформляющего кассовые чеки или бланки строгой отчетности, выдающего (передающего) их покупателю (клиенту).

ИНН пользователя

Идентификационный номер налогоплательщика вводится при регистрации ККТ в налоговых органах и должен содержать до 10 знаков – если пользователь является юридическим лицом, или до 12 знаков – если пользователь является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Заводской номер

Заводским номером ККТ является уникальная последовательность цифр, которая имеет формат:

XXX	NNN	MMMMMM	S
------------	------------	---------------	----------

Где:

XXX – код производителя (3 цифры);

NNN – номер модели (3 цифры);

MMMMMM – заводской номер ККТ (7 цифр, но значащими являются младшие шесть разрядов, старший разряд должен содержать 0).

S – контрольная сумма (одна цифра). Контрольная сумма должна быть равна остатку от деления на 13 числа, состоящего из суммы первых 13 цифр. Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.

Номер кассового чека

Нумерация чеков сплошная в диапазоне одной смены (для кассовых чеков и чеков коррекции). После открытия новой смены первый пробитый кассовый чек будет иметь номер 00001.

Дата закрытия чека

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

Время закрытия чека

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

Регистрационный номер ККТ

Регистрационный номер ККТ содержит до 16 знаков.

Заводской номер фискального накопителя

Заводской номер фискального накопителя содержит 16 знаков.

Номер фискального документа

Номер фискального документа содержит 8 знаков.

Фискальный признак документа

Все фискальные документы защищаются фискальным признаком документа – последовательность цифр, содержащая до 10 знаков.

Наименование операции

В блоке реквизитов чека будет напечатано наименование операции: приход, возврат прихода, расход или возврат расхода.

Блок информации о налогах

Информация о налогах, которая включает в себя код налога, его наименование, ставку и сумму.

QR-код

При считывании QR-кода приложением будет отображена последовательность символов в следующем формате:

```
t=20190105T1435&s=51.60&fn=00106700000012&i=1234567890&fb=123456&n=2
```

В QR-коде зашифрована следующая информация о кассовом чеке:

t – дата (в формате ГГГГММДД), символ Т – время чека (в формате ЧЧММ).

s – итог чека;

fn – заводской номер ФН;

i – порядковый номер документа;

fp – фискальный признак документа;

n – тип чека (признак расчета).

Блок реквизитов отчетов об открытии и закрытии смены

Отчеты об открытии смены содержат блок информации:

Кассир	Сидоров В.А.	←	Должность и ФИО кассира
ООО «ABC»		←	Наименование пользователя
Москва, ул. Новая, д. 1		←	Адрес расчетов
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д.32	←	Адрес места расчетов
30.11.24 11:20	ЗН ККТ 00108200000012	←	Дата и время отчета, заводской номер ККТ
Версия ККТ	282	←	Версия модели ККТ
ФФД ККТ	1.2	←	Версия ФФД ККТ
Смена 00001	РН ККТ 234567890123456	←	Номер открываемой смены и регистрационный номер ККТ
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456	←	ИНН пользователя и номер фискального накопителя
ФД 2	ФП 9876543210	←	Номер фискального документа и фискальный признак документа

Отчеты о закрытии смены содержат блок информации:

Кассир	Сидоров В.А.	←	Должность и ФИО кассира
ООО «ABC»		←	Наименование пользователя
Москва, ул. Новая, д. 1		←	Адрес расчетов
Место расчетов	Москва, ул.Южная, д.32	←	Адрес места расчетов
30.11.24 19:15	ЗН ККТ 00108200000012	←	Дата и время отчета, заводской номер ККТ
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.	←	Ресурс ключей, дней
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	125	←	Количество чеков за смену
ФД за смену	123	←	Количество ФД за смену
Непереданных ФД	1	←	Количество непереданных ФД
Непередано уведомлений	0	←	Количество непереданных уведомлений о реализации маркированного товара
ФД не переданы с	30.11.24	←	Дата первого непереданного документа
Смена 00002	РН ККТ 1234567890123456	←	Номер закрываемой смены и регистрационный номер ККТ
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456	←	ИНН пользователя и номер фискального накопителя
ФД 102	ФП 9876543218	←	Номер фискального документа и Фискальный признак документа

Должность и ФИО кассира

Должность и ФИО лица, осуществившего снятие отчета об открытии или закрытии смены.

Наименование пользователя

Наименование организации-пользователя ККТ или индивидуального предпринимателя.

Дата печати отчета

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

Время печати отчета

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

Смена

В отчете открытия печатается номер открываемой смены, в суточном отчете о закрытии смены печатается номер закрываемой смены. Номер содержит 5 разрядов (цифры от 0 до 9).

Количество чеков за смену

Количество пробитых чеков за смену.

Количество ФД за смену

Количество оформленных фискальных документов за смену.

Количество непереданных ФД

Количество непереданных фискальных документов на момент печати отчета о закрытии смены.

Дата и время первого непереданного ФД

Дата и время первого фискального документа, информация о котором не передана ОФД.

Описание строк **Адрес расчетов, Место расчетов, Заводской номер, ИНН пользователя, Наименование пользователя, РН ККТ, ФН, ФД, ФП** представлено в разделе «Блок реквизитов кассового чека».

Приложение 2

Редактор таблиц

Общие сведения



Утилита Редактор таблиц должна быть предварительно сохранена на ПК (предоставляется технической поддержкой компании АТОЛ, также представлена в центре загрузок <http://fs.atol.ru>).

Также должен быть установлен Драйвер ККТ (см. раздел «Установка драйвера под ОС Windows»).

Утилита **Редактор таблиц** предназначена для работы с ККТ АТОЛ 91Ф, а именно:

- программирования имени кассиров, их ролей (кассир, администратор или системный администратор) и их паролей доступа к режимам работы ККТ;
- создания списка товаров для реализации на торговом предприятии с указанием параметров для каждого товара: СНО, ставки НДС, параметров НСП, признака предмета расчета, а также настройка запроса ввода цены для данного товара и признака наличия или отсутствия данного товара в базе торгового предприятия;
- настройки параметров реализуемого товара по умолчанию;
- просмотра базы товаров с сервера базового каталога.

Для работы с **Редактором таблиц** нужно подключить ККТ к ПК кабелем USB, включить ККТ.


Запуск Редактора таблиц и настройка связи с ККТ

Для запуска утилиты нужно перейти к папке, в которой предварительно она сохранена, затем дважды щелкнуть левой клавишей мыши по ее наименованию, откроется рабочее окно **Редактора таблиц**. Все кнопки утилиты, кроме кнопки (**Настройка связи**) и (**Информация о ПО**), будут неактивны до настройки связи с ККТ. Затем нажать на кнопку (**Настройка связи**), откроется окно «Свойства». Далее настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» пункты 3-6.

После успешной настройки связи с ККТ рабочая область утилиты будет не заполнена, а кнопки **Редактора таблиц** будут активны:



- Скачать таблицы из ККТ. При нажатии на кнопку откроется меню:



- скачать все таблицы;
- скачать только базу товаров;
- скачать все таблицы, кроме базы товаров.



- Загрузить таблицы в ККТ.



- Очистить таблицу (присвоить всем ячейкам таблицы значения по умолчанию). При нажатии на кнопку будет выведено окно с запросом подтверждения действия (для очистки таблицы нужно нажать на кнопку **Да**).



- Открыть **Проводник** для указания пути к папке, в которой сохранен файл с базой товаров.



- Сохранение базы товаров.



- Настройки Редактора таблиц.



- Информация о версии ПО.


Считывание таблиц из ККТ

Для редактирования таблиц их необходимо скачать и загрузить в **Редактор таблиц**.

Для скачивания таблиц нужно нажать на кнопку , затем в открывшемся меню выбрать нужный пункт (все таблицы, только базу товаров или все таблицы, кроме базы товаров).



При запуске считывания всех таблиц или базы товаров нужно учитывать, что время скачивания зависит от размера базы товаров и может занимать несколько минут.

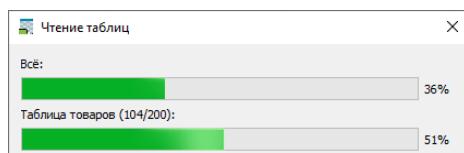

После скачивания данных рабочая область **Редактора таблиц** будет заполнена, в зависимости от выбора, будут заполнены соответствующие вкладки (все таблицы, только база товаров, все таблицы, кроме базы товаров). Далее показана рабочая область **Редактора таблиц** для случая, когда загружены все таблицы: Таблица товаров, Пользователи, Товар по умолчанию, Поставщики, Единицы измерения, Агенты (образец рабочего окна представлен далее в разделе «Таблица товаров»).


Далее можно внести необходимые изменения в таблицы ККТ.

Таблицы ККТ

Таблица товаров

В таблице товаров можно запрограммировать товары, которые в последующем будут реализованы в торговом предприятии, причем каждому запрограммированному товару будет соответствовать код товара.

После считывания таблиц рабочая область **Редактора таблиц** будет заполнена (показана **Таблица товаров**, которая заполнена значениями, запрограммированными в ККТ ранее).

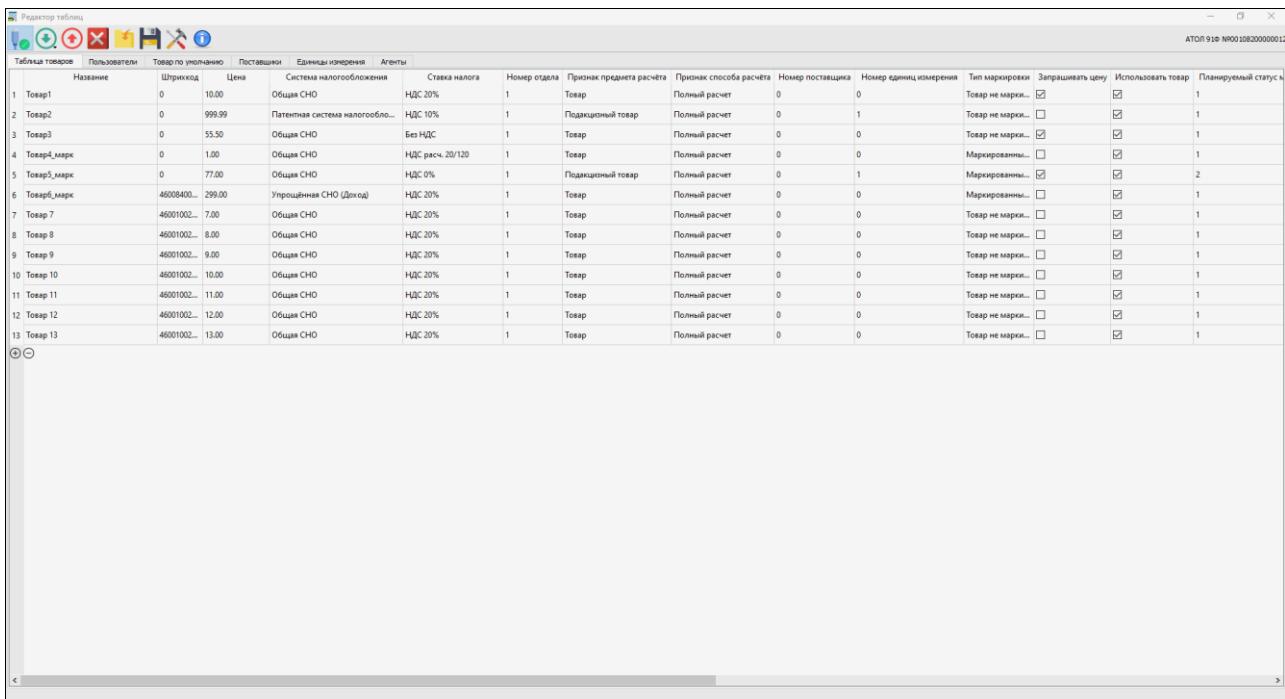

The screenshot shows a software window titled 'Редактор таблиц' (Editor tables) with a sub-tab 'Таблица товаров' (Goods table). The table has 13 rows of data. The columns are: Название (Name), Шт.цена (Unit price), Цена (Price), Система налогообложения (Tax system), Ставка налога (Tax rate), Номер отдела (Department number), Признак предмета расчета (Calculation object indicator), Полный расчет (Full calculation), Номер поставщика (Supplier number), Номер единицы измерения (Measurement unit number), Тип маркировки (Marking type), Запрашивать цену (Request price), Использовать товар (Use item), and Планируемый статус (Planned status). The data includes various product names like 'Товар1' through 'Товар13', their prices, tax systems (General VAT, Patent VAT system, etc.), and other parameters.

	Название	Шт.цена	Цена	Система налогообложения	Ставка налога	Номер отдела	Признак предмета расчета	Полный расчет	Номер поставщика	Номер единицы измерения	Тип маркировки	Запрашивать цену	Использовать товар	Планируемый статус
1	Товар1	0	10.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Товар2	0	999.99	Патентная система налогооблож...	НДС 10%	1	Подакционный товар	Полный расчет	0	1	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
3	Товар3	0	55.50	Общая СНО	Без НДС	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4	Товар4_марк	0	1.00	Общая СНО	НДС рассч. 20/120	1	Товар	Полный расчет	0	0	Маркированны...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5	Товар5_марк	0	77.00	Общая СНО	НДС 0%	1	Подакционный товар	Полный расчет	0	1	Маркированы...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
6	Товар6_марк	46009400...	299.00	Упрощенная СНО (Доход)	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Маркированы...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
7	Товар 7	460011002...	7.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
8	Товар 8	460011002...	8.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
9	Товар 9	460011002...	9.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
10	Товар 10	460011002...	10.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
11	Товар 11	460011002...	11.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
12	Товар 12	460011002...	12.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
13	Товар 13	460011002...	13.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Далее можно отредактировать параметры товара: навести указатель мыши на нужную ячейку таблицы, дважды щелкнуть левой клавишей, поле в ячейке станет активным и можно отредактировать параметр товара.


При необходимости можно добавить новые строки или удалить строки в таблице – нажать на кнопку  или  соответственно.

Для ввода наименования нового товара нужно в столбце **Наименование** ввести наименование, затем запрограммировать параметры для данного товара. Для ввода в ячейку таблицы текстового или цифрового значения сначала необходимо навести указатель мыши на ячейку таблицы,


щелкнуть левой клавишей – поле в ячейке станет активным и можно ввести название товара. После ввода нажать на клавишу **Enter** на клавиатуре.

В Таблице товаров нужно ввести данные о товаре:

- **Название.** Запрограммированное наименование товара, который будет реализовываться по коду товара, будет печататься в кассовом чеке.
- **Штрихкод.** В случае если данный товар можно продать по штрихкоду, то в соответствующую ячейку нужно ввести цифровую последовательность штрихкода.
- **Цена.** В поле нужно ввести цену товара – это значение цены¹ будет использоваться по умолчанию (при включенной настройке **Запрашивать цену** при продаже товара по коду поле для ввода цены будет выводиться при оформлении кассового чека).
- **Система налогообложения.** Для ввода значения нужно навести указатель мыши на ячейку и дважды щелкнуть левой клавишей мыши, откроется список систем налогообложения, в котором нужно выбрать нужное значение для данного товара.

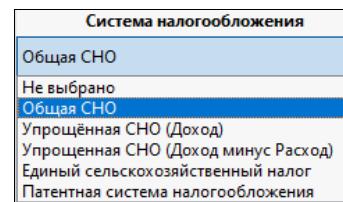


- **Ставка налога.** В поле нужно ввести значение ставки налога на добавленную стоимость.

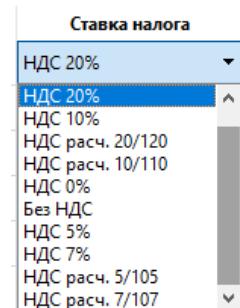

- **Номер отдела** (секции). В поле нужно указать номер отдела (секции) от 0 до 5, в которой будет реализовываться данный товар.
- **Признак предмета расчета.** Для ввода значения нужно навести указатель мыши на ячейку и дважды щелкнуть левой клавишей мыши, откроется список признаков предмета расчета, в котором

¹ – При программировании цены товара нужно учитывать, что она не должна превышать значение 42949672,95 р., в противном случае при установленном ограничении цены более 99999999,99 (см. описание в разделе «Ограничение цены» на стр. 132) отобразится информация об ошибке «Некорректная цена».

нужно выбрать нужное значение (допустимые значения параметра представлены в разделе «Изменение реквизитов позиции/Предмет расчета»).

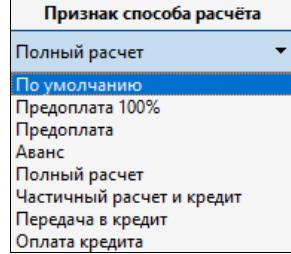- **Признак способа расчета.** Для ввода значения нужно навести указатель мыши на ячейку и дважды щелкнуть левой клавишей мыши, откроется список признаков предмета расчета, в котором нужно выбрать нужное значение.
- **Номер поставщика.** В поле можно указать номер поставщика из списка **таблицы** поставщиков.
- **Номер единиц измерения.** В поле нужно указать номер единицы измерения товара из списка таблицы единиц измерения (штуки, килограммы и т.п.).
- **Тип маркировки.** Указать тип маркировки (маркирован товар или нет).
- **Запрашивать цену.** В случае если флаг установлен и настройка включена, то при оформлении кассового чека продажи/покупки данного товара будет выводиться поле для ввода цены товара, даже если она **запрограммирована** в поле **Цена**. Эта возможность удобна при наличии в торговом предприятии одинакового товара, но по разной цене (например, в случае разных поставок товара).
- **Использовать товар.** В случае если флаг не установлен, то товар будет недоступен для реализации. Данная настройка используется в случае, если данный товар временно отсутствует. По умолчанию не установлена, если требуется сразу продавать новый товар, то при вводе нового товара ее нужно установить.
- **Планируемый статус маркированного товара.** Указать статус маркированного товара (параметр может принимать значения 1, 2, 3, 4 или 255 – значение по умолчанию).
- **Мера количества предмета расчета.** Для ввода значения нужно навести указатель мыши на ячейку и дважды щелкнуть левой клавишей мыши, откроется список мер количества предмета расчета, в котором нужно выбрать нужное значение (штуки, килограммы, метры и т.д.).

- **Числитель дробной части предмета расчета.** В случае если товар будет реализован по частям, то в поле нужно указать числитель дробной части (тег 1293).
- **Знаменатель дробной части** предмета расчета. В случае если товар будет реализован по частям, то в поле нужно указать знаменатель, равный **количество** товара в упаковке (тег 1294).
- **Номер агента.** Номер агента из списка из таблицы агентов.

В Таблице товаров нужно ввести данные обо всех товарах, которые в последующем будут реализованы в данном торговом предприятии. После заполнения Таблицы нужно загрузить ее в ККТ – нажать на кнопку  (время загрузки базы товаров зависит от количества товаров и может занимать некоторое время).

Таблица пользователей


После считывания таблиц из ККТ таблица **Пользователи** будет отображена в **Редакторе таблиц** на вкладке **Пользователи** (показана Таблица пользователей, которая заполнена значениями по умолчанию).

	Имя	ИНН	Пароль	Роль
1	КАССИР 1		1	Кассир
2	КАССИР 2		2	Кассир
3	КАССИР 3		3	Кассир
4	КАССИР 4		4	Кассир
5	КАССИР 5		5	Кассир
6	КАССИР 6		6	Кассир
7	КАССИР 7		7	Кассир
8	КАССИР 8		8	Кассир
9	КАССИР 9		9	Кассир
10	КАССИР 10		10	Кассир
11	КАССИР 11		11	Кассир
12	КАССИР 12		12	Кассир
13	КАССИР 13		13	Кассир
14	КАССИР 14		14	Кассир
15	КАССИР 15		15	Кассир
16	КАССИР 16		16	Кассир
17	КАССИР 17		17	Кассир
18	КАССИР 18		18	Кассир
19	КАССИР 19		19	Кассир
20	КАССИР 20		20	Кассир
21	КАССИР 21		21	Кассир
22	КАССИР 22		22	Кассир
23	КАССИР 23		23	Кассир
24	КАССИР 24		24	Кассир
25	КАССИР 25		25	Кассир
26	КАССИР 26		26	Кассир
27	КАССИР 27		27	Кассир
28	КАССИР 28		28	Кассир
29	АДМИНИСТРАТОР		29	Администратор
30	СИС. АДМИНИСТРАТОР		30	Системный администратор

Далее нужно ввести имя пользователя в столбце **Имя**, затем ввести **ИНН** кассира, запрограммировать **Пароль** и **Роль** пользователя. Для ввода в ячейку таблицы нужного текстового или цифрового значения сначала необходимо навести указатель мыши на ячейку таблицы, щелкнуть левой клавишей – поле в ячейке станет активным и можно ввести нужное значение. После ввода нажать на клавишу **Enter** на клавиатуре.

В **Таблице пользователей** нужно ввести параметры:

- **Имя.** Запрограммированное имя пользователя, которое будет печататься в кассовом чеке.
- **ИНН.** ИНН кассира.
- **Пароль.** В поле нужно запрограммировать пароль пользователя, который нужно вводить для доступа к режимам работы ККТ.
- **Роль.** В поле нужно указать роль пользователя. Для ввода значения нужно навести указатель мыши на ячейки и дважды щелкнуть левой клавишей мыши,



откроется список ролей, в котором нужно выбрать нужное значение.

После редактирования **Таблицы пользователей** нужно выполнить загрузку таблицы в ККТ – нажать на кнопку .

Товар по умолчанию

В ККТ можно запрограммировать товар по умолчанию, параметры которого будут использоваться при переходе в режим оформления кассовых чеков (при настроенной продаже по коду товара). В **Редакторе таблиц** настройка производится в таблице **Товар по умолчанию** (показана таблица, которая заполнена значениями по умолчанию).

Таблица товаров	Пользователи	Товар по умолчанию	Поставщики	Единицы измерения	Агенты	Значение
Номер отдела	1					
Система налогообложения	Общая СНО					
Ставка налога	НДС 20%					
Признак предмета расчёта	Товар					
Признак способа расчёта	Полный расчет					

В таблице **Товар по умолчанию** нужно ввести параметры **Номер отдела**, **Система налогообложения**, **Ставка налога**, **Признак предмета расчета** и **Признак способа расчета**, ввод значений производится так же, как и при редактировании **Таблицы товаров** (подробнее см. раздел «Таблица товаров»).

Таблица поставщиков

В ККТ можно запрограммировать список поставщиков реализуемых товаров, для этого в таблице «Поставщики» нужно ввести **Наименование**, **ИНН** и **Телефон** поставщика. По умолчанию в ККТ информация о поставщике не запрограммирована.

Таблица товаров	Пользователи	Товар по умолчанию	Поставщики	Единицы измерения	Агенты
			Наименование	ИНН	Телефон
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			

Таблица единиц измерения

В ККТ можно запрограммировать наименование используемых единиц измерения реализуемого товара. По умолчанию в ККТ наименования единиц измерения не запрограммированы.

Таблица товаров	Пользователи	Товар по умолчанию	Поставщики	Единицы измерения	Агенты
Наименование					
1					
2					
3					
4					
5					

Таблица агентов

В ККТ в таблице «Агенты» можно запрограммировать информацию об агентах. По умолчанию в ККТ наименования единиц измерения не запрограммированы.

Таблица товаров	Пользователи	Товар по умолчанию	Поставщики	Единицы измерения	Агенты	
Телефон оператора перевода	Операция платежного агента	Телефон платежного агента	Телефон оператора по приему платежей	Наименование оператора перевода	Адрес оператора перевода	ИНН

В таблице для каждого из агентов нужно указать параметры:

- **Телефон оператора перевода;**
- **Операция платежного агента;**
- **Телефон платежного агента;**
- **Телефон оператора по приему платежей;**
- **Наименование оператора перевода;**
- **Адрес оператора перевода;**
- **ИНН.**


Запись таблиц в ККТ

После редактирования таблиц их нужно записать в ККТ. В Редакторе таблиц можно указать количество товаров (строк в таблице товаров), которые нужно записать в ККТ. Это удобно использовать в случае, если на текущий момент в торговом предприятии будут реализовываться не все товары, а только их часть. Также загрузка таблицы в ККТ будет занимать меньшее количество времени.

Для запуска процесса записи нужно нажать на кнопку . При этом все ячейки таблицы будут окрашены в зеленый цвет.

	Название	Штрихкод	Цена	Система налогообложения	Ставка налога	Номер отдела	Признак предмета расчета	Номер поставщика	Номер единиц измерения	Тип маркировки	Запрашивать цену	Использовать товар	Планируемый с.
1	Товар1		10.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2	Товар2		999.99	Платежная система налогобо...	НДС 10%	1	Подакционный товар	Полный расчет	0	1	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
3	Товар3		55.50	Общая СНО	без НДС	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
4	Товар4_марк		1.00	Общая СНО	НДС рассч. 20/120	1	Товар	Полный расчет	0	0	Маркированны...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5	Товар5_марк		77.00	Общая СНО	НДС 0%	1	Подакционный товар	Полный расчет	0	1	Маркированны...	<input checked="" type="checkbox"/>	2
6	Товар6_марк	46000400...	299.00	Упрощенная СНО (Доход)	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Маркированны...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
7	Товар 7	46001002...	7.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
8	Товар 8	46001002...	8.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
9	Товар 9	46001002...	9.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
10	Товар 10	46001002...	10.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
11	Товар 11	46001002...	11.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
12	Товар 12	46001002...	12.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
13	Товар 13	46001002...	13.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
14	Товар 14	46001002...	14.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
15	Товар 15	46001002...	15.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
16	Товар 16	46001002...	16.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
17	Товар 17	46001002...	17.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
18	Товар 18	46001002...	18.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
19	Товар 19	46001002...	19.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
20	Товар 20	46001002...	20.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
21	Товар 21	46001002...	21.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
22	Товар 22	46001002...	22.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
23	Товар 23	46001002...	23.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
24	Товар 24	46001002...	24.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
25	Товар 25	46001002...	25.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
26	Товар 26	46001002...	26.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
27	Товар 27	46001002...	27.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
28	Товар 28	46001002...	28.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1
29	Товар 29	46001002...	29.00	Общая СНО	НДС 20%	1	Товар	Полный расчет	0	0	Товар не марки...	<input checked="" type="checkbox"/>	1

При этом будет выведено окно, в котором будет указан процесс записи:

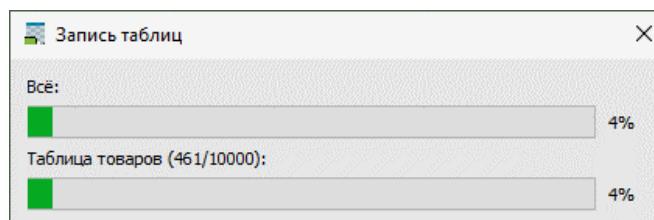


При запуске записи таблиц нужно учитывать, что процедура может занимать некоторое время, так как зависит от количества информации в таблицах. После загрузки таблиц в ККТ можно будет оформлять кассовые чеки при реализации товаров по их коду.

Сохранение базы товаров в файл *.csv

В Редакторе таблиц реализована возможность сохранения таблицы с базой товаров в файле формата ***.csv**. Для этого нужно нажать на кнопку  (**Сохранить**), в открывшемся окне **Проводника** указать путь к папке либо к внешнему носителю памяти USB, в которую нужно сохранить файл с базой товаров, затем ввести наименование файла и нажать на кнопку **Сохранить**.



Для корректной работы с базой товаров в наименовании файла должно быть не более 8 символов, должны отсутствовать символы кириллицы! В случае если условие не выполнено, будет выведено сообщение:

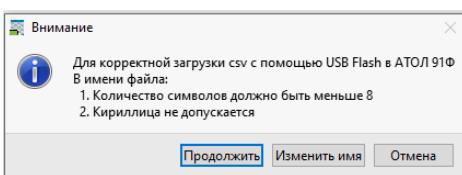

В дальнейшем базу товаров можно перенести на другой экземпляр ККТ данной модели, выполнив загрузку базы товаров.




Загрузка базы товаров из файла *.csv

В случае если в ККТ нужно загрузить базу товаров из файла, который был ранее сохранен на ПК, нужно нажать на кнопку  . В открывшемся окне **Проводника** указать путь к файлу, выбрать нужный файл и нажать на кнопку **Открыть**. После этого таблица Редактора будет заполнена значениями из открытого файла. При необходимости можно отредактировать таблицу с базой товаров или сразу загрузить ее в ККТ, нажав на кнопку  (см. раздел «Запись таблиц в ККТ»). База товаров из файла будет загружена в ККТ.

Очистка таблиц

В **Редакторе таблиц** есть возможность удаления только одной строки какой-либо таблицы, удаления некоторых таблиц или всех таблиц сразу:


- Для удаления только одной строки в какой-либо таблице нужно выделить строку и нажать на кнопку , строка будет удалена.
- Для удаления всех или нескольких таблиц нужно нажать на кнопку , в открывшемся меню выбрать нужный пункт, затем подтвердить – нажать кнопку **Да**, или отменить действие – кнопку **Нет**:

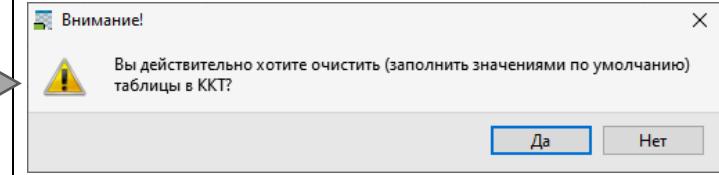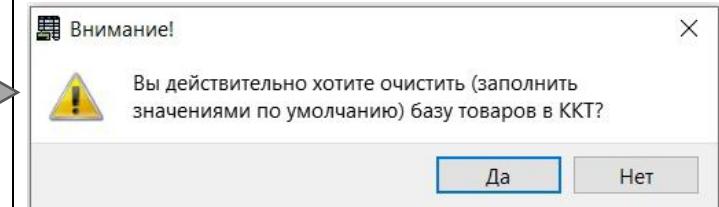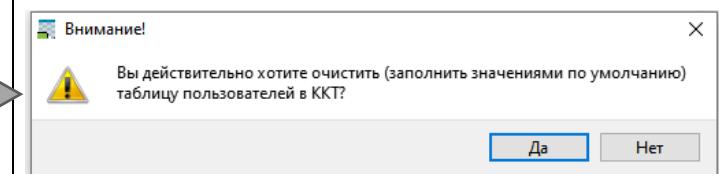Меню очистки таблиц	Описание	Запрос подтверждения действия
Все таблицы	– Удаление всех таблиц в ККТ.	
Базу товаров	– Удаление таблицы базы товаров и связанных с товарами данных – таблицы поставщиков, таблицы агентов и таблицы единиц измерения [товаров].	
Пользователей	– Удаление таблицы пользователей.	

Процедура очистки зависит от количества товаров и может занимать некоторое время, в этот момент на экран будет выведено окно, в котором будет показан прогресс процедуры очистки.



После полной очистки таблицы с базой товаров будет выведено окно с запросом перезагрузки базы товаров:

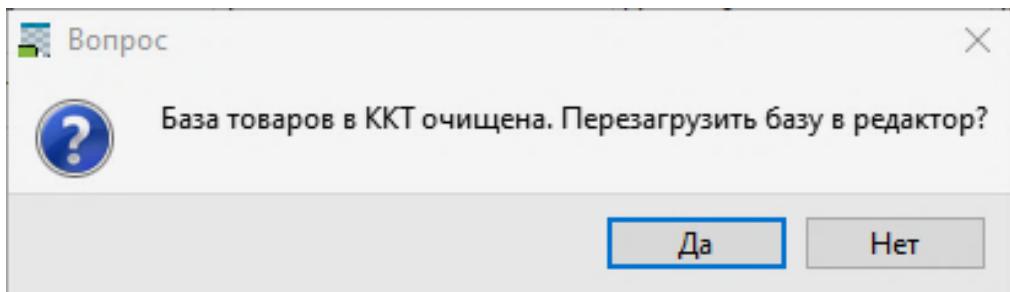

Для подтверждения действия нужно нажать на кнопку **Да**, в противном случае – кнопку **Нет**. В случае выбора загрузки базы товаров и нажатии на кнопку **Да**, в **Редактор таблиц** будут загружены все таблицы ККТ.



Приложение 3

Установка драйвера под ОС Windows

В комплект драйвера входит «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ККТ. Перед установкой теста драйвера ККТ v.10 необходимо на ПК сохранить инсталлятор «KKT10-10.X.X-X-windows64-setup.exe¹», который представлен на сайте компании АТОЛ. Затем перейти к папке, в которую сохранен файл «KKT10-10.X.X-X-windows64-setup.exe» и запустить установку драйвера ККТ v.10.

Далее приведено описание установки теста драйвера ККТ v.10 на ПК (установка иных версий теста драйвера ККТ производится аналогично).



На экране появится окно программы инсталляции. Для продолжения установки нажать кнопку **Далее**.

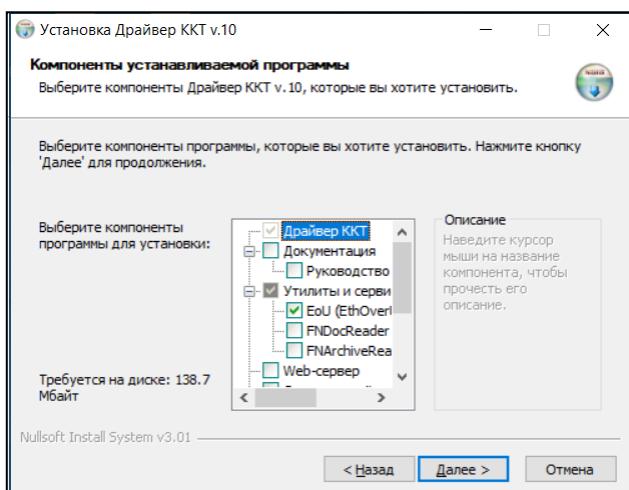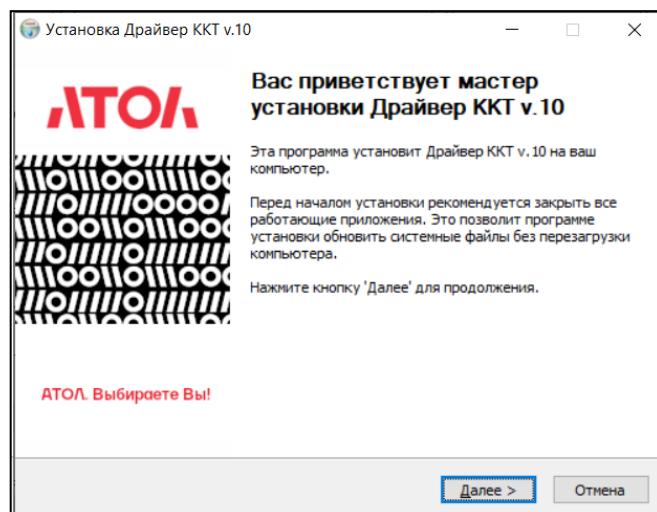

В открывшемся окне нужно выбрать компоненты программы для установки (рекомендуется выполнять полную установку) и нажать кнопку **Далее**.


¹ – Обозначение файла зависит от его версии, также в зависимости от разрядности операционной системы в имени файла будет содержаться 64 или 32.

Выбрать директорию, в которую необходимо расположить Драйвер ККТ, нажав на кнопку **Обзор...**. Затем нажать **Установить**.

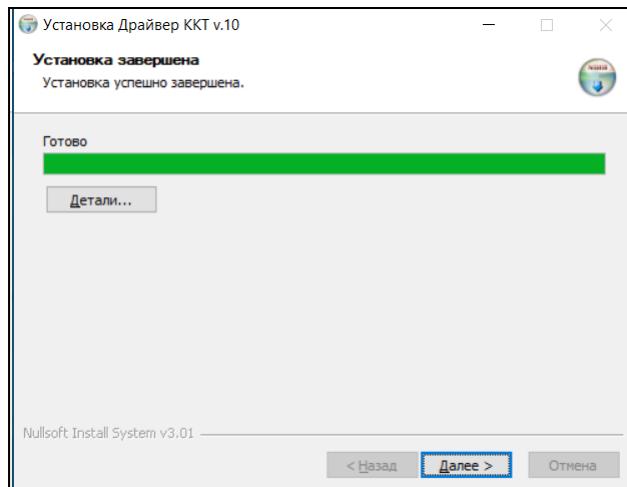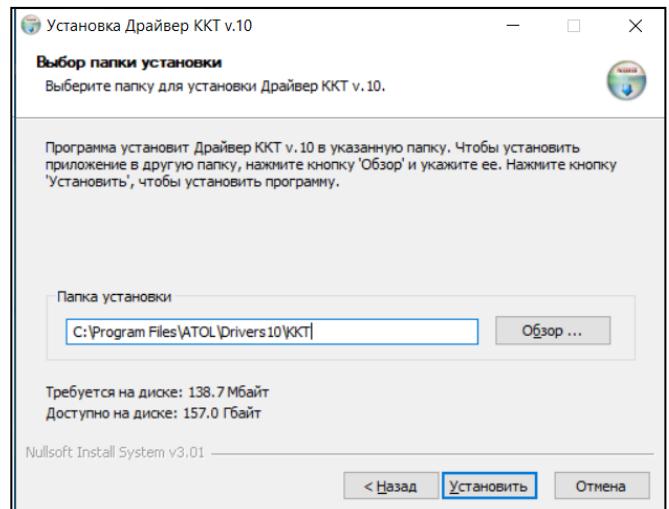

После завершения копирования и регистрации всех необходимых модулей строка состояния заполнится, затем нажать кнопку **Далее**.

После того, как все файлы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, информирующее об успешном завершении инсталляции. Для выхода из программы нужно нажать кнопку **Готово**.

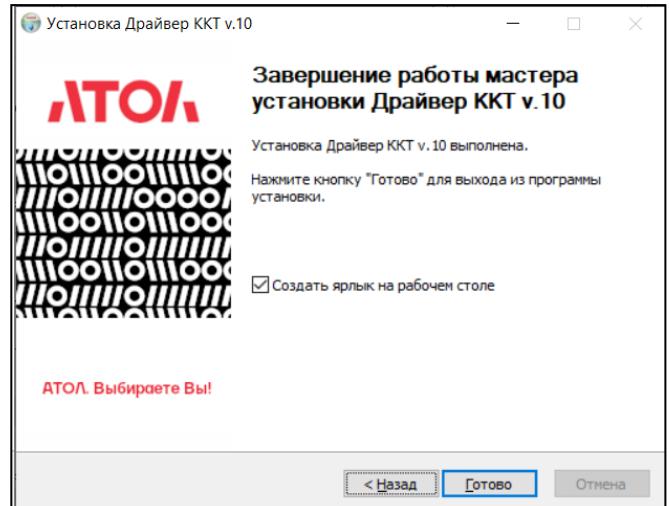

По завершению установки Драйвера ККТ рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера.




Интерфейс Драйвера ККТ и тестовой утилиты предназначен для обеспечения взаимодействия пользователя ККТ и системы обработки информации Драйвера. Внешний вид вкладок зависит от версии Драйвера и может отличаться от приведенных в данном документе!

Установка драйверов USB


При первичном подключении ККТ через USB и при первом запуске ДТО v. 10 может потребоваться настройка драйвера USB. Настройка производится стандартными средствами ОС «Установки и удаления оборудования». Для конфигурации драйвера USB нужно выполнить следующее:

- 1** Подключить ККТ к сети питания.
- 2** Подключить ККТ к ПК интерфейсным кабелем USB.
- 3** Включить ККТ.


- 4** На ПК запустить **Диспетчер устройств**. В пункте **Порты (COM и LPT)** будут обнаружены устройства с последовательным интерфейсом USB):

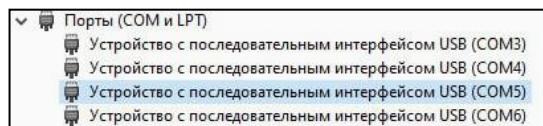


- 5** Навести указатель мыши на наименование одного из устройств. Нажать правую кнопку мыши. В контекстном меню выбрать пункт **Обновить драйвер**:

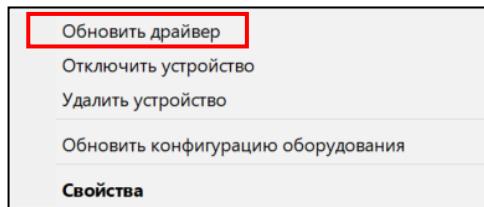


- 6** В окне выбрать пункт **Найти драйверы на этом компьютере**:

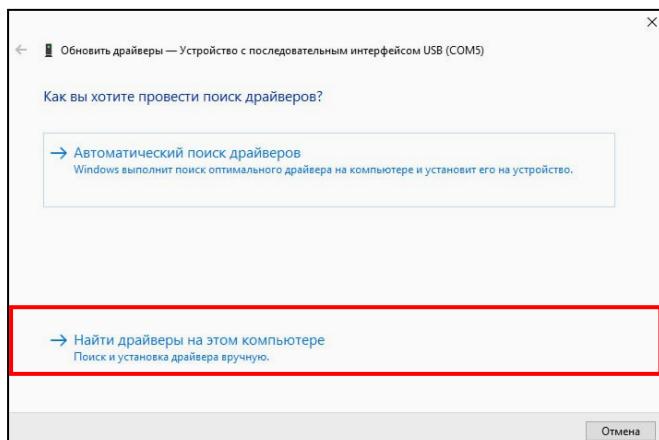

7 В открывшемся окне с помощью кнопки **Обзор...** выбрать папку, содержащую драйверы для данного оборудования, затем нажать кнопку **Далее:**

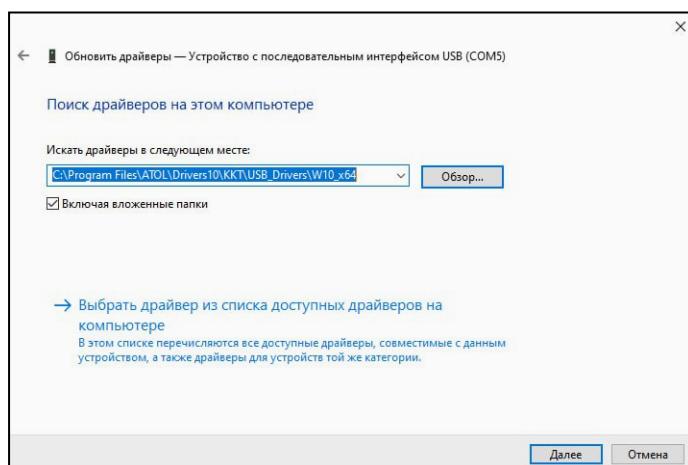

8 Будет запущена процедура установки. По завершению отобразится окно с сообщением об окончании процедуры установки драйвера:

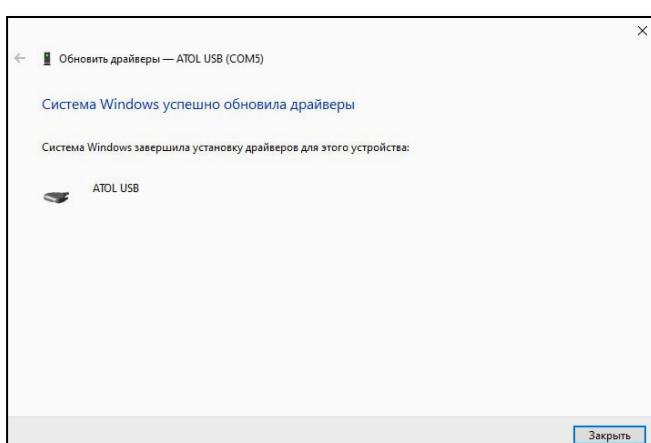


9 Нажать на кнопку **Закрыть**.

10 При необходимости повторить действия из пунктов 5 – 9 для остальных устройств с последовательным интерфейсом USB.

Настройка связи с ККТ

Для настройки драйвера ККТ нужно выполнить следующее:

- 1** Запустить тестовую утилиту:
Пуск/Все программы/АТОЛ Драйвер ККТ v.10/Тест драйвера ККТ.
- 2** Нажать кнопку **Настройка свойств** – откроется страница свойств драйвера ККТ:

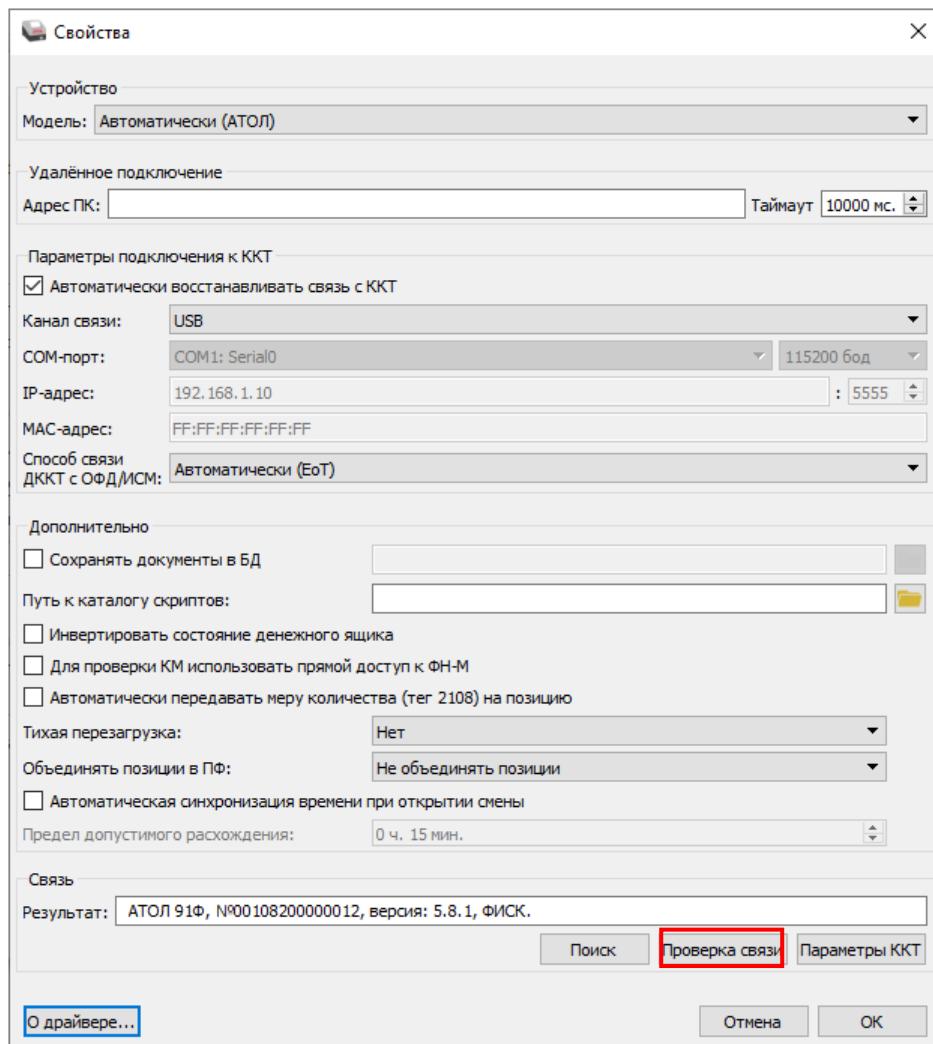

- 3** В поле **Модель** можно указать модель ККТ или оставить значение «Автоматически (АТОЛ)».
- 4** В поле **Канал связи** указать канал обмена с ПК.

В случае если будет использоваться интерфейс обмена Wi-Fi, то в поле **Канал связи** необходимо указать значение **TCP/IP**, после чего поля для ввода IP-адреса и порта станут активными.




В случае использования сервиса DHCP на сетевом оборудовании рекомендуется во избежание потерь связи задавать привязку по MAC адресу ККТ к выданному IP, без сроков действия IP и без смены IP в ККТ.

5 Для проверки правильности настроек нажать кнопку **Проверка связи**.

Если ККТ включена, подключена по указанному интерфейсу, как указано в параметрах драйвера, то в поле **Результат** будет выведена модель ККТ («АТОЛ 91Ф», заводской номер ККТ, версия программного обеспечения ККТ и признак фискализации). Если по какой-либо причине связь с ККТ установить не удалось, то в поле **Результат** будет выведено описание причины неудачи.

Поиск оборудования

Драйвер позволяет автоматически перебрать все возможные доступные порты ПК и таким образом попытаться найти правильные значения. Эта операция выполняется в дополнительном окне «Поиск оборудования», которое открывается, если нажать на кнопку **Поиск**. В открывшемся окне будет отображен список доступных портов ПК, на которых возможно выполнить поиск подключенного оборудования. В случае если на некоторых портах поиск выполнять не нужно, то нужно снять установленные флаги напротив номера портов. После этого нажать на кнопку **Поиск**. Процедура поиска подключенной ККТ может занимать некоторое время.

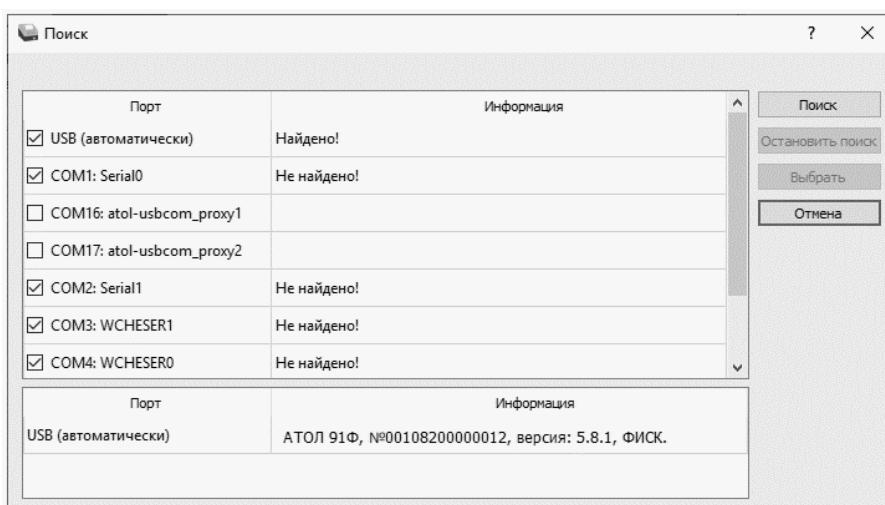

Если оборудование найдено на каком-либо порту (модель ККТ и заводской номер отобразятся напротив порта, на котором она обнаружена), то можно прервать поиск, нажав на кнопку **Остановить поиск**.

Алгоритм поиска ККТ:

- 1** На странице свойств драйвера (см. предыдущий раздел) необходимо нажать кнопку **Поиск**, при этом откроется окно «Поиск».
- 2** Отметить порты, на которых имеет смысл производить поиск (чтобы сократить время ожидания, следует исключить из списка порты, которые заняты другим оборудованием или не используются).
- 3** Нажать кнопку **Поиск** – драйвер начнет процесс поиска.
- 4** Процесс поиска можно остановить в любой момент, нажав кнопку **Остановить поиск**.
- 5** Если на каком-либо порту была обнаружена ККТ, то ее модель и заводской номер появляются напротив этого порта.
- 6** Для сохранения найденных параметров в драйвере нужно выбрать строку с найденной ККТ и нажать кнопку **Выбрать** (при этом будет изменено Наименование и Порт текущего логического устройства драйвера). Для продолжения работы нужно нажать кнопку **OK**, затем установить флаг **Включено** в основном окне Теста Драйвера.
- 7** Для выхода из режима поиска нажать кнопку **Отмена**.

Приложение 4

Настройка объединения позиции в ПФ при ОСУ



В данной ККТ в режиме работы ФР (при введенной лицензии №11) при объемно-сортовом учете реализована возможность объединения позиций в печатной форме кассового чека. Подробнее о вводе лицензий и настройке режима работы ККТ изложено в разделах «Ввод лицензии» и «Режим работы» соответственно.

Общие положения

Согласно Приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ изменился перечень дополнительных реквизитов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию. В рамках документа введен новый реквизит «Отраслевой реквизит чека» (тег 1260), который включается в состав кассового чека (БСО) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, этот реквизит является обязательным при объемно-сортовом учете маркированной продукции.

Объемно-сортовой учет (ОСУ) – это учет общего количества маркированного товара одного вида, а не каждой единицы продукции в отдельности. ОСУ необходим для упрощённой передачи маркированного товара между юридическими лицами. Например, при поштучной продаже маркированного товара и оформлении позиции в кассовом чеке необходимо ввести код маркировки, содержащий код товара с индивидуальными зашифрованными данными. Чтобы при ОСУ не регистрировать каждый товар поштучно, используя каждый КМ по отдельности, достаточно указать общее количество этого товара и ввести (отсканировать) один общий **Код Товара**.

Согласно Приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (в редакции приказа от 15 ноября 2024 г. № ЕД-7-20/1038@) одинаковые позиции товаров можно объединить в печатной форме кассового чека. Например, в чеке можно указать количество, стоимость товара с учетом скидок и наценок, а также сумму НДС суммарно по всем одинаковым позициям. А объединенный реквизит «Предмет расчета» (тег 1059) теперь не обязательно должен включать в свой состав реквизит «Контрольный

код КМ» (тег 2115). При объединении позиций информация о реализуемых товарах будет передаваться в ФН в той последовательности, в которой позиции регистрировались в чеке. Объединение товарных позиций доступно для маркированного товара и товара без кода маркировки.

Настройка объединения позиций в ПФ

Настройка объединения позиций в ПФ может быть применима только при следующих условиях:

- ККТ должна быть зарегистрирована под ФФД 1.2 и работать в режиме передачи данных.
- Количество объединяемых позиций с одинаковым значением реквизита «Предмет расчета» (тег 1059) должно быть не менее 2.
- Все товарные позиции должны иметь идентичные реквизиты за исключением реквизитов:
 - «Количество предмета расчёта» (тег 1023);
 - «Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» (тег 1043);
 - «Сумма НДС предмета расчета» (тег 1200);
 - «Код товара» (тег 1163).
 - «Контрольный код КМ» (тег 2115).
- Для всех объединяемых товарных позиций значение реквизита «Количество предмета расчета» (тег 1023) должно быть целым числом, в случае **если значение реквизита дробное число, объединение позиций невозможно!**
- В составе реквизита «Предмет расчета» (тег 1059) для каждой товарной позиции должен отсутствовать реквизит «Дробное количество маркированного товара» (тег 1291), в противном случае объединение позиций также невозможно!



Настройка объединения товарных позиций доступна только при введенной лицензии №17, в противном случае объединение позиций произведено не будет. Подробнее о вводе лицензий изложено в разделе «Ввод лицензии» на странице 39.



Настройка объединения позиций в ПФ должна быть выполнена перед регистрацией товарных позиций и оформления кассового чека! В противном случае будет печататься каждая позиция отдельно без объединения.

Описание дополнительной настройки объединения позиций представлено в разделе «Дополнительные настройки ККТ» на странице 139.



Если включить настройку объединения позиций, выбрав одно из значений «Объединять все позиции» или «Объединять только КМ», то после открытия чека позиции будут печататься не сразу, а только при закрытии чека (или после регистрации итога чека).

Если в чеке было две или более одинаковых позиций, то вместо каждой группы таких одинаковых позиций будет напечатана только одна товарная позиция, реквизит «Предмет расчета» (тег 1059) которой будет иметь **суммарное значение** реквизитов:

- «Количество предмета расчёта» (тег 1023);
- «Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» (тег 1043);
- «Сумма НДС предмета расчета» (тег 1200).



Внимание! Настройка объединения позиций действует только на печатную форму чека! Настройка не влияет на вид данных, записываемых в ФН в электронном виде, каждая товарная позиция в ФН будет записана отдельно и все товарные позиции будут переданы в ФН в той последовательности, в которой были введены при оформлении кассового чека.



При установленном значении «Объединять все позиции» или «Объединять только КМ» значение суммы налогов для объединенных позиций в печатной и электронной форме чека может незначительно отличаться. В электронной форме чека (в ФН) будет зафиксировано точное (правильное) значение налога для каждой позиции (покупателю (клиенту) следует ориентироваться на него).




Реквизит «Мера количества предмета расчёта» (тег 2108) может не печататься на ЧЛ, но в случае использования его пользователем будет передаваться в ФН для данной товарной позиции.

Образец кассового чека приведен в разделе «Вид чека прихода с объединением позиций при ОСУ» на странице 91.

Приложение 5

Служебный режим

Служебный (сервисный) режим предназначен для получения информации о ККТ, демонстрационной печати и/или диагностики соединения с ОФД. Описание действий для запуска печати данных документов представлено в разделе «Сервисный режим (тестовый)» на странице 60. Также для удобства некоторые документы можно распечатать, используя Драйвер ККТ. Для этого нужно подключить ККТ к ПК, запустить ДТО, настроить связь с ККТ. Перейти к вкладке **Отчеты**:

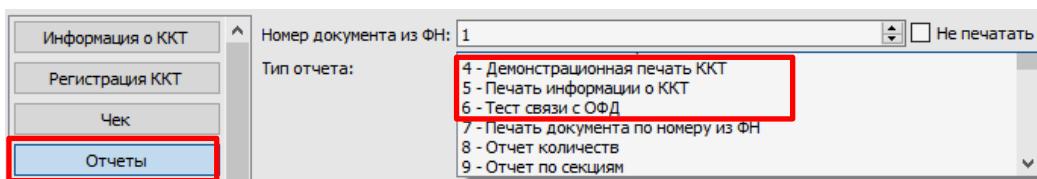

В списке **Тип отчета** выбрать нужный документ: «4 – Демонстрационная печать», «5 – Печать информации о ККТ», «6 – Тест связи с ОФД».


Образцы печатаемых документов представлены далее.

Информация о ККТ

ОНЛАЙН-КАССА АТОЛ 91Ф ИНФОРМАЦИЯ О ККТ		
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК	X.X	
MCU SN	0123456789ABCD987654321FIKL	
MCU PART ID	12345F67	
MCU PART NAME	LPC1234	
DataFlash	AB11B22 (0x987654321)	
FRAM/EEROM	FM25 (8 КБ)	
MAC АДРЕС LAN	11:1F:BA:E1:11:11	
MAC АДРЕС WiFi	НЕ ЗАДАН	
MAC АДРЕС Bluetooth	НЕ ЗАДАН	
ID СЕРИИ (ХХХ):		
1	XXX	
3	XXX	
Версия ККТ	282	
ВЕРСИЯ ШАБЛОНОВ	AISMXXXX	
БАТАРЕЯ ЧАСОВ (2.2-3.3)	3.0	
ВВЕДЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ:		
№8 Печать графики и ШК	09.12.24 – 09.12.25	Уникальный код процессора блока управления
№7 Шаблоны чека и клише	09.12.24 – 09.12.25	Серийный номер микроконтроллера блока управления ККТ
№1 Фискальные функции	09.12.24 – 09.12.25	ID-идентификатор БУ ККТ
№2 Запись ПО ККТ	09.12.24 – 09.12.25	Обозначение микроконтроллера БУ ККТ
№4 ФФД 1.1	09.12.24 – 09.12.25	Область памяти ОЗУ/ПЗУ микроконтроллера БУ ККТ
№10 ФФД 1.2	09.12.24 – 09.12.25	Объем памяти ОЗУ/ПЗУ микроконтроллера БУ ККТ
№11 Работа в режиме ФР	09.12.24 – 09.12.25	MAC-адрес (для работы по Ethernet)
№16 Релизная лицензия	09.12.24 – 09.12.25	MAC-адрес (для работы по WiFi)
ВЕРСИЯ ДО	X.X.X	MAC-адрес (для работы по Bluetooth)
№17 Доп.функционал Печать	09.12.24 – 09.12.25	Идентификаторы программного обеспечения:
№18 Функц.лицензия ДККТ для ОСУ	09.12.24 – 09.12.25	Версия фискального ядра (не меняется при обновлении пользовательского ПО)
№19 Доп.Фиск. функционал	09.12.24 – 09.12.25	Идентификатор ПО загрузчика (после обновления загрузчика версия будет изменена)
АКТУАЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ:		Версия ККТ (указана версия ККТ для ФФД 1.2)
№1 Фискальные функции	АКТИВНА	Версия шаблонов
№16 Релизная лицензия	АКТИВНА	Проверка заряда батареи резервного питания. Если значение меньше 2,2В, или больше 3,3В, то следует заменить батарею
№17 Доп.функционал Печать	АКТИВНА	Введенные лицензии (печатается информация обо всех введенных лицензиях)
ККТ		Номер и наименование введенной лицензии Печать графики и ШК
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА	ДА	Даты начала и окончания действия введенной лицензии на пользование лицензией Печать графики и ШК
СМЕНА	ЗАКРЫТА	Номер и наименование введенной лицензии Шаблоны чека и клише
СОЕДИНЕНИЕ С ОФД	30.11.24 13:15	Даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Шаблоны чека и клише
СОЕДИНЕНИЕ С ЛК	30.11.24 13:59	Номер и наименование введенной лицензии Фискальные функции
ФН		Даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Фискальные функции
АКТИВИРОВАН	ДА	Номер и наименование введенной лицензии Запись ПО ККТ
ФИСК.РЕЖИМ ЗАКРЫТ	НЕТ	Даты начала и окончания действия лицензии на прошивку ККТ без вскрытия корпуса
ВЕРСИЯ	fn v 1.2	Номер и наименование введенной лицензии ФФД 1.1
СРОК ДЕЙСТВИЯ	09.12.25	Даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией ФФД 1.1
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ/ОСТАЛОСЬ	2/28	Номер и наименование введенной лицензии ФФД 1.2
ФФД ФН ТЕКУЩИЙ	1.2	Даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией ФФД 1.2
ФФД ФН МАКСИМАЛЬНЫЙ	1.2	Наименование лицензии Работа в режиме ФР
НОМЕР ВЕРСИИ ФФД	1.2	Даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Работа в режиме ФР
РЕСУРС ДОК. 5 ЛЕТ	249806	Номер и наименование введенной лицензии Релизная лицензия
РЕСУРС ДОК. 30 ДН	19451	Даты начала и окончания действия лицензии Релизная лицензия
URI сервера ОКП содержится в ФН		Максимальная версия конфигурации ККТ (включительно), при установке которой лицензия будет действительна
URI сервера ОКП:	tcp://test.okp.abc-kard.ru:123456	Номер и наименование введенной лицензии Доп.функционал Печать, даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Доп.функционал Печать
ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВКИ	30	Номер и наименование введенной лицензии Доп.функционал Запись ПО ККТ
НАРАБОТКА		Номер и наименование введенной лицензии Доп.функционал Запись ПО ККТ
ПРОБЕГ ТПМ (мм) СБРОС	12758	Номер и наименование введенной лицензии Доп.функционал Работа в режиме ФР
ПРОБЕГ ТПМ (мм) ВСЕГО	15558	Номер и наименование введенной лицензии Доп.функционал Работа в режиме ФР
Дата Время	30.11.24 18:02	Информация о ККТ
ЗН ККТ	00108200000012	Блок информации о микроконтроллере БУ ККТ, предназначенный для производителей ККТ
ИНН	123456789022	
РН ККТ	1234567890123456	
ФН	9876543210123456	

Диагностика соединения с ОФД

Процедура диагностики может занимать некоторое время, при низкой скорости соединения с Интернет или при возникновении ошибки – до 5 минут. В случае успешного завершения диагностики будет распечатан документ «Диагностика соединения с ОФД»:

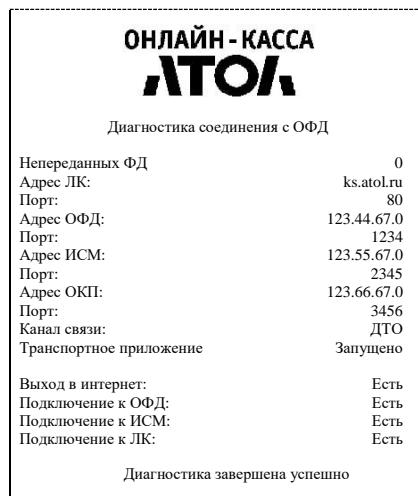


Технологический прогон

Технологический прогон используется для диагностики узлов изделия после ремонта, профилактических работ или замены ФН. В случае использования технологических заглушек в процессе прогона необходимо их предварительно установить в изделие (схемы технологических заглушек представлены в «Инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту»). Если проверка элементов блока управления проведена успешно и все разделы были выполнены – блок управления работоспособен, то на печать будет выведен документ «Технологический прогон». Знаки <+> и <-> обозначают, пройден тест или нет, соответственно. Перед запуском технологического прогона нужно подключить к разъему ККТ USB кабель.

ОНЛАЙН-КАССА  =SERVICE TEST= =PRINTER TEST=	
	
PRESS BUTTON IF LEDS & BUZZER OK	Проверка качества терморезисторов
Led. buzzer. button	<p>Проверка индикации, динамика и кнопки ЧЛ. Должен быть воспроизведен звуковой сигнал. Для продолжения выполнения технологического прогона нужно нажать на кнопку промотки.</p>
Display	Результат проверки индикаторов, динамика и кнопки промотки. В случае если напечаталось <->, то в каком-либо из элементов обнаружена неполадка.
Keyboard	Проверка яркости пикселей на дисплее при полном затемнении и при полном освещении. Если печатается <->, то на дисплее обнаружены битые пиксели.
REMOVE USB CABLE	Проверка всех кнопок клавиатуры. Если печатается <->, то обнаружены неполадки в работе клавиатуры Далее нужно отсоединить USB кабель от разъема ККТ
INSERT USB CABLE	Подключить USB кабель к разъему ККТ
Accumulator	Тест аккумуляторной батареи. Если печатается <->, то обнаружены неполадки в работе аккумулятора.
RTC clock	Проверка хода часов. Если печатается <->, то нужно заменить блок управления.
RTC battery = 3.1 V	Проверка батареи энергозависимых часов. Если печатается <->, то нужно заменить батарею.
Serial FLASH	Проверка микросхемы памяти FLASH. Если печатается <->, то нужно заменить блок управления.
NV RAM	Проверка микросхемы памяти RAM. Если печатается <->, то нужно заменить блок управления.
FN connector	Тест ФН (выполняется с установленной заглушкой). Если печатается <->, то отсутствует связь с ФН. При установленном ФН вместо заглушки также будет печататься <->.
USB DEVICE connector	Проверка связи с внешними устройствами по интерфейсу USB, при проверке связи можно использовать как заглушку, так и внешнее USB-устройство. Если печатается <->, то отсутствует связь по USB.
Ethernet	Проверка разъема Ethernet, выполняется с заглушкой. Если печатается <->, то в разъеме произошло короткое замыкание либо не установлена заглушка
USB HOST connecter	Тест разъема USB, выполняется с заглушкой. Если печатается <->, то разъем USB неисправен либо заглушка не установлена в разъеме USB
TEST PASS	

Демонстрационная печать

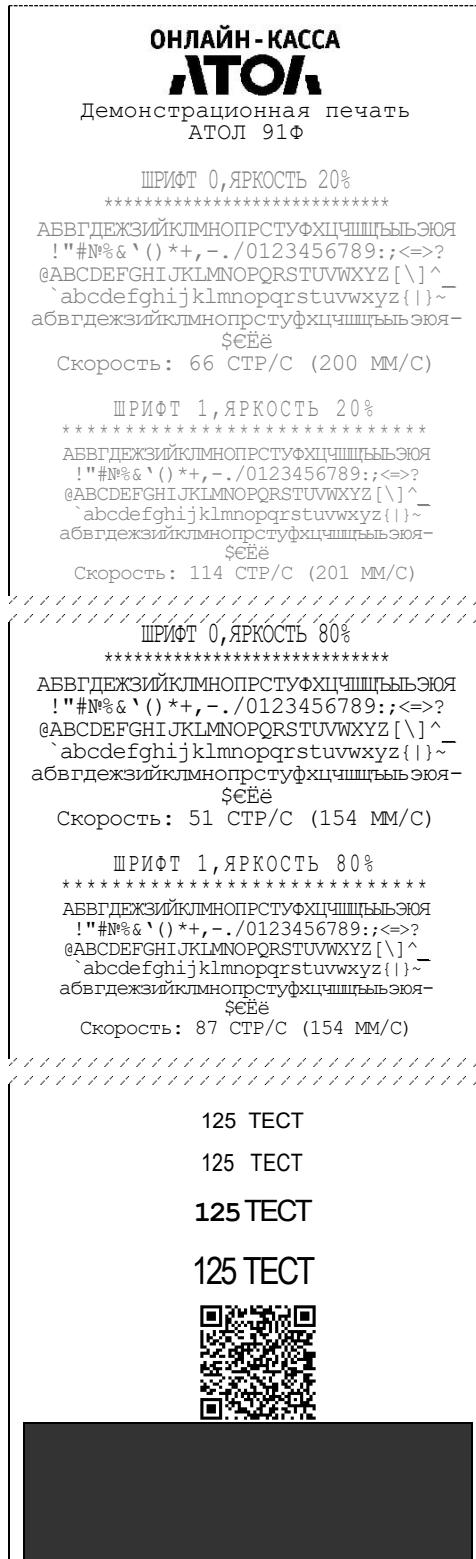

Руководство по эксплуатации

Версия документа от 11.04.2025

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4,
пом. 5, Москва 129085

+7 (495) 730-7420

www.atol.ru